

# STIHL MS 280 C

# Instruction Manual Manual de instrucciones

#### Warning!

To reduce the risk of kickback injury use STIHL reduced kickback bar and STIHL RM2 or RMC3 (.325") chain depending on sprocket or other available low kickback components.

#### Advertencia!

Para reducir el riesgo de lesionarse como resultado de un culatazo, utilice la barra de contragolpe reducido y la cadena RM2 o RMC3 (.325 pulg) de STIHL, dependiendo de la rueda dentada usada y de otros componentes reductores de contragolpe.



Read and follow all safety precautions in Instruction Manual – improper use can cause serious or fatal injury.

Lea y siga todas las precauciones de seguridad dadas en el manual de instrucciones – el uso incorrecto puede causar lesiones graves o mortales.





#### **Contents**

Secondary Chain Braking System	
Guide to Using this Manual Some Important Safety Precautions	3
for Chain Saw Users	4
Safety Precautions and Working	
Techniques	6
Mounting the Bar and Chain	
(Side chain tensioner)	29
Mounting the Bar and Chain	
(Quick Chain Tensioner)	30
Tensioning the Saw Chain	
(Side chain tensioner)	33
Tensioning the Saw Chain	
(Quick chain tensioner)	
Checking Chain Tension	
Fuel	
Fueling	
Chain Lubricant	
Filling Chain Oil Tank	
Checking Chain Lubrication	
Chain Brake	
Winter Operation	
Information Before You Start	
Starting / Stopping the Engine	
Operating Instructions	44

Taking Care of Guide Bar	45
Air Filter System	
Cleaning the Air Filter	
Motor Management	
Adjusting the Carburetor	
Spark Arresting Screen	
in Muffler	49
Checking the Spark Plug	50
Replacing Starter Rope	
and Rewind Spring	51
Storing the Machine	53
Checking and Replacing	
Chain Sprocket	54
Maintaining and Sharpening	
Saw Chain	55
Maintenance Chart	59
Main Parts of the Saw	6′
Specifications	63
Special Accessories	64
Ordering Spare Parts	64
Maintenance and Repairs	65
STIHL Incorporated	
Federal Emission Control	
Warranty Statement	
Trademarks	68

Allow only persons who understand this Manual to operate your chainsaw.

To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL chainsaw, it is important that you read and understand the maintenance and safety precautions, starting on page 4, before using your chainsaw.

Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this Manual.

# **⚠** Warning!

Because a chainsaw is a high-speed wood-cutting tool, some special safety precautions must be observed as with any other power saw to reduce the risk of personal injury.

Careless or improper use may cause serious or even fatal injury.


STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time-to-time. If the operating characteristics or the appearance of your chainsaw differs from those described in this Manual, please contact your STIHL dealer for information and assistance.




#### Secondary Chain Braking System

This STIHL chainsaw is equipped with a chain brake system that can be activated in three different ways. As before, the chain brake can be activated by the inertia of the front hand guard in certain kickback situations or manually by pushing the front hand guard toward the bar nose. In both of these cases the brake, once activated, is designed to bring the chain to a standstill within fractions of a second. In addition, there is a secondary system that is designed to stop chain rotation within a second of you letting go of the rear handle. The locked chain is not released again until you press down the throttle trigger interlock lever to operate the throttle.


The chain brake can be activated in three ways:

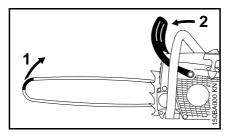

- 1 By inertia in certain kickback situations
- 2 Manually via the front hand guard

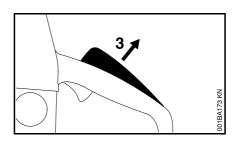

Manually by releasing the rear handle

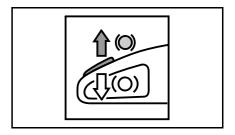

The activating mechanism for the secondary chain braking system is integrated in the throttle trigger interlock lever (rear handle). One of the big advantages of this system is that the saw chain is automatically locked in position for engine starts and when carrying the running saw by the front handle (with the rear handle released).



To reduce the risk of personal injury or property damage during cutting, observe the characteristics that make this saw different from saws not equipped with a secondary chain braking system. Before operating the chainsaw for the first time, make sure you are familiar with how the rear-handle activation works. Pay special attention to the chapters "Chain Brake" and "Starting/Stopping the Engine".

#### **Guide to Using this Manual**

#### **Pictograms**

All the pictograms attached to the machine are shown and explained in this manual

The operating and handling instructions are supported by illustrations.

#### Symbols in text

The individual steps or procedures described in the manual may be marked in different ways:

 A bullet marks a step or procedure without direct reference to an illustration.

A description of a step or procedure that refers directly to an illustration may contain item numbers that appear in the illustration.

Example:

Loosen the screw (1)

Lever (2) ...

In addition to the operating instructions, this manual may contain paragraphs that require your special attention. Such paragraphs are marked with the symbols described below:

★ Warning where there is a risk of an accident or personal injury or serious damage to property.

- Caution where there is a risk of damaging the machine or its individual components.
- Note or hint which is not essential for using the machine, but may improve the operator's understanding of the situation and result in better use of the machine.
- Note or hint on correct procedure in order to avoid damage to the environment

#### \* Equipment and features

This instruction manual may refer to several models with different features. Components that are not installed on all models and related applications are marked with an asterisk (\*). Such components may be available as special accessories from your STIHL dealer.

#### **Engineering improvements**

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time to time. If the operating characteristics or the appearance of your machine differ from those described in this manual, please contact your STIHL dealer for assistance.

Therefore some changes, modifications and improvements may not be covered in this manual.

#### Some Important Safety Precautions for Chain Saw Users

#### A.

A Summary of Warnings on kickback and other Selected Risks – Taken Primarily from ANSI B 175.1 (See also the "Safety Precautions" section of this Owner's Manual)

#### **Warning!**

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury.

Section 5.11 of ANSI B 175.1-2000 sets certain performance and design criteria related to chainsaw kickback. STIHL has developed a color code system using green and yellow to help you select a powerhead, bar and chain combination that complies with the kickback requirements of the ANSI Standard. See the sections entitled "Safety Precautions" and "Specifications" of this manual.

Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chainsaw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.

- With a basic understanding of kickback, you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents.
- Keep a good firm grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chainsaw handles. A firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. Don't let go.
- Make sure the area in which you are cutting is free from obstructions. Do not let the nose of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction that could be hit while you are operating the saw.
- 4. Cut at high engine speeds.
- 5. Do not overreach or cut above shoulder height.

- Follow manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.
- Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent.
- Reduced kickback bars and low kickback chains are designed to reduce the risk of kickback injury. Ask your STIHL dealer about these devices.

# B. Other Safety Precautions

# **⚠** Warning!

- Do not operate a chainsaw with one hand! Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from one-handed operation. A chainsaw is intended to be used with two hands
- Do not operate a chainsaw when you are fatigued.
- Use safety footwear; snug-fitting clothing; protective gloves; and eye, hearing, and head protection devices.

- Use caution when handling fuel.
   Move the chainsaw at least 10 feet
   (3 m) from the fueling point before starting the engine.
- Do not allow other persons to be near the chainsaw when starting or cutting with the chainsaw. Keep bystanders and animals out of the work area.
- Do not start cutting until you have a clear work area, secure footing, and a planned retreat path from the falling tree.
- Keep all parts of your body away from the saw chain when the engine is running.
- Before you start the engine, make sure that the saw chain is not contacting anything.
- Carry the chainsaw with the engine stopped, the guide bar and saw chain to the rear, and the muffler away from your body.

- Do not operate a chainsaw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled. Be sure that the saw chain stops moving when the throttle trigger is released.
- 11. Shut off the engine before setting the chainsaw down.
- 12. Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
- 13. When cutting a limb that is under tension be alert for springback so that you will not be struck when the tension in the wood fibers is released.
- 14. Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture.
- Operate the chainsaw only in wellventilated areas.
- Do not operate a chainsaw in a tree unless you have been specifically trained to do so.

- 17. All chainsaw service, other than the items listed in the Owner's Manual maintenance instructions, should be performed by competent chainsaw service personnel. (For example, if improper tools are used to remove the flywheel or if an improper tool is used to hold the flywheel in order to remove the clutch, structural damage to the flywheel could occur and could subsequently cause the flywheel to burst).
- When transporting your chainsaw, use the appropriate chain guard (scabbard).

Other important safety precautions are contained in the body of the Owner's Manual, especially in the Safety Precautions.

#### Note:

When using a chainsaw for logging purposes, refer to the Code of Federal Regulations, Parts 1910 and 1928.

# Safety Precautions and Working Techniques



Because a chainsaw is a high-speed, fast-cutting power tool, special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury.



It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Read the instruction manual and

the safety instructions periodically. Careless or improper use may cause serious or fatal injury.

## **!** Warning!

Reactive forces, including kickback, can be dangerous. Pay special attention to the section on reactive forces.

Have your STIHL dealer show you how to operate your power tool. All safety precautions that are generally observed when working with an axe or a hand saw also apply to the operation of chainsaws. Observe all applicable federal, state and local safety regulations, standards and ordinances. When using a chain saw for logging purposes, for instance, refer to the OSHA regulations for "logging operations" at 29 Code of Federal Regulations 1910.266.

#### **⚠** Warning!

Do not lend or rent your power tool without the instruction manual. Be sure that anyone using it understands the information contained in this manual.

## ⚠ Warning!

The use of this machine may be hazardous. The saw chain has many sharp cutters. If the cutters contact your flesh, they will cut you, even if the chain is not moving. At full throttle, the chain speed can reach 67 mph (30 m/s).

Use your chainsaw only for cutting wooden objects. It must not be used for any other purposes, since such misuse may result in an accident or damage to the machine.

# **!** Warning!

Minors should never be allowed to use this power tool. Bystanders, especially children, and animals should not be allowed in the area where it is in use.

#### **!** Warning!

To reduce the risk of injury to bystanders and damage to property, never let your power tool run unattended. When it is not in use (e.g. during a work break), shut it off and make sure that unauthorized persons do not use it.

Most of these safety precautions and warnings apply to the use of all STIHL chainsaws. Different models may have different parts and controls. See the appropriate section of your instruction manual for a description of the controls and the function of the parts of your model.

Safe use of a chainsaw involves

- 1. the operator
- the saw
- 3. the use of the saw.

#### THE OPERATOR

#### **Physical Condition**

You must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (drugs, alcohol, etc.) which might impair vision, dexterity or judgment. Do not operate this machine when you are fatigued.

#### / Warning!

Be alert – if you get tired, take a break. Tiredness may result in loss of control. Working with any power tool can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating this machine.

## **⚠** Warning!

Prolonged use of a power tool (or other machines) exposing the operator to vibrations may produce whitefinger disease (Raynaud's phenomenon) or carpal tunnel syndrome.

These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate temperature, produce numbness and burning sensations and may cause nerve and circulation damage and tissue necrosis.

All factors which contribute to white-finger disease are not known, but cold weather, smoking and diseases or physical conditions that affect blood vessels and blood transport, as well as high vibration levels and long periods of exposure to vibration are mentioned as factors in the development of whitefinger disease. In order to reduce the risk of whitefinger disease and carpal tunnel syndrome, please note the following:

- Most STIHL power tools are available with an anti-vibration ("AV") system designed to reduce the transmission of vibrations created by the machine to the operator's hands. An AV system is recommended for those persons using power tools on a regular or sustained basis.
- Wear gloves and keep your hands warm. Heated handles, which are available on some STIHL powerheads, are recommended for cold weather use.

- Keep the AV system well
  maintained. A power tool with loose
  components or with damaged or
  worn AV buffers will tend to have
  higher vibration levels.
   Keep the saw chain sharp. A dull
  chain will increase cutting time, and
  pressing a dull chain through wood
  will increase the vibrations
  transmitted to your hands.
- Maintain a firm grip at all times, but do not squeeze the handles with constant, excessive pressure. Take frequent breaks.

All the above-mentioned precautions do not guarantee that you will not sustain whitefinger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore, continual and regular users should closely monitor the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms appear, seek medical advice immediately.

## **Warning!**

The ignition system of the STIHL unit produces an electromagnetic field of a very low intensity. This field may interfere with some pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with a pacemaker should consult their physician and the pacemaker manufacturer before operating this tool.

#### **Proper Clothing**

# **⚠** Warning!

To reduce the risk of injury, the operator should wear proper protective apparel.



Clothing must be sturdy and snug-fitting, but allow complete freedom of movement. Wear long pants made of heavy material to help protect

your legs from contact with branches or brush. To reduce the risk of cut injuries, wear pants or chaps that contain pads of cut retardant material.

Avoid loose-fitting jackets, scarfs, neckties, jewelry, flared or cuffed pants, unconfined long hair or anything that could become caught on branches, brush or the moving parts of the unit.

Secure hair so it is above shoulder level.



Good footing is very important. Wear sturdy boots with nonslip soles. Steel-toed safety boots are recommended.

# **⚠** Warning!



Wear an approved safety hard hat to reduce the risk of injury to your head. Chainsaw noise may damage your hearing. Wear sound barriers (ear

plugs or ear mufflers) to help protect your hearing. Continual and regular users should have their hearing checked regularly.

Be particularly alert and cautious when wearing hearing protection because your ability to hear warnings (shouts, alarms, etc.) is restricted.

Never operate your power tool unless wearing goggles or properly fitted protective glasses with adequate top and side protection complying with ANSI Z 87.1 (or your applicable national standard). To reduce the risk of injury to your face STIHL recommends that you also wear a face shield or face screen over your goggles or protective glasses.



Always wear gloves when handling the machine and the cutting tool. Heavyduty, nonslip gloves improve your grip and help to protect your hands.

STIHL offers a wide range of protective clothing and equipment.

#### THE POWER TOOL

For illustrations and definitions of the power tool parts see the chapter on "Main Parts and Controls."

# **⚠** Warning!

Never modify this power tool in any way. Only attachments supplied by STIHL or expressly approved by STIHL for use with the specific STIHL model are authorized. Although certain unauthorized attachments are useable with STIHL power tools, their use may, in fact, be extremely dangerous.

If this tool is subjected to unusually high loads for which it was not designed (e.g. heavy impact or a fall), always check that it is in good condition before continuing work. Check in particular that the fuel system is tight (no leaks) and that the controls and safety devices are working properly. Do not continue operating this machine if it is damaged. In case of doubt, have it checked by your STIHL servicing dealer.


# THE USE OF THE POWER TOOL Transporting the Power Tool

# **⚠** Warning!

To reduce the risk of injury from saw chain contact, never carry or transport your power tool with the saw chain moving. Always engage the chain brake when taking more than a few steps.

# **⚠** Warning!

Always switch off the engine, and fit the chain guard (scabbard) over the chain and guide bar before transporting the power tool over longer distances. When transporting it in a vehicle, properly secure it to prevent turnover, fuel spillage and damage to the unit.

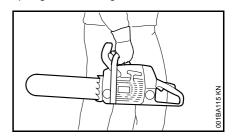

It may be carried only in a horizontal position. Grip the front handle in a manner that the machine is balanced horizontally. Keep the hot muffler away from your body and the cutting attachment behind you.

#### **Fuel**

Your STIHL power tool uses an oilgasoline mixture for fuel (see the chapter on "Fuel" of your instruction manual).





Gasoline is an extremely flammable fuel. If spilled and ignited by a spark or other ignition source, it can cause fire and serious burn injury or property

damage. Use extreme caution when handling gasoline or fuel mix. Do not smoke or bring any fire or flame near the fuel or the power tool. Note that combustible fuel vapor may escape from the fuel system.

#### **Fueling Instructions**

#### **⚠** Warning!

Fuel your power tool in well-ventilated areas, outdoors. Always shut off the engine and allow it to cool before refueling. Gasoline vapor pressure may build up inside the fuel tank depending on the fuel used, the weather conditions and the tank venting system.

In order to reduce the risk of burns and other personal injury from escaping gas vapor and fumes, remove the fuel filler cap on your power tool carefully so as to allow any pressure build-up in the tank to release slowly. Never remove the fuel filler cap while the engine is running.

Select bare ground for fueling and move at least 10 feet (3 m) from the fueling spot before starting the engine. Wipe off any spilled fuel before starting your machine.

#### **!** Warning!

Check for fuel leakage while refueling and during operation. If fuel leakage is found, do not start or run the engine until the leak is fixed and any spilled fuel has been wiped away. Take care not to get fuel on your clothing. If this happens, change your clothing immediately.

Different models may be equipped with different fuel caps.

#### Cap with grip



In order to reduce the risk of fuel spillage and fire from an improperly tightened fuel cap, correctly position and tighten the fuel cap in the fuel tank opening.



To do this with this STIHL cap, raise the grip on the top of the cap until it is upright at a 90° angle. Insert the cap in the fuel tank opening with the

triangular marks on the grip of the cap and on the fuel tank opening lining up. Using the grip, turn the cap firmly clockwise as far as it will go (approx. a quarter turn).



Fold the grip flush with the top of the cap. If the grip does not lie completely flush with the cap and the detent on the grip does not fit in the

corresponding recess in the filler opening, the cap is not properly seated and tightened and you must repeat the above steps.

#### Screw cap

# **⚠** Warning!

Unit vibrations can cause an improperly tightened fuel filler cap to loosen or come off and spill quantities of fuel. In order to reduce the risk of fuel spillage and fire, tighten the fuel filler cap by hand as securely as possible.



The screwdriver end of the STIHL combination wrench or other similar tool can be used as an aid in tightening slotted fuel filler caps.

See "Fueling" chapter in your instruction manual.

#### **Before Starting**

Take off the chain guard (scabbard) and inspect the saw for proper condition and operation. (See the maintenance chart near the end of the instruction manual.)



Always check your power tool for proper condition and operation before starting, particularly the throttle trigger, throttle trigger interlock, stop switch and cutting tool. The throttle trigger must move freely and always spring back to the idle position. Never attempt to modify the controls or safety devices.



Never operate your power tool if it is damaged, improperly adjusted or maintained, or not completely or securely assembled.

## / Warning!

Check that the spark plug boot is secure – a loose boot may cause arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

For proper assembly of the bar and chain follow the procedure described in the chapter "Mounting the Bar and Chain" of your instruction manual. STIHL Oilomatic chain, guide bar and sprocket must match each other in gauge and pitch. Before replacing any bar and chain, see the sections on "Specifications," "Kickback" and the "ANSI B 175.1-2000 chainsaw kickback standard" in the instruction manual.

# **⚠** Warning!

Proper tension of the chain is extremely important. In order to avoid improper setting, the tensioning procedure must be followed as described in your manual. Always make sure the hexagonal nut(s) for the sprocket cover is (are) tightened securely after tensioning the chain in order to secure the bar. Never start the saw with the sprocket cover loose. Check chain tension once more after having tightened the nut(s) and thereafter at regular intervals (whenever the saw is shut off). If the chain becomes loose while cutting, shut off the engine and then tighten. Never try to adjust the chain while the engine is running!

Keep the handles clean and dry at all times; it is particularly important to keep them free of moisture, pitch, oil, fuel mix, grease or resin in order for you to maintain a firm grip and properly control your power tool.

#### Starting

# **⚠** Warning!

To reduce the risk of fire and burn injuries, start the engine at least 10 feet (3 meters) from the fueling spot, outdoors only.

Start and operate your saw without assistance. For specific starting instructions, see the appropriate section of the instruction manual. Proper starting methods reduce the risk of injury.

# **Warning**

To reduce the risk of injury from chain contact and/or reactive forces, the chain brake must be engaged when starting the saw.

# **⚠** Warning


Do not drop start. This method is very dangerous because you may lose control of the saw.

There are two recommended methods for starting your chainsaw.



With the **first** recommended **method**, the chainsaw is started on the ground. Make sure the chain brake is engaged (see "Chain Brake" chapter in your instruction manual) and place the chainsaw on firm ground or other solid surface in an open area. Maintain good balance and secure footing.

Grip the front handlebar of the saw firmly with your left hand and press down. For saws with a rear handle level with the ground, put the toe of your right foot into the rear handle and press down. With your right hand pull out the starter grip slowly until you feel a definite resistance and then give it a brisk, strong pull.

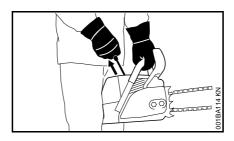

The second recommended method for starting your chainsaw allows you to start the saw without placing it on the ground. Make sure the chain brake is engaged. Grip the front handle of the chainsaw firmly with your left hand, keep your left arm in a locked (straight) position. Hold the rear handle of the saw tightly between your legs just above the knees. If you are using the rear-handleactivated chain brake, be careful not to disengage the brake by depressing the interlock lever with your leg. Maintain good balance and secure footing. Pull the starting grip slowly with your right hand until you feel a definite resistance and then give it a brisk, strong pull.

#### **⚠** Warning!

Be sure that the guide bar and chain are clear of you and all other obstructions and objects, including the ground. When the engine is started, the engine speed with the starting throttle lock engaged will be fast enough for the clutch to engage the sprocket and, if the chain brake is not activated, turn the chain. If the upper quadrant of the tip of the bar touches any object, it may cause kickback to occur (see section on reactive

forces). Never attempt to start the chainsaw when the guide bar is in a cut or kerf.

As soon as the engine is running, immediately blip the throttle trigger, which will disengage the starting throttle lock and allow the engine to settle down to idle.

# **⚠** Warning!

As soon as you press down the interlock lever, the rear-handle-activated chain brake is disengaged and allows the chain to run at high speed until you blip the throttle trigger.

# **⚠** Warning!

When you pull the starter grip, do not wrap the starter rope around your hand. Do not let the grip snap back, but guide the starter rope to rewind it properly. Failure to follow this procedure may result in injury to your hand or fingers and may damage the starter mechanism.

#### **Important Adjustments**

#### **⚠** Warning!

To reduce the risk of personal injury from loss of control or contact with the running cutting tool, do not use your unit with incorrect idle adjustment. At correct idle speed, the cutting tool should not move. For directions on how to adjust idle speed, see the appropriate section of your instruction manual.

If you cannot set the correct idle speed, have your STIHL dealer check your power tool and make proper adjustments and repairs.

#### **During Operation**

# Holding and controlling the power tool

Always hold the unit firmly with both hands on the handles while you are working. Wrap your fingers and thumbs around the handles.



Your right hand should grip the rear handle. This also applies to left-handers. With your hands in this position, you can best oppose and absorb the push, pull and kickback forces of your saw without losing control (see section on reactive forces).

#### <u>∕!</u> Warning!



To reduce the risk of serious or fatal injury to the operator or bystanders from

loss of control, never use the saw with one hand. It is more difficult for you to control reactive forces and to prevent the bar and chain from skating or bouncing along the limb or log. Even for those compact saws designed for use in confined spaces, one-handed operation is dangerous because the operator may lose control.

# **⚠** Warning!


To reduce the risk of cut injuries, keep hands and feet away from the cutting tool. Never touch a moving cutting tool with your hand or any other part of your body.

#### 

Keep proper footing and balance at all times. Special care must be taken in slippery conditions (wet ground, snow) and in difficult, overgrown terrain. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots, rocks, holes and ditches to avoid stumbling. There is increased danger of slipping on freshly debarked logs. For better footing, clear away fallen branches, scrub and cuttings. Be extremely cautious when working on slopes or uneven ground.

# 

Take extreme care in wet and freezing weather (rain, snow, ice). Put off the work when the weather is windy, stormy or rainfall is heavy.

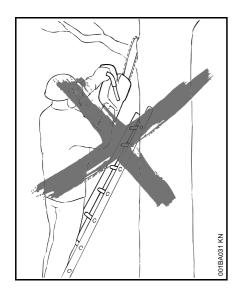


## **⚠** Warning

To reduce the risk of injury from loss of control, never work on a ladder or any other insecure support. Never hold the machine above shoulder height. Do not overreach.

#### **⚠** Warning!

Never work in a tree unless you have received specific, professional training for such work, are properly secured (such as tackle and harness system or a lift bucket), have both hands free for operating the chainsaw in a cramped environment and have taken proper precautions to avoid injury from falling limbs or branches.

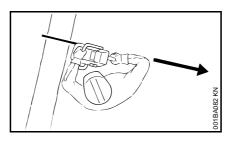

Position the chainsaw in such a way that your body is clear of the cutting attachment whenever the engine is running. Stand to the left of cut while bucking.

Never put pressure on the saw when reaching the end of a cut. The pressure may cause the bar and rotating chain to pop out of the cut or kerf, go out of control and strike the operator or some other object. If the rotating chain strikes some other object, a reactive force may cause the moving chain to strike the operator.

#### Working conditions

Operate and start your power tool only outdoors in a well ventilated area. Operate it under good visibility and daylight conditions only. Work carefully.

#### **Warning**

Your chainsaw is a one-person machine. Do not allow other persons in the general work area, even when starting. Stop the engine immediately if you are approached.

# **⚠** Warning!

Even though bystanders should be kept away from the running saw, never work alone. Keep within calling distance of others in case help is needed.

# **⚠** Warning!



As soon as the engine is running, this product generates toxic exhaust fumes containing chemicals, such as unburned hydrocarbons

(including benzene) and carbon monoxide, that are known to cause respiratory problems, cancer, birth defects, or other reproductive harm. Some of the gases (e.g. carbon monoxide) may be colorless and odorless. To reduce the risk of serious or fatal injury/illness from inhaling toxic fumes, never run the machine indoors or in poorly ventilated locations. If exhaust fumes become concentrated due to insufficient ventilation, clear obstructions from work area to permit proper ventilation before proceeding and/or take frequent breaks to allow fumes to dissipate before they become concentrated.

# **⚠** Warning!

Inhalation of certain dusts, especially organic dusts such as mold or pollen, can cause susceptible persons to have an allergic or asthmatic reaction. Substantial or repeated inhalation of dust and other airborne contaminants, in particular those with a smaller particle size, may cause respiratory or other illnesses. This includes wood dust, especially from hardwoods, but also from some softwoods such as Western Red Cedar, Control dust at the source where possible. Use good work practices, such as always cutting with a properly sharpened chain (which produces wood chips rather than fine dust) and operating the unit so that the wind or operating process directs any dust raised by the power tool away from the operator. Follow the recommendations of EPA/OSHA/ NIOSH and occupational and trade associations with respect to dust ("particulate matter"). When the inhalation of dust cannot be substantially controlled, i.e., kept at or near the ambient (background) level, the operator and any bystanders should wear a respirator approved by NIOSH/ MSHA for the type of dust encountered.

## **⚠** Warning!

Breathing asbestos dust is dangerous and can cause severe or fatal injury, respiratory illness or cancer. The use and disposal of asbestos-containing products have been strictly regulated by OSHA and the Environmental Protection Agency. If you have any reason to believe that you might be cutting asbestos, immediately contact your employer or a local OSHA representative.

#### **Operating instructions**

# **⚠** Warning!

Do not operate your power tool using the starting throttle lock, as you do not have control of the engine speed.

In the event of an emergency, switch off the engine immediately – move the slide control / stop switch to **0** or **STOP**.

#### **!** Warning!

Always stop the engine before putting a chainsaw down.

#### ✓! Warning

The saw chain continues to move for a short period after the throttle trigger is released (flywheel effect).

Accelerating the engine while the saw chain is blocked increases the load and will cause the clutch to slip continuously. This may occur if the throttle is depressed for more than a few seconds when the chain is pinched in the cut or the chain brake is engaged. It can result in overheating and damage to important components (e.g. clutch, polymer housing components) – which can then increase the risk of injury, e.g., from the saw chain moving while the engine is idling.

# **⚠** Warning!

Your chainsaw is equipped with a chain catcher. It is designed to reduce the risk of personal injury in the event of a thrown or broken chain. From time to time, the catcher may be damaged or removed. To reduce the risk of personal injury, do not operate a chainsaw with a damaged or missing chain catcher.

# **⚠** Warning!

Inspect buffers periodically. Replace damaged, broken or excessively worn buffers immediately, since they may result in loss of control of the saw. A "sponginess" in the feel of the saw, increased vibration or increased "bottoming" during normal operation may indicate damage, breakage or excessive wear. Buffers should always be replaced in sets. If you have any questions as to whether the buffers should be replaced, consult your STIHL servicing dealer.

# **⚠** Warning!

Your saw is not designed for prying or shoveling away limbs, roots or other objects. Such use could damage the cutting attachment or AV system.

# **⚠** Warning!

When sawing, make sure that the saw chain does not touch any foreign materials such as rocks, fences, nails and the like. Such objects may be flung off, damage the saw chain or cause the saw to kickback.

# **⚠** Warning!

The muffler and other parts of the engine (e.g. fins of the cylinder, spark plug) become hot during operation and remain hot for a while after stopping the engine. To reduce risk of burns do not touch the muffler and other parts while they are hot.

## **⚠** Warning!

To reduce the risk of fire and burn injury, keep the area around the muffler clean. Remove excess lubricant and all debris such as pine needles, branches or leaves. Let the engine cool down sitting on concrete, metal, bare ground or solid wood (e.g. the trunk of a felled tree) away from any combustible substances.

#### **!** Warning!

Never modify your muffler. A modified or damaged muffler could cause an increase in heat radiation or sparks, thereby increasing the risk of fire and burn injury. You may also permanently damage the engine. Have your muffler serviced and repaired by your STIHL servicing dealer only.

#### Catalytic converter

# **!** Warning!



Some STIHL power tools are equipped with a catalytic converter, which is designed to reduce the exhaust emissions of the engine by a chemical

process in the muffler. Due to this process, the muffler does not cool down as rapidly as conventional mufflers when the engine returns to idle or is shut off. To reduce the risk of fire and burn injuries, the following specific safety precautions must be observed.

#### ⚠ Warning!

Since a muffler with a catalytic converter cools down less rapidly than conventional mufflers, always set your power tool down in the upright position and never locate it where the muffler is near dry brush, grass, wood chips or other combustible materials while it is still hot.

# **!** Warning!


An improperly mounted or damaged shroud or a damaged/deformed muffler shell may interfere with the cooling process of the catalytic converter. To reduce the risk of fire or burn injury, do not continue work with a damaged or improperly mounted cylinder shroud or a damaged/deformed muffler shell.

Your catalytic converter is furnished with screens designed to reduce the risk of fire from the emission of hot particles. Due to the heat from the catalytic reaction, these screens will normally stay clean and need no service or maintenance. If you experience loss of performance and you suspect a clogged screen, have your muffler maintained by a STIHL servicing dealer.

#### Reactive forces including kickback

#### **⚠** Warning!

Reactive forces may occur any time the chain is rotating. Reactive forces can cause serious personal injury.

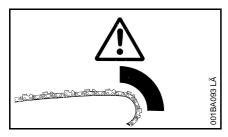

The powerful force used to cut wood can be reversed and work against the operator. If the rotating chain is suddenly stopped by contact with any solid object such as a log or branch or is pinched, the reactive forces may occur instantly. These reactive forces may result in loss of control, which, in turn, may cause serious or fatal injury. An understanding of the causes of these reactive forces may help you avoid the element of surprise and loss of control. Sudden surprise contributes to accidents.


The most common reactive forces are:

- kickback,
- pushback,
- pull-in.

#### Kickback:



Kickback may occur when the moving saw chain near the upper quadrant of the bar nose contacts a solid object or is pinched.

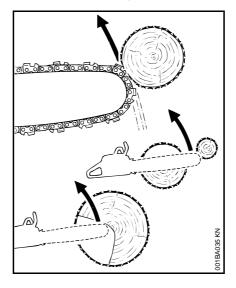

The reaction of the cutting force of the chain causes a rotational force on the chainsaw in the direction opposite to the chain movement. This may fling the bar up and back in a ligtening fast reaction in an uncontrolled arc mainly in the plane of the bar. Under some cutting circumstances the bar moves towards the operator, who may suffer severe or fatal injury.

Kickback may occur, for example, when the chain near the upper quadrant of the bar nose contacts the wood or is pinched during limbing or when it is incorrectly used to begin a plunge or boring cut.

The greater the force of the kickback reaction, the more difficult it becomes for the operator to control the saw. Many factors influence the occurrence and force of the kickback reaction. These include chain speed, the speed at which the bar and chain contact the object, the angle of contact, the condition of the chain and other factors.

The type of bar and saw chain you use is an important factor in the occurrence and force of the kickback reaction. Some STIHL bar and chain types are designed to reduce kickback forces. STIHL recommends the use of reduced kickback bars and low kickback chains.

# ANSI B 175.1-2000 chainsaw kickback standard

Section 5.11 of ANSI standard B 175.1-2000, sets certain performance and design criteria related to chainsaw kickback.

To comply with section 5.11 of ANSI B 175.1-2000:

- a) Saws with a displacement of less than 3.8 cubic inches (62 cm³)
- must, in their original condition, meet a 45° computer derived kickback angle when equipped with certain cutting attachments,
- and must be equipped with at least two devices to reduce the risk of kickback injury, such as a chain brake, low kickback chain, reduced kickback bar, etc.
- b) Saws with a displacement of 3.8 cubic inches (62 cm³) and above
- must be equipped with at least one device designed to reduce the risk of kickback injury such as a chain brake, low kickback chain, reduced kickback bar, etc.

The computer derived angles for saws below 3.8 cubic inch (62 cm³) displacement are measured by applying a computer program to test results from a kickback test machine.

## **⚠** Warning!

The computer derived angles of § 5.11 of ANSI B 175.1-2000 may bear no relationship to actual kickback bar rotation angles that may occur in real life cutting situations.

In addition, features designed to reduce kickback injuries may lose some of their effectiveness when they are no longer in their original condition, especially if they have been improperly maintained. Compliance with § 5.11 of ANSI B 175.1-2000 does not automatically mean that in a real life kickback the bar and chain will rotate at most 45°.

# **⚠** Warning!

In order for powerheads below 3.8 cubic inch (62 cm³) displacement to comply with the computed kickback angle requirements of § 5.11 of ANSI B 175.1-2000 use only the following cutting attachments:

- bar and chain combinations listed as complying in the "Specifications" section of the instruction manual or
- other replacement bar and chain combinations marked in accordance with the standard for use on the powerhead or
- replacement chain designated
   "low kickback saw chain."

See the section on "Low kickback saw chain and reduced kickback bars."

# Devices for reducing the risk of kickback injury


STIHL recommends the use of the STIHL Quickstop chain brake on your powerhead with green labeled reduced kickback bars and low kickback chains.

# **⚠** Warning!

To reduce the risk of injury, never use a saw if the chain brake does not function properly. Take the saw to your local STIHL servicing dealer. Do not use the saw until the problem has been rectified.

#### STIHL Quickstop chain brake

STIHL has developed a chain stopping system designed to reduce the risk of injury in certain kickback situations. It is called a Quickstop chain brake. The Quickstop chain brake is standard equipment on your STIHL chainsaw.

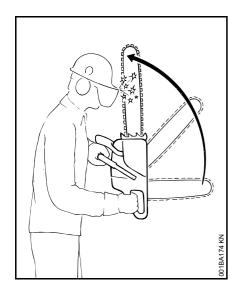

When a kickback occurs, the guide bar may rotate around the front handle. If the cutting position is such that the operator's left hand is gripping the front handle behind the hand quard, and if the left hand rotates around the front handle and makes a sufficiently forceful contact with the front hand guard, which is the Quickstop activating lever, this contact will activate a properly maintained Quickstop chain brake. The chain brake on newer STIHL chainsaws can also be activated by inertia. If the kickback forces are sufficiently high, the hand guard is accelerated towards the bar nose even without hand contact.

On models equipped with a rear-handleactivated chain brake the interlock lever and the throttle trigger on the rear handle act as a third means of activation.

See the chapter entitled "Chain Brake" of your instruction manual.

# **⚠** Warning!

Never operate your chainsaw without a front hand guard. In a kickback situation this guard helps protect your left hand and other parts of your body. In addition, removal of the hand guard on a saw equipped with a Quickstop chain brake will deactivate the chain brake.

#### ! Warning!

No Quickstop or other chain brake device prevents kickback. These devices are designed to reduce the risk of kickback injury, if activated, in certain kickback situations. In order for the Quickstop to reduce the risk of kickback injury, it must be properly maintained and in good working order. See the chapter of your instruction manual entitled "Chain Brake" and the section "Maintenance, Repair and Storing" at the end of these Safety Precautions. In addition, there must be enough distance between the bar and the operator to ensure that the Quickstop has sufficient time to activate and stop the chain before potential contact with the operator.

#### ⚠ Warning!

An improperly maintained chain brake may increase the time needed to stop the chain after activation, or may not activate at all.

# 

Never run the chainsaw above idle speed for more than 3 seconds when the chain brake is engaged or when the chain is pinched or otherwise caught in the cut. Clutch slippage can cause excessive heat, leading to severe damage of the motor housing, clutch and oiler component and may interfere with the operation of the chain brake. If clutch slippage in excess of 3 seconds has occurred, allow the motor housing to cool before proceeding and check the operation of your chain brake as described in the chapter entitled "Chain Brake" of your instruction manual. Also make sure that the chain is not turning at idle speed (see above at "Important Adjustments").

# Low kickback saw chain and reduced kickback bars

STIHL offers a variety of bars and chains. STIHL reduced kickback bars and low kickback chains are designed to reduce the risk of kickback injury. Other chains are designed to obtain higher cutting efficiency or sharpening ease but may result in higher kickback tendency.

STIHL has developed a color code system to help you identify the STIHL reduced kickback bars and low kickback chains. Cutting attachments with green warning decals or green labels on the packaging are designed to reduce the risk of kickback injury. The matching of green decaled powerheads under 3.8 cubic inch (62 cm³) displacement with green labeled bars and green labeled chains gives compliance with the computed kickback angle requirements of ANSI B 175.1-2000 when the products are in their original condition. Products with yellow decals or labels are for users with extraordinary cutting needs and experience and specialized training for dealing with kickback.

STIHL recommends the use of its green labeled reduced kickback bars, green labeled low kickback chains and a STIHL Quickstop chain brake for both experienced and inexperienced chainsaw users.

Please ask your STIHL dealer to properly match your powerhead with the appropriate bar/chain combination to reduce the risk of kickback injury. Green labeled bars and chains are recommended for all powerheads.

#### Warning!

Use of other, non-listed bar/chain combinations may increase kickback forces and the risk of kickback injury. New bar/chain combinations may be developed after publication of this literature, which will, in combination with certain powerheads, comply with § 5.11 of ANSI B 175.1-2000. Check with your STIHL dealer for such combinations.

#### ! Warning!

Reduced kickback bars and low kickback chains do not prevent kickback, but they are designed to reduce the risk of kickback injury. They are available from your STIHL dealer.

#### **⚠** Warning!

Even if your saw is equipped with a Quickstop, a reduced kickback bar and/ or low kickback chain, this does not eliminate the risk of injury by kickback. Therefore, always observe all safety precautions to avoid kickback situations.

#### Low kickback chain

Some types of saw chain have specially designed components to reduce the force of nose contact kickback. STIHL has developed low kickback chain for your powerhead.

"Low kickback saw chain" is a chain which has met the kickback performance requirements of § 5.11.2.4 of ANSI B 175.1-2000 (Gasoline-Powered Chain Saws—Safety Requirements) when tested in its original condition on a selected representative sample of chainsaws below 3.8 cubic inch (62 cm³) displacement specified in ANSI B 175.1-2000.

## **⚠** Warning!

There are potential powerhead and bar combinations with which low kickback saw chains can be used which have not been specifically certified to comply with the 45° computer derived kickback angle of § 5.11 of ANSI B 175.1-2000. Some low kickback chains have not been tested with all powerhead and bar combinations.

#### ⚠ Warning!

A dull or improperly sharpened chain may reduce or negate the effects of the design features intended to reduce kickback energy. Improper lowering or sharpening of the depth gauges or shaping of the cutters may increase the chance and the potential energy of a kickback. Always cut with a properly sharpened chain.

#### Reduced kickback bars

STIHL green labeled reduced kickback bars are designed to reduce the risk of kickback injury when used with STIHL green labeled low kickback chains.



When used with other, more aggressive chains, these bars may be less effective in reducing kickback.

#### **Bow Guides**




Do not mount a bow guide on any STIHL chainsaw. Any chainsaw equipped with a bow guide is potentially very dangerous. The risk of kickback is increased with a bow guide because of the increased kickback contact area. Low kickback chain will not significantly reduce the risk of kickback injury when used on a bow guide.

#### To avoid kickback

The best protection from personal injury that may result from kickback is to avoid kickback situations:

- Hold the chainsaw firmly with both hands and maintain a secure grip. Don't let go.
- 2. Be aware of the location of the guide bar nose at all times.
- Never let the nose of the guide bar contact any object. Do not cut limbs with the nose of the guide bar. Be especially careful near wire fences and when cutting small, tough limbs, small size brush and saplings which may easily catch the chain.
- 4 Don't overreach.
- 5. Don't cut above shoulder height.
- Begin cutting and continue at full throttle.
- 7. Cut only one log at a time.
- 8. Use extreme caution when reentering a previous cut.
- Do not attempt to plunge cut if you are not experienced with these cutting techniques.
- Be alert for shifting of the log or other forces that may cause the cut to close and pinch the chain.
- Maintain saw chain properly. Cut with a correctly sharpened, properly tensioned chain at all times
- 12. Stand to the side of the cutting path of the chainsaw.

#### A = Pull-in

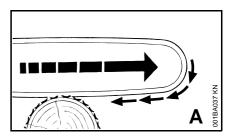

Pull-in occurs when the chain on the bottom of the bar is suddenly stopped when it is pinched, caught or encounters a foreign object in the wood. The reaction of the chain pulls the saw forward and may cause the operator to lose control.

Pull-in frequently occurs when the bumper spike of the saw is not held securely against the tree or limb and when the chain is not rotating at full speed before it contacts the wood.


# **⚠** Warning!

Use extreme caution when cutting small size brush and saplings which may easily catch the chain, be whipped towards you or pull you off balance.

#### To avoid pull-in

- Always start a cut with the chain rotating at full speed and the bumper spike in contact with the wood.
- The risk of pull-in may also be reduced by using wedges to open the kerf or cut.

#### B = Pushback

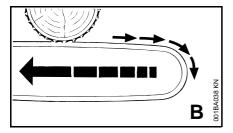

Pushback occurs when the chain on the top of the bar is suddenly stopped when it is pinched, caught or encounters a foreign object in the wood. The reaction of the chain may drive the saw rapidely straight back toward the operator and may cause loss of saw control. Pushback frequently occurs when the top of the bar is used for cutting.

#### To avoid pushback

- Be alert to forces or situations that may cause material to pinch the top of the chain.
- 2. Do not cut more than one log at a time.
- Do not twist the saw when withdrawing the bar from a plunge cut or underbuck cut because the chain can pinch.

#### **Cutting Techniques**

#### **Felling**

Felling is cutting down a tree.

Before felling a tree, consider carefully all conditions which may affect the direction of fall.


# **⚠** Warning!

There are a number of factors that may affect and change the intended direction of fall, e.g. wind direction and speed, lean of tree, surrounding trees and obstacles, sloping ground, one-sided limb structure, wood structure, decay, snow load, etc. To reduce the risk of severe or fatal injury to yourself or others, look for these conditions prior to beginning the cut, and be alert for a change in direction while the tree is falling.

# **!** Warning!

Always observe the general condition of the tree. Inexperienced users should never attempt to cut trees which are decayed or rotted inside or which are leaning or otherwise under tension. There is an increased risk that such trees could snap or split while being cut and cause serious or fatal injury to the operator or bystanders. Also look for broken or dead branches which could vibrate loose and fall on the operator. When felling on a slope, the operator should stand on the uphill side if possible.

#### Felling Instructions:

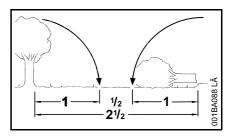


When felling, maintain a distance of at least 21/2 tree lengths from the nearest person.

When felling in the vicinity of roads, railways and power lines, etc., take extra precautions. Inform the police, utility company or railway authority before beginning to cut.

# /!\ Warning!

The noise of your engine may drown any warning call.

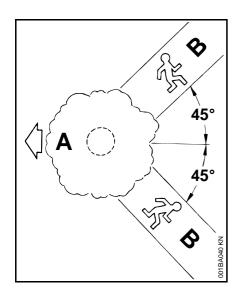


#### Escape path

First clear the tree base and work area from interfering limbs and brush and clean its lower portion with an ax.


Then, establish two paths of escape (B) and remove all obstacles. These paths should be generally opposite to the planned direction of the fall of the tree (A) and about at a 45° angle. Place all tools and equipment a safe distance away from the tree, but not on the escape paths.

#### **Buttress roots**

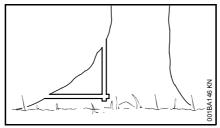


If the tree has large buttress roots, cut into the largest buttress vertically first (horizontally next) and remove the resulting piece.

#### **Gunning sight**

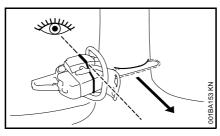

When making the felling notch, use the gunning sight on the shroud and housing to check the desired direction of fall:

Position the saw so that the gunning sight points exactly in the direction you want the tree to fall.

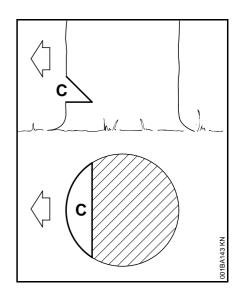



#### Conventional cut


**C** = felling notch - determines the direction of the fall

For a conventional cut:

- Properly place felling notch perpendicular to the line of fall, close to the ground.
- Cut down at app. 45-degree angle to a depth of about 1/5 to 1/4 of the trunk diameter.
- Make second cut horizontal.
- Remove resulting 45-degree piece.

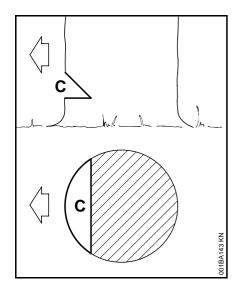

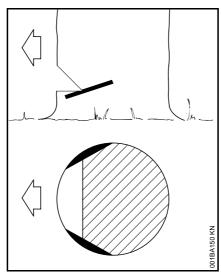

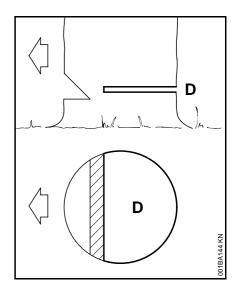

#### Open-face technique

**C** = felling notch - determines the direction of the fall

For an open-face cut:

- Properly place felling notch perpendicular to the line of fall, close to the ground.
- Cut down at app. 50-degree angle to a depth of app.1/5 to 1/4 of the trunk diameter.
- Make second cut from below at app.
   40 degree angle.
- Remove resulting 90-degree piece.

#### Making sapwood cuts

- For medium sized or larger trees make cuts at both sides of the trunk, at same height as subsequent felling cut.
- Cut to no more than width of guide bar.

This is especially important in softwood in summer - it helps prevent sapwood splintering when the tree falls.

#### D = Felling cut


Conventional and open-face technique:

- Begin 1 to 2 inches (2,5 to 5 cm) higher than center of felling notch.
- Cut horizontally towards the felling notch.
- Leave approx.1/10 of diameter uncut. This is the hinge.
- Do not cut through the hinge you could lose control of the direction of the fall.

Drive wedges into the felling cut where necessary to control the fall.


#### **⚠** Warning!

If the tip of the bar contacts a wedge, it may cause kickback. Wedges should be of wood or plastic - never steel, which can damage the chain.

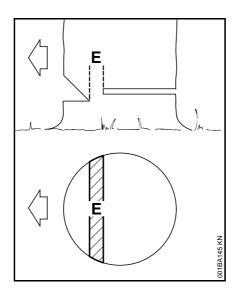


#### E = Hinge


- Helps control the falling tree.
- Do not cut through the hinge you could lose control of the direction of the fall.

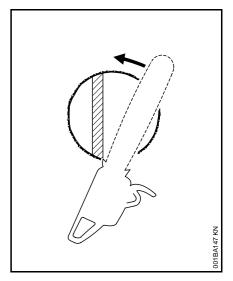

# Felling cut for small diameter trees: simple fan cut

Engage the bumper spikes of the chainsaw directly behind the location of the intended hinge and pivot the saw around this point only as far as the hinge. The bumper spike rolls against the trunk.

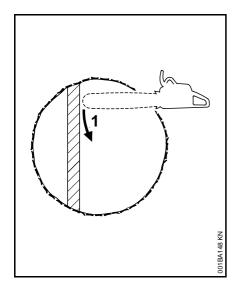

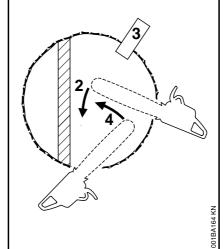

# Avoid repositioning the saw more than necessary. When repositioning for the next cut, keep the guide bar fully engaged in the kerf to keep the felling cut straight. If the saw begins to pinch, insert a wedge to open the cut. On the last cut, do not cut the hinge.

#### Felling cut for large diameter trees:

#### **!** Warning!

Felling a tree that has a diameter greater than the length of the guide bar requires use of either the sectioning felling cut or plunge-cut method. These methods are extremely dangerous because they involve the use of the nose of the guide bar and can result in kickback. Only properly trained professionals should attempt these techniques.


#### Sectioning method

For the sectioning method make the first part of the felling cut with the guide bar fanning in toward the hinge. Then, using the bumper spike as a pivot, reposition the saw for the next cut.

#### Plunge-cut method


Timber having a diameter more than twice the length of the guide bar requires the use of the plunge-cut method before making the felling cut.

First, cut a large, wide felling notch. Make a plunge cut in the center of the notch.

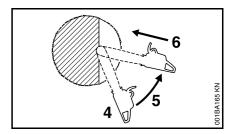

The plunge cut is made with the guide bar nose. Begin the plunge cut by applying the lower portion of the guide bar nose to the tree at an angle. Cut until the depth of the kerf is about the same as the width of the guide bar. Next, align the saw in the direction in which the recess is to be cut.

With the saw at full throttle, insert the guide bar in the trunk.

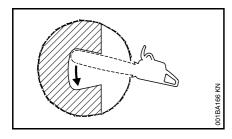

Enlarge the plunge cut as shown in the illustration.

## **!** Warning!

There is an extreme danger of kickback at this point. Extra caution must be taken to maintain control of the saw. To make the felling cut, follow the sectioning method described previously.

If you are inexperienced with a chainsaw, plunge-cutting should not be attempted. Seek the help of a professional.

# **⚠** Warning!

In order to reduce the risk of personal injury, never stand directly behind the tree when it is about to fall, since part of the trunk may split and come back towards the operator (barber-chairing), or the tree may jump backwards off the stump. Always keep to the side of the falling tree. When the tree starts to fall, withdraw the bar, shut off the engine and walk away on the preplanned escape path. Watch out for falling limbs.

# / Warning!

Be extremely careful with partially fallen trees which are poorly supported. When the tree hangs or for some other reason does not fall completely, set the saw aside and pull the tree down with a cable winch, block and tackle or tractor. If you try to cut it down with your saw, you may be injured.

#### Limbing

Limbing is removing the branches from a fallen tree.

# **⚠** Warning!

There is an extreme danger of kickback during the limbing operation. Do not work with the nose of the bar. Be extremely cautious and avoid contacting the log or other limbs with the nose of the guide bar.


Do not stand on a log while limbing it - you may slip or the log may roll.


Start limbing by leaving the lower limbs to support the log off the ground. When underbucking freely hanging limbs, a pinch may result or the limb may fall, causing loss of control. If a pinch occurs, stop the engine and remove the saw by lifting the limb.


# **⚠** Warning!

Be extremely cautious when cutting limbs or logs under tension (spring poles). The limbs or logs could spring back toward the operator and cause loss of control of the saw and severe or fatal injury to the operator.



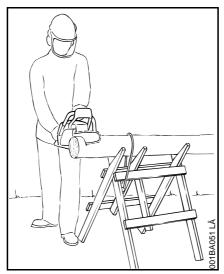

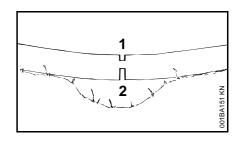

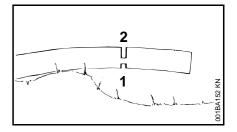

#### **Bucking**

Bucking is cutting a log into sections.

#### ✓! Warning!

When bucking, do not stand on the log. Make sure the log will not roll downhill. If on a slope, stand on the uphill side of the log. Watch out for rolling logs.

Cut only one log at a time.

Shattered wood should be cut very carefully. Sharp slivers of wood may be caught and flung in the direction of the operator of the saw.

When cutting small logs, place log through "V" - shaped supports on top of a sawhorse. Never permit another person to hold the log. Never hold the log with your leg or foot.

#### Logs under strain:

Risk of pinching! Always start relieving cut (1) at compression side. Then make bucking cut (2) at tension side. If the saw pinches, stop the engine and remove it from the log.

Only properly trained professionals should work in an area where the logs, limbs and roots are tangled. Working in "blow down" areas is extremely hazardous.

Drag the logs into a clear area before cutting. Pull out exposed and cleared logs first.

# MAINTENANCE, REPAIR AND STORING

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and systems may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual. However, if you make a warranty claim for a component which has not been serviced or maintained properly or if nonapproved replacement parts were used, STIHL may deny coverage.



Use only identical STIHL replacement parts for maintenance and repair. Use of non-STIHL parts may cause serious or fatal injury.

Strictly follow the maintenance and repair instructions in the maintenance chart near the end of the instruction manual.

## /!\ Warning!

Always stop the engine and make sure that the chain is stopped before doing any maintenance or repair work or cleaning the power tool.

## ⚠ Warning!

Do not attempt any maintenance or repair work not described in your instruction manual. Have such work performed by your STIHL servicing dealer only. For example, if improper tools are used to remove the flywheel or if an improper tool is used to hold the flywheel in order to remove the clutch, structural damage to the flywheel could occur and could subsequently cause the flywheel to burst.

Wear gloves when handling or performing maintenance on saw chains.

## **⚠** Warning!

Use the specified spark plug and make sure it and the ignition lead are always clean and in good condition. Always press spark plug boot snugly onto spark plug terminal of the proper size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be securely attached.) A loose connection between spark plug terminal and the ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

#### **Warning!**

Never test the ignition system with the spark plug boot removed from the spark plug or with a removed spark plug, since uncontained sparking may cause a fire.

#### ⚠ Warning!

Do not operate your chainsaw if the muffler is damaged, missing or modified. An improperly maintained muffler will increase the risk of fire and hearing loss.

If your muffler was equipped with a spark-arresting screen to reduce the risk of fire, never operate your saw if the screen is missing or damaged. Remember that the risk of forest fires is greater in hot or dry weather.

Keep the chain, bar and sprocket clean; replace worn sprockets or chains. Keep the chain sharp. You can spot a dull chain when easy-to-cut wood becomes hard to cut and burn marks appear on the wood. Keep the chain at proper tension.

Tighten all nuts, bolts and screws except the carburetor adjustment screws after each use.

# **!** Warning!

In order for the chain brake on your STIHL chainsaw to properly perform its function of reducing the risk of kickback and other injuries, it must be properly maintained. Like an automobile brake, a chainsaw chain brake incurs wear each time it is engaged.

The amount of wear will vary depending upon usage, conditions under which the saw is used and other factors. Excessive wear will reduce the effectiveness of the chain brake and can render it inoperable.

#### **Mounting the Bar and Chain**

(Side chain tensioner)

For the proper and effective operation of the chain brake, the brake band and clutch drum must be kept free of dirt, grease and other foreign matter which may reduce friction of the band on the drum

For these reasons, each STIHL chainsaw should be returned to trained personnel such as your STIHL servicing dealer for periodic inspection and servicing of the brake system according to the following schedule:

Heavy usage - every three months,


Moderate usage - twice a year

Heavy usage - every three months, Moderate usage - twice a year, Occasional usage - annually.

The chainsaw should also be returned immediately for maintenance whenever the brake system cannot be thoroughly cleaned or there is a change in its operating characteristics.


For any maintenance of the emission control system please refer to the maintenance chart and to the limited warranty statement near the end of the instruction manual.

Store chainsaw in a dry place and away from children. Before storing for longer than a few days, always empty the fuel tank (see chapter "Storing the Machine" in the instruction manual).

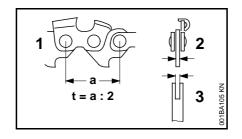


You can run chains of different pitches on this chainsaw – depending on the chain sprocket (see "Specifications"):


The chain pitch (1) must match the pitch of the sprocket and the guide bar (for Rollomatic). The drive link gauge (2) must match the bar groove width (3).



If non-matching components of the wrong pitch or drive link gauge are run together on the same machine they may be damaged beyond repair after a short period of operation.

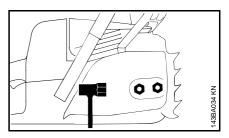


 Unscrew the nuts and take off the chain sprocket cover.

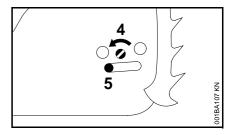


 Turn screw (4) counterclockwise until the tensioner slide (5) butts against left end of housing slot.

#### **Mounting the Bar and Chain**

(Quick Chain Tensioner)

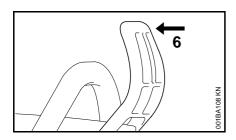


 Pull the hand guard (6) back toward the front handle.

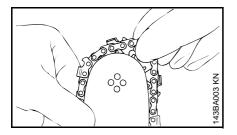


Mear work gloves to protect your hands from the sharp cutters.


Fit the chain – start at the bar nose.

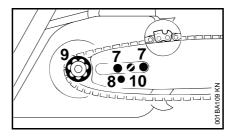


- Fit the guide bar over the studs (7) cutting edges on top of bar must point to right and engage the peg of the tensioner slide in locating hole (8) place the chain over sprocket (9) at the same time.
- Press down the throttle trigger interlock to release the chain brake.
- Now turn tensioning screw (10) clockwise until there is very little chain sag on the underside of the bar — and the drive link tangs are located in the bar groove.
- Refit the sprocket cover and screw on the nuts only fingertight.
- Go to "Tensioning the Saw Chain".

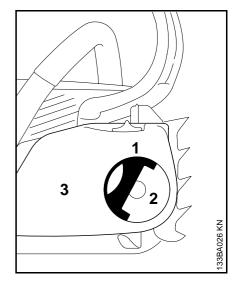


- Pull out the hinged handle (1) so that it snaps into position.
- Turn the wingnut (2) counterclockwise until it hangs loose in the sprocket cover (3).
- Remove the sprocket cover.

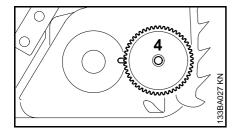


 Remove the tensioning gear (4) and turn it over.

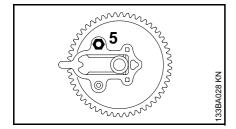


Unscrew the nut (5).

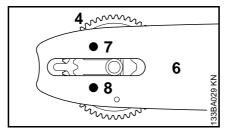

Position the tensioning gear (4)
against the guide bar (6) so that the
stud (7) projects through the upper
hole and the short guide peg (8)
locates in the lower hole.

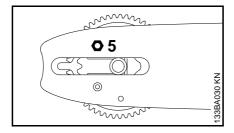


 Screw the nut (5) on to the stud as far as stop.

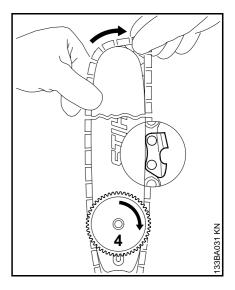


Mear work gloves to protect your hands from the sharp cutters.


- Turn the tensioning gear (4) clockwise as far as stop.
- Fit the chain start at the bar nose.
   Pay attention to the position of the tensioning gear and the cutting edges.

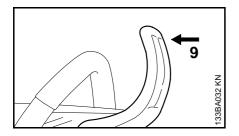

- Disengage the chain brake: Pull hand guard (9) towards the front handle.
- Turn the guide bar so that the tensioning gear is facing you.

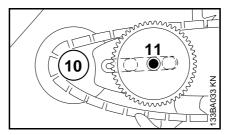


Fit the chain over the sprocket (10).
 The long collar screw (11) in the center engages the hole in the tensioning gear. The heads of the two short collar screws locate in the guide bar slot.

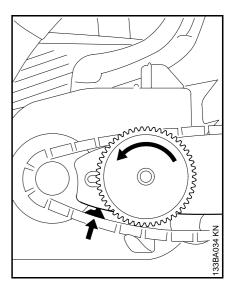


- Press down the throttle trigger interlock lever to disengage the chain brake.
- Make sure the drive link tangs engage the bar groove (see arrow) and then rotate tensioning gear counterclockwise as far as stop.

#### Tensioning the Saw Chain

(Side chain tensioner)

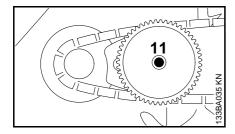


 Fit the chain sprocket cover so that the wingnut locates on the collar screw (11).

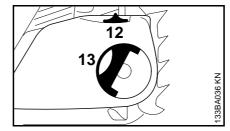

- When fitting the chain sprocket cover, check that the teeth of the tensioning gear and adjusting wheel mesh properly. If necessary, turn the adjusting wheel (12) slightly until the sprocket cover can be pushed flush against the engine housing.
- Pull out the hinged handle (13) so that it snaps into position.
- Engage wingnut and tighten it down moderately.

Go to chapter "Tensioning the Saw Chain".

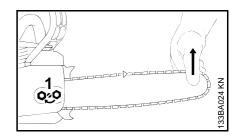


Retensioning during cutting work:

- Shut off the engine first and then loosen the nuts.
- Hold the bar nose up and use screwdriver to turn tensioning screw
   (1) clockwise until chain fits snugly against the underside of the bar.
- While still holding the bar nose up, tighten down the nuts firmly.
- Go to "Tensioning the Saw Chain"
   A new chain has to be retensioned more often than one that has been in use for some time
- Check chain tension frequently see "During Operation".

#### **Tensioning the Saw Chain**

(Quick chain tensioner)

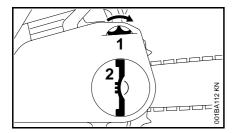


Retensioning during cutting work:

- Shut off the engine.
- Pull out the hinged clip and loosen the wingnut.
- Turn the adjusting wheel (1) clockwise as far as stop.
- Tighten down the wingnut (2) firmly by hand.
- Fold down the hinged clip.
- Follow instructions in "Checking Chain Tension".

A new chain has to be retensioned more often than one that has been in use for some time.

 Check chain tension frequently – see "Operating Instructions".

#### **Checking Chain Tension**

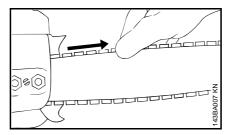

- Shut off the engine.
- Wear work gloves to protect your hands.
- Pull the hand guard toward the rear handle.
- Press down the throttle trigger interlock to release the chain brake.
- Chain must fit snugly against the underside of the bar – and, with the chain brake disengaged, it must still be possible to pull the chain along the bar by hand.
- If necessary, retension the chain.

A new chain has to be retensioned more often than one that has been in use for some time.

Check chain tension frequently – see chapter "During Operation".

#### **Fuel**

This engine is certified to operate on unleaded gasoline and the STIHL two-stroke engine oil at a mix ratio of 50:1.

Your engine requires a mixture of highquality gasoline and quality two-stroke air cooled engine oil.

Use mid-grade unleaded gasoline with a minimum octane rating of 89 (R+M/2). If the octane rating of the mid-grade gasoline in your area is lower, use premium unleaded fuel.

Fuel with a lower octane rating may increase engine temperatures. This, in turn, increases the risk of piston seizure and damage to the engine.

The chemical composition of the fuel is also important. Some fuel additives not only detrimentally affect elastomers (carburetor diaphragms, oil seals, fuel lines, etc.), but magnesium castings and catalytic converters as well. This could cause running problems or even damage the engine. For this reason STIHL recommends that you use only nationally recognized high-quality unleaded gasoline!

#### **Fueling**



Use only STIHL two-stroke engine oil or equivalent high-quality two-stroke engine oils that are designed for use only in air cooled two-cycle engines.

We recommend STIHL 50:1 two-stroke engine oil since it is specially formulated for use in STIHL engines.

Do not use BIA or TCW rated (twostroke water cooled) mix oils or other mix oils that state they are for use in both water cooled and air cooled engines (e.g., outboard motors, snowmobiles, chainsaws, mopeds, etc.).

Take care when handling gasoline. Avoid direct contact with the skin and avoid inhaling fuel vapor. When filling at the pump, first remove the canister from your vehicle and place the canister on the ground before filling. Do not fill fuel canisters that are sitting in or on a vehicle.

The canister should be kept tightly closed in order to avoid any moisture getting into the mixture.

The machine's fuel tank and the canister in which fuel mix is stored should be cleaned as necessary.

#### Fuel mix ages


Gaso-

Only mix sufficient fuel for a few days work, not to exceed 3 months of storage. Store in approved fuel-canisters only. When mixing, pour oil into the canister first, and then add gasoline. Close the canister and shake it vigorously by hand to ensure proper mixing of the oil with the fuel.

line	equivalent nign-quality oils)
US gal.	US fl.oz
1	2.6
2 1/2	6.4
5	12.8

Oil (STIHL 50:1 or

Dispose of empty mixing-oil canisters only at authorized disposal locations.

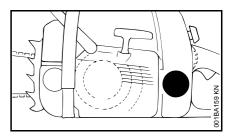

Before fueling, clean the filler cap and the area around it to ensure that no dirt falls into the tank.


Always position the machine so that the filler cap points upwards.

Always thoroughly shake the mixture in the canister before fueling your machine.




In order to reduce the risk of burns or other personal injury from escaping gas vapor and fumes, remove the fuel filler cap carefully so as to allow any pressure build-up in the tank to release slowly.

#### Opening the cap

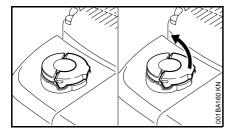


Raise the grip until it is upright.

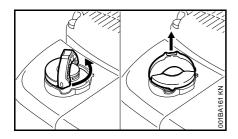


- Turn the cap counterclockwise (approx. a quarter turn).
- Remove the filler cap.

#### Closing the cap

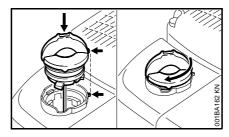


- Fit the cap grip upright -marks must line up.
- Turn the cap clockwise as far as stop (approx. a quarter turn).

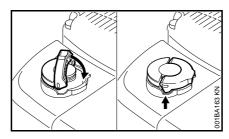

• Fold the grip flush with the top of the cap.

If the grip does not lie completely flush with the cap and the detent on the grip does not engage the recess in the filler neck, the cap is not properly seated and tightened and you must repeat the above steps.

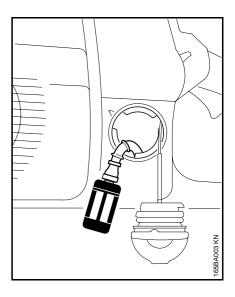

# Change the fuel pickup body once every year

- Drain the fuel tank.
- Use a hook to pull the fuel pickup body out of the tank and take it off the hose.
- Push the new pickup body into the hose.
- Place the pickup body in the tank.

#### Chain Lubricant

For automatic and reliable lubrication of the chain and guide bar - use only an environmentally compatible quality chain and bar lubricant with non-fling additive or the rapidly biodegradable STIHL BioPlus is recommended.

Biological chain oil must be resistant to aging (e.g. STIHL BioPlus) since it will otherwise quickly turn to resin. This results in hard deposits that are difficult to remove, especially in the area of the chain drive, clutch and chain. It may even cause the oil pump to seize.

The service life of the chain and guide bar depends on the quality of the lubricant. It is therefore essential to use only a specially formulated chain lubricant.

#### **Filling Chain** Oil Tank



If special chain lubricant is not available, you may - in an emergency - use an HD single grade or multigrade engine oil with a viscosity that suits the prevailing outside temperature.




#### Do not use waste oil!

Medical studies have shown that renewed contact with waste oil can cause skin cancer. Moreover, waste is environmentally harmful!



Waste oil does not have the necessary lubricating properties and is unsuitable for chain lubrication.

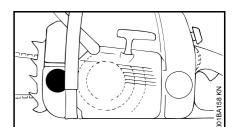

- Thoroughly clean the oil filler cap and the area round it to ensure that no dirt falls into the tank.
- Remove the filler cap.
- Refill the chain oil tank every time you refuel.
- Close the filler cap.


There must still be a small amount of oil in the oil tank when the fuel tank is empty.

If the oil level in the tank does not go down, the reason may be a problem in the oil supply system: Check chain lubrication, clean the oilways, contact your servicing dealer for assistance if necessary. STIHL recommends that you have maintenance and repair work performed only by a STIHL servicing dealer.

#### **Checking Chain Lubrication**

#### **Chain Brake**



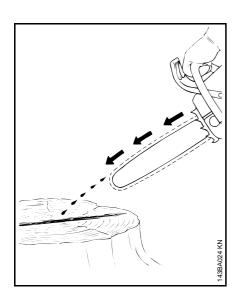

The saw chain must always throw off a small amount of oil.

Never operate your saw without chain lubrication. If the chain runs dry, the whole cutting attachment will be irretrievably damaged within a very short time.

Always check chain lubrication and

Every new chain has to be broken in for about 2 to 3 minutes.

oil level in tank before starting work.


After breaking in chain, check chain tension and adjust if necessary – see "Checking Chain Tension".

The chain brake system on your saw has two functions:

- Standard STIHL chain brake and
- STIHL rear-handle-activated secondary braking system


The standard STIHL chain brake utilizes the front hand guard as the activating mechanism and is designed to stop the chain within fractions of a second. The secondary braking system, on the other hand, is designed to stop chain rotation within a second of you completely letting go of the rear handle.

To reduce the risk of personal injury or property damage during cutting, observe the characteristics that make this saw different from saws not equipped with a rear-handle-activated brake. Before operating the chainsaw for the first time, make sure you are familiar with how secondary braking system works. See chapter "Starting/Stopping the Engine".

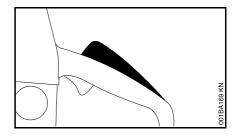

# Secondary chain brake activated by throttle trigger interlock

 When you let go of the rear handle, including the throttle trigger interlock lever.

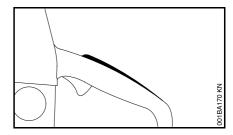

### Disengaging the secondary chain brake


 Press down the throttle trigger interlock lever. This releases the clutch drum and allows the chain to rotate.



# Standard chain brake is activated by front hand guard

 When the hand guard is pushed toward the bar nose by the left hand or by inertia in certain kickback situations.

The chain is brought to a standstill and locked in position.

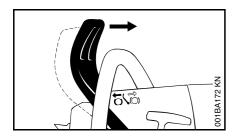

#### Disengaging the chain brake

Pull the hand guard toward the front handle.

Always disengage chain brake before accelerating engine and before starting cutting work. The only exception to this rule is when you check operation of the chain brake.

High revs with the chain brake engaged (chain locked) will quickly damage the powerhead and chain drive (clutch, chain brake).

# The chain brake is designed to be activated also by the inertia of the front hand guard

if the forces are sufficiently high. The hand guard is accelerated toward the bar nose – even if your left hand is not behind the hand guard, e.g. during a felling cut. The chain brake will operate only if it has been properly maintained and the hand guard has not been modified in any way.

#### Check operation of rear-handleactivated chain brake

Before starting work:

Open the throttle fully and then release the rear handle. The chain must stop moving within less than a second.

#### Check operation of hand-guardactivated chain brake

Before starting work: Run engine at idle speed, engage the chain brake (push hand guard toward bar nose). Open the throttle wide for no more than 3 seconds. The chain must not rotate. The hand guard must be free from dirt and move freely.

In case of any doubt about the above functions, contact your STIHL dealer for assistance

#### **Winter Operation**

#### Chain brake maintenance

The chain brake is subject to normal wear and tear. It must therefore be checked and serviced regularly by trained personnel (e.g. STIHL dealer) at the following intervals:

Full-time professional

usage:

every 3 months

Semi-professional usage (farm and construction industry):


every 6

Hobby and occasional

usage:

every 12 months

# At temperatures below +50 °F (+10 °C), preheat carburetor as follows:

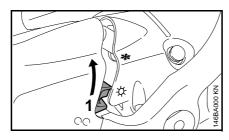

- Use a suitable screwdriver to turn the shutter (1) from the summer position (今) to the winter position (本) – the shutter must snap into position.
- If the carburetor box cover is removed, the shutter can be turned to the required position by hand.

Heated air is now drawn in from around the cylinder and mixed with cold air – this helps prevent carburetror icing.

- At temperatures above +68 °F (+20 °C): Turn the shutter back to the summer position (公).
- This is essential to avoid engine running problems and overheating.

### At temperatures below +14 °F (-10 °C):

It is advisable to fit the cover plate (special accessory) on the fan cover in extremely cold conditions (temperatures below -10 °C, in powder or drifting snow).

The cover plate partially blanks off the slots in the fan cover to help prevent snow being sucked into the machine.

When the cover plate is fitted, the shutter must be in the winter position.

 If your saw is very cold (frost or ice on machine), start the engine and keep it at a high idle speed (with chain brake disengaged) until it reaches normal operating temperature.


In the event of engine running problems, first check that conditions for use of the cover plate still apply.

If engine idle speed is erratic or acceleration is poor

 Turn low speed screw (L) 1/4 turn counterclockwise.

It is usually necessary to change the setting of the idle speed screw (LA) after making adjustments to the the low speed screw (L) – see "Adjusting the Carburetor".

# Information Before You Start

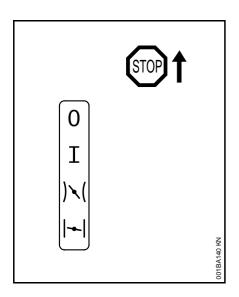

#### The four positions of the Master Control lever


- = Engine off ignition is switched off.
- I = Normal run position engine runs or can fire.

To move the Master Control lever from **I** to **)** \( \) or \( \), press down the throttle trigger interlock and squeeze throttle trigger at the same time.

- \( = Warm start this position is used to start a warm engine. The Master Control lever moves to the normal run position as soon as the throttle trigger is squeezed.
- ► Cold start this position is used to start a cold engine.

# Starting / Stopping the Engine

#### Starting the Engine

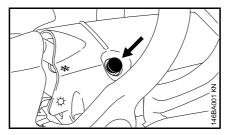


### Only Models with Decompression Valve

 Press in the button (arrow) to open the decompression valve.

The valve closes automatically as soon as the engine begins to fire.


 For this reason the decompression valve should be pressed in before each starting attempt.

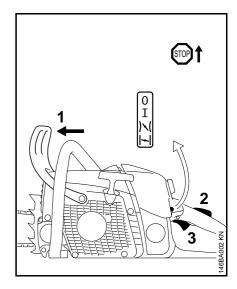


#### **All Models**

- Observe safety precautions.
- Push hand guard (1) forward:
   The chain is now locked.
- Press down trigger interlock (2) and squeeze throttle trigger (3) at the same time.


  Set Master Control lever to: for cold start | ~ |
  for warm start | ~ |
  (even if engine has been running but is still cold)

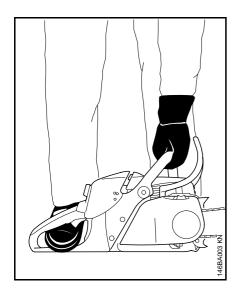




A Bystanders must be well clear of the general work area of the saw.

- Hold the saw firmly on the ground with your left hand on the front handle – your thumb should be under the handle.
- Put your right foot into the rear handle and press down.

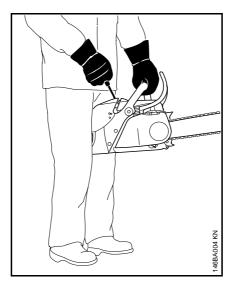


- Alternative method of starting:
- Hold the rear handle tightly between your legs, just above the knees.
- Hold the front handle firmly with your left hand – your thumb should be under the handle.

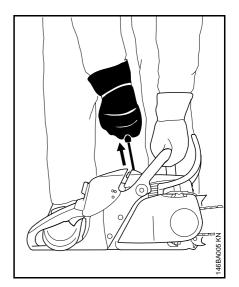

 Pull the starter grip slowly with your right hand until you feel it engage – and then give it a brisk strong pull and push down the front handle at the same time.


Do not pull out starter rope to its full length – it might otherwise break. Do not let the starter grip snap back – guide it slowly and vertically into the housing so that the starter rope can rewind properly.

If engine is new, pull starter grip several times to prime the fuel line.

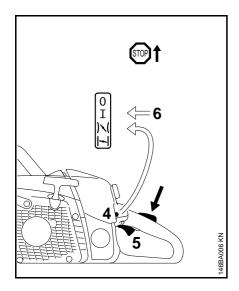

#### When engine begins to fire:

- Press in decompression valve.
- Move Master Control lever (4) to \\\
  and continue cranking as soon
  as engine runs, immediately blip
  the throttle trigger (5) the Master Control lever (4) will
  move to the "Run" position I (6)
  and the engine will settle down to
  idling speed.
- As the chain brake is still engaged, the engine must be returned to idling speed **immediately** or the engine and chain brake might otherwise be damaged.

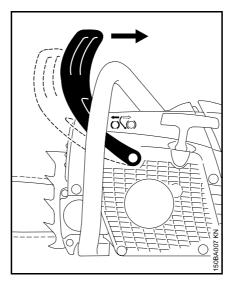

- Pull the hand guard back toward the front handle: \( \subseteq \)
   The chain brake is now disengaged – your saw is ready for operation.
- Always disengage chain brake before accelerating engine. High revs with the chain brake engaged (chain locked) will quickly damage the powerhead and chain drive (clutch, chain brake).
- Observe safety precautions.
- Always check operation of chain lubrication before starting work.

#### At very low outside temperatures:

- Allow engine to warm up at part throttle.
- Change over to winter operation if necessary – see "Winter Operation".

#### To shut down the engine:

Move Master Control lever to

### If fuel tank has been run until dry and then refueled:

- Press in decompression valve.
- Start as described for warm engine (warm start )\(\mathbf{\scale}\)).


# If fuel tank has been run completely dry (engine stops) and then refueled:

Press in button to open the decompression valve.


Start as described for cold engine (cold start [~]).

#### If the engine doesn't start:

If you did not move the Master Control lever to "Warm Start" \(\)\(\)\(\) quickly enough after the engine began to fire, the combustion chamber has flooded.

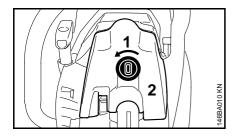

- Loosen knob (1) in direction of arrow.
- Remove the carburetor box cover (2).

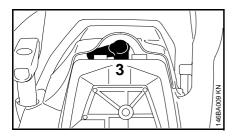

Pull off the spark plug boot (3).

- Unscrew and dry off the spark plug.
- Set the Master Control lever to "Stop" position
- Press down the interlock lever, open the throttle wide and, at the same time, crank the engine several times with the starter to clear the combustion chamber.
- Refit the spark plug and connect the spark plug boot reassemble the other parts.
- Set Master Control lever to "Warm Start" ) \ ← even if engine is cold.
- Press in decompression valve.
- Now start the engine.

#### **Operating Instructions**

#### **During break-in period**

A factory new machine should not be run at high revs (full throttle off load) for the first three tank fillings. This avoids unnecessary high loads during the break-in period. As all moving parts have to bed in during the break-in period, the frictional resistances in the engine are greater during this period. The engine develops its maximum power after about 5 to 15 tank fillings.

- Do not make the mixture leaner to achieve an apparent increase in power this could damage the engine see "Adjusting Carburetor".
- Always disengage the chain brake before opening the throttle. Running the engine at higher revs with the chain brake engaged (saw chain at a standstill) will quickly damage the engine and chain drive (clutch, chain brake).

#### **Taking Care of Guide Bar**

#### **During operation**

#### Check chain tension frequently

A new chain has to be retensioned more often than one that has been in use for some time.

#### Chain cold:

Tension is correct when chain fits snugly against the underside of the bar and can still be pulled along the bar by hand. Retension if necessary – see "Tensioning the Saw Chain".

#### Chain at operating temperature:

The chain stretches and begins to sag. The drive links must not come out of the bar groove – the chain may otherwise jump off the bar.

Retension the chain – see "Tensioning the Saw Chain"!

Always slacken off the chain after finishing work. The chain contracts as it cools down. If it is not slackened off, it can damage the crankshaft and bearings.

### After long period of full-throttle operation


Allow engine to run for a short while at idle speed so that engine heat can be dissipated by flow of cooling air. This protects engine-mounted components (ignition, carburetor) from thermal overload.

#### After finishing work

- Slacken off the chain if you have retensioned it at operating temperature during cutting work.
- The chain contracts as it cools down. If it is not slackened off, it could damage the crankshaft and bearings.

# Storing your saw for a short period: Wait for engine to cool down. To avoid condensation, fill the fuel tank and keep the machine in a dry place, well away from sources of ignition, until you need it again.

#### Storing for a long period: See "Storing the Unit"!

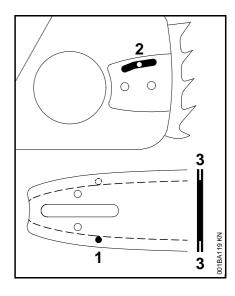

- Turn the bar over –
   every time you sharpen the chain
   and every time you replace the
   chain this helps avoid one-sided
   wear, especially at the nose and
   underside of the bar.
- Regularly clean the oil inlet hole (1), the oilway (2) and the bar groove (3).
- Measure groove depth –
  with scale on filing gauge\* in area
  used most for cutting.

<sup>\*</sup> see "Guide to Using this Manual"

Pitch

3/8" P

1/4"

0.404"

If groove depth is less than specified:

scrape along the bottom of the groove -

the cutters and tie straps will not ride on

Replace the guide bar.

The drive link tangs will otherwise

3/8"; 0.325"

Minimum

(5.0 mm)

(4.0 mm)

(6.0 mm)

groove

depth

0.20"

0.16"

0.24"

0.28" (7.0 mm)

Chain

type

Picco

Rapid

Rapid

Rapid

the bar rails.

suit different operating conditions by

For normal operating conditions and winter operation.

#### Fleece filter (non-woven)\*


For dry and very dusty work areas.

#### Air Filter System

The air filter system can be adapted to simply installing a choice of filters.

#### Fabric filter\*

#### Cleaning the Air Filter

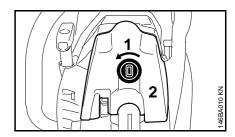

#### If there is a noticeable loss of engine power

- Loosen the knob (1) above the rear handle in the direction of the arrow.
- Remove the carburetor box cover (2).
- Clean away loose dirt from around the filter.
- Remove the filter.
- Knock the filter out on the palm of your hand or blow it clear with compressed air from the inside outwards.

#### In case of stubborn dirt:

Wash the filter components in STIHL universal cleaner or a clean. non-flammable solution (e.g. warm soapy water) and then dry.


#### Do not use a brush to clean the fleece filter.

Always replace damaged filters.

see "Guide to Using this Manual"

#### **Motor Management**

#### **Adjusting the Carburetor**

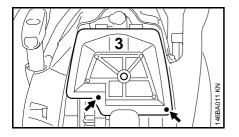


 Locate the filter (3) in position (see arrows).


• Fit the carburetor box cover.

Exhaust emissions are controlled by the design of the fundamental engine parameters and components (e.g. carburation, ignition, timing and valve or port timing) without the addition of any major hardware.

Your chainsaw is equipped with one of the following carburetors:

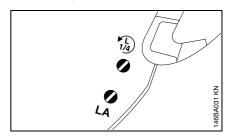


Intelligent Engine Management –
 Carburetor without high speed
 screw (H). Full load range and
 maximum RPM are controlled
 electronically.

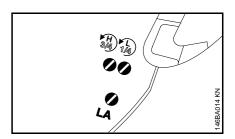

Carburetor with high speed screw (H)

#### **Standard Setting**

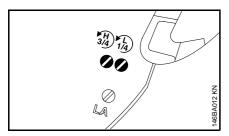


- Shut off the engine.
- Check the air filter and clean or replace if necessary.
- Check spark arresting screen\* in the muffler and clean or replace it as necessary.

Turn low speed screw **(L)** clockwise as far as stop. Then back it off one quarter turn.

### Only machines with high speed screw (H)

Turn the high speed screw **(H)** counterclockwise (max.  $^{3}$ /<sub>4</sub> turn) as far as stop.

#### **Adjusting Idle Speed**

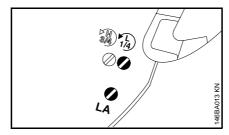

#### Engine stops while idling


- Check the standard setting at the low speed screw (L).
- Turn the idle speed screw (LA) clockwise until chain begins to run – then back it off one turn.

#### Chain runs when engine is idling

- Check the standard setting at the low speed screw (L).
- Turn the idle speed screw (LA)
   counterclockwise until chain stops
   running then turn screw another
   turn in the same direction.

▲ If the chain continues moving when the engine is idling, have your saw checked and repaired by your servicing dealer.

### Erratic idling behavior, poor acceleration

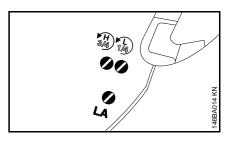

Check the standard setting at the low speed screw (L).

Idle setting too lean:

 Turn low speed screw (L) counterclockwise until the engine runs and accelerates smoothly – no further than stop.

It is usually necessary to change the setting of the idle speed screw (LA) after every correction to the low speed screw (L).

#### Machines with Intelligent Engine Management

- Run the engine for about 10 seconds at full throttle – with the chain and bar mounted.
- Perform cross cut at full throttle.

\* See "Guide to Using this Manual"

# Spark Arresting Screen\* in Muffler

# Only machines with high speed screw (H)

#### **Operation at High Altitude**

A slight correction of the setting **may be** necessary if engine power is not satisfactory:

- Check the standard setting.
- Warm up the engine.
- Turn high speed screw (H) slightly clockwise (leaner) – no further than stop.
- If the setting is too lean there is a risk of engine damage due to insufficient lubrication and overheating.


#### Machines with Intelligent Engine Management

The carburetor adjusts automatically to any change in operating conditions (e.g. cutting at high altitude).

The automatic adjustment process can be speeded up as follows:

- Run the engine for about 10 seconds at full throttle – with the chain and bar mounted.
- Perform five uniform cross cuts at full throttle.

- If the engine is low on power, check the spark arresting screen in the muffler.
- Allow muffler to cool down.

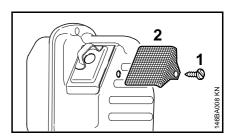


Remove the screw (1).

Pull out spark arresting screen (2).

- Clean spark arresting screen if necessary – if screen is damaged or coked up, fit a new one.
- Refit the spark arresting screen.
- Insert screw and tighten down.

see "Guide to Using this Manual"

#### **Checking the Spark Plug**

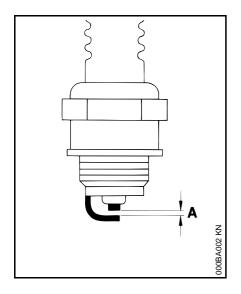

Wrong fuel mix (too much engine oil in the gasoline), a dirty air filter and unfavorable running conditions (mostly at part throttle etc.) affect the condition of the spark plug. These factors cause deposits to form on the insulator nose which may result in trouble in operation.

If engine is down on power, difficult to start or runs poorly at idling speed, first check the spark plug.


- Remove spark plug see "Starting / Stopping the Engine".
- Clean dirty spark plug.
- Check electrode gap (A) and readjust if necessary – see "Specifications".
- Use only resistor type spark plugs of the approved range.

Rectify problems which have caused fouling of spark plug:

- Too much oil in fuel mix.
- Dirty air filter.
- Unfavorable running conditions, e.g. operating at part load.

# Fit a new spark plug after approx. 100 operating hours

or earlier if the electrodes are badly eroded.

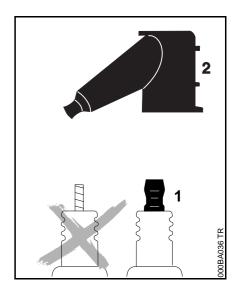


To reduce the risk of fire and burn injury, use only spark plugs authorized by STIHL. Always press spark plug boot (2) snugly onto spark plug terminal (1) of the proper size. (Note: If terminal has


size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be attached.)
A loose connection between spark

plug boot and ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

# Replacing Starter Rope and Rewind Spring

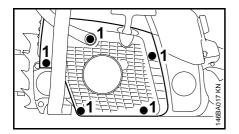


- Remove the screws (1).
- Push the hand guard upward.
- Pull the underside of the fan cover away from the fan housing and remove it downward.

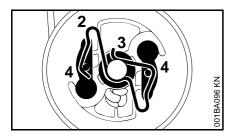

- Use a screwdriver or suitable pliers to remove the spring clip (2) from the starter post.
- Carefully remove the rope rotor with washer (3) and pawls (4) – do not pull the rewind spring out of the housing – take care to avoid injury.


#### **Starter Grip without ElastoStart**

- Use a screwdriver to pry the rope out of the starter grip.
- Remove the remaining rope from the rotor and grip.

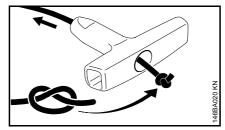


- Thread the new rope through the starter grip and tie a simple overhand knot.
- Pull the knot back into the grip.

#### Starter Grip with ElastoStart\*

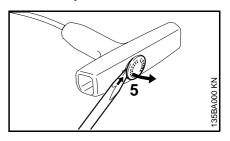


- Ease the cap (5) out of the starter grip.
- Remove the remaining rope from the rotor and grip.

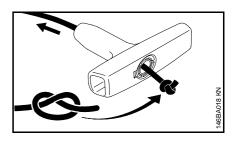


- Thread the new rope through the starter grip and tie a simple overhand knot.
- Pull the knot back into the grip.
- Refit the cap in the grip.

\* see "Guide to Using this Manual"


#### **All Versions**

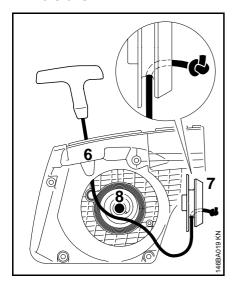

- Thread the rope through the top of the guide bushing (6), pull it through the rotor (7) and secure it with a simple overhand knot.
- Coat rope rotor bearing bore with resin-free oil.
- Slip rotor over the starter post (8) turn it back and forth to engage anchor loop of the rewind spring.

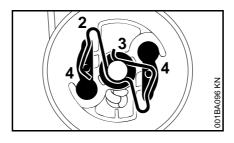

- Fit the pawls (4) in the rope rotor.
- Fit the washer (3) on the starter post.
- Use a screwdriver or suitable pliers to install the spring clip (2) on the starter post and engage it on the pawls' pegs – the spring clip must point clockwise as shown in the illustration.
- **Tensioning the Rewind Spring**

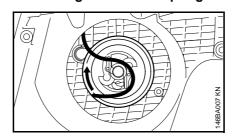

 Make a loop in the starter rope and use it to turn the rope rotor six full revolutions in the direction of the arrow.

- Hold the rotor steady pull out and straighten the twisted rope.
- Release the rope rotor.
- Let go of rope slowly so that it winds onto the rotor.

The starter grip must locate firmly in the rope guide bushing. If the grip droops to one side: Increase spring tension by adding one more turn.

When the starter rope is fully extended it must still be possible to rotate the rotor another half turn. If this is not the case, the spring is overtensioned and could break. Take one turn of rope off the rotor in such a case.

Fit the fan cover on the fan housing.


#### **Storing the Machine**

# Replacing a Broken Rewind Spring

Remove the rope rotor.

The bits of spring might still be under tension and could fly apart when you take them out of the fan cover. To reduce risk of injury, wear eye and face protection and work gloves.

- Use a screwdriver to carefully remove the parts of the spring.
- Lubricate the new spring with a few drops of non-resinous oil.

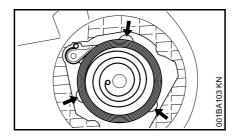


- Place the replacement spring with frame in the fan cover – the spring loop must engage the lug in the fan cover.
- Apply a suitable tool (screwdriver, punch or similar) to the recesses (arrows) and push the spring into its seat in the fan cover – the spring slips out of the frame in this process.
- Reinstall the rope rotor, tension the rewind spring, fit the fan cover and secure in position with the screws.

For periods of about 3 months or longer:

- Drain and clean the fuel tank in a well ventilated area.
- Dispose of remaining fuel and cleaning solution properly in accordance with local environmental requirements.
- Run engine until carburetor is dry, this helps prevent the carburetor diaphragms sticking together.
- Remove the saw chain and guide bar, clean them and spray with corrosion inhibiting oil.
- Thoroughly clean the unit, pay special attention to the cylinder fins and air filter.
- If you use a biological chain and bar lubricant, e.g. STIHL BioPlus, completely fill the chain oil tank.
- Store the unit in a dry and high or locked location, out of the reach of children and other unauthorized persons.


# **Checking and Replacing Chain Sprocket**

- Remove the chain sprocket cover, chain and guide bar.
- Disengage the chain brake:
   Pull hand guard toward the front handle.

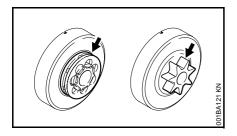

- Replace the chain sprocket after using two Oilomatic chains.
- Replace sooner if the wear marks on the sprocket are deeper than approx. 0.02 in (0,5 mm) since this would reduce the life of the chain. You can use a gauge ("Special Accessories") to check the depth of the wear marks on sprockets.
- t is best to use two chains in rotation with one sprocket.

Use only original STIHL chain sprockets to ensure correct operation of the chain brake.

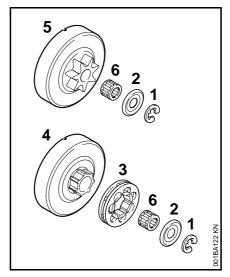

- Use a screwdriver to remove the E-clip (1).
- Take off the washer (2) and rim sprocket (3).
- Examine splines on clutch drum (4)
   if wear marks are severe, fit a new clutch drum.
- Pull clutch drum or spur sprocket
   (5) and needle cage (6) off the crankshaft

# Installing spur sprocket / rim sprocket

- Clean the crankshaft stub and needle cage, and lubricate with STIHL grease ("Special Accessories").
- push needle cage on to crankshaft
- After fitting clutch drum or spur sprocket, rotate it about one turn to engage oil pump drive.
- Fit rim sprocket with cavities facing outward.
- Refit washer and E-clip on the crankshaft.

#### Maintaining and Sharpening Saw Chain


#### **Correctly sharpened chain**

A properly sharpened chain slices through wood effortlessly and requires very little feed pressure.

Do not work with a dull or damaged chain as it will increase the physical effort required, cause high vibrations, produce unsatisfactory cutting results and a higher rate of wear.

- Clean the chain.
- Check the chain for cracks in the links and damaged rivets.
- Replace any damaged or worn parts of the chain and match the new parts to the shape and size of the original parts.

It is absolutely essential to comply with the angles and dimensions specified below. If the saw chain is incorrectly sharpened – and in particular if the depth gauge is set too low – there is a risk of increased kickback of the chainsaw, with resulting risk of injury.

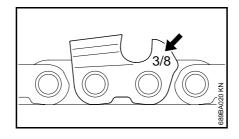


The chain pitch (e.g.  $^{3}/_{8}$ ") is marked on the depth gauge end of each cutter.

Use only special saw chain sharpening files. Other files have the wrong shape and cut.

Select file diameter according to chain pitch – see table "Sharpening Tools".

You must observe certain angles when resharpening the chain cutter.

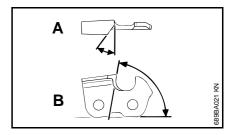

A = Filing angle

B = Side plate angle

Chain type Angle (					
	Α	В			
Rapid-Micro (RM)	30	85			
Rapid-Super (RS)	30	60			
Picco-Micro (PM/PMN)	30	85			


Cutter shapes:

Micro = Semi-chisel

Super = Full chisel

The specified angles A and B are obtained automatically if the recommended files or sharpening tools and correct settings are used.

Furthermore, the angles must be the same on all cutters. If angles are uneven: Chain will run roughly, not in a straight line, wear quickly and finally break.

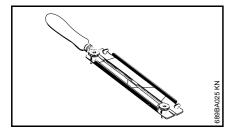


As these requirements can be met only after sufficient and constant practice:

#### Use a file holder

A file holder (special accessory) must be used for manual resharpening (see table "Sharpening Tools"). The correct filing angles are marked on the file holder.

#### For checking angles

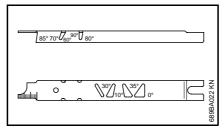



Use a STIHL filing gauge (special accessory – see table "Sharpening Tools"). This is a universal tool for checking the filing and side plate angles, depth gauge setting and cutter length. It also cleans the guide bar groove and oil inlet holes.

#### File correctly

- Select sharpening tools according to chain pitch.
- Clamp the bar in a vise if necessary.
- Lock the chain push hand guard forward.
- To rotate the chain, pull the hand guard against the front handle to disengage the chain brake. On models with QuickStop Super, also press down the throttle trigger interlock lever.

 Sharpen chain frequently, take away as little metal as possible – two or three strokes of the file are usually enough.

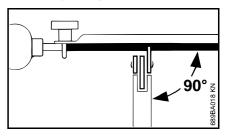

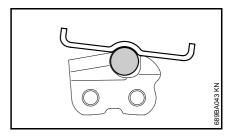

 Hold the file horizontally (at right angle to side of guide bar) and file according to the angles marked on the file holder. Rest the file holder on the top plate and depth gauge.


- Always file from the inside to the outside of the cutter.
- The file only sharpens on the forward stroke – lift the file off the cutter on the backstroke.
- Avoid touching the tie straps and drive links with the file.
- Rotate the file at regular intervals while filing to avoid one-sided wear.
- Use a piece of hardwood to remove burrs from cutting edge.
- Check angles with the filing gauge.

All cutters must be the same length.

If the cutters are not the same length, they will have different heights. This makes the chain run roughly and can cause it to break.

 Find the shortest cutter and then file all other cutters back to the same length. This can be very time consuming – it is best to have it done in the workshop on an electric grinder.

#### Depth gauge setting

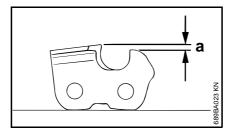

The depth gauge determines the height at which the cutter enters the wood and thus the thickness of the chip removed.

Specified distance or setting between depth gauge and cutting edge = **a**:


This setting may be increased by 0.2mm (0.008") for cutting softwood in mild weather season – no frost.

Chain pitch	l	Depth gauge setting " <b>a</b> "						
Inch	(mm)	mm	(inch)					
1/4	(6.35)	0.65	(0.026)					
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PMN	(9.32)	0.45	(0.018)					
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PM	(9.32)	0.65	(0.026)					
0.325	(8.25)	0.65	(0.026)					
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(9.32)	0.65	(0.026)					
0.404	(10.26)	0.80	(0.031)					


#### Lowering depth gauges

The depth gauge setting is reduced when the chain is sharpened.


 Use a filing gauge to check the setting every time you sharpen the chain.

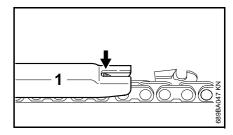

 Place a filing gauge (1) that matches the chain pitch on the chain – if the depth gauge projects from the filing gauge, the depth gauge has to be lowered.

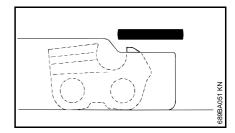


• File down the depth gauge until it is level with the filing gauge.

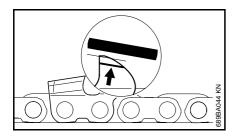

 File the top of the depth gauge parallel to the stamped service marking (see arrow) – but do not lower the highest point of the depth gauge in this process.

 $\Lambda$ 

The kickback tendency of the chainsaw is increased if the depth gauges are too low.

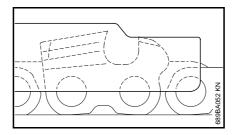

 Place filing gauge on the chain – highest point of depth gauge must be level with the filing gauge.

PM 1, RM2:

Rear hump of tie strap (with service marking) is lowered along with the depth gauge.

RSC3, RMC3, PMC3:

The upper part of the humped drive link (with service marking) is lowered along with the depth gauge.

Δ

The other parts of the triple-humped tie strap and humped drive link must not be filed since this may increase the kickback tendency of the chainsaw.

- After sharpening, clean the chain thoroughly, remove filings or grinding dust – lubricate the chain thoroughly.
- Before long out-of-service period, clean the chain and store it in a well-oiled condition.

Sharpening Tools (special accessories)										
Chain pitch		Round file Ø		Round file	File holder	Filing gauge	Flat file <sup>1)</sup>	Sharpening kit <sup>2)</sup>		
inch	(mm)	mm (inch)		nm (inch) Part No. Part No. Part No.		Part No.	Part No.			
1/4	(6.35)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027		
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PMN	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	0000 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1026		
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> P	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027		
0.325	(8.25)	4.8	$(^{3}/_{16})$	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028		
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(9.32)	5.2	$(^{13}/_{64})$	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029		
0.404	(10.26)	5.5	$(^{7}/_{32})$	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030		

- 1) Use triangular file 0811 421 8971 for PM1 and RM2  $\,$
- 2) consisting of file holder with round file, flat file and filing gauge

#### **Maintenance Chart**

Please note that the following mair operating conditions only. If your docutting conditions are difficult (very tropical wood etc.), shorten the species the saw occasionally, extend to	before starting work	after finishing work or daily	after each refueling stop	weekly	monthly	every 12 months	if problem	if damaged	as required	
Complete machine	Visual inspection (condition, leaks)	Х		Х						
Complete machine	Clean		Х							
Throttle trigger, trigger interlock, Master Control	Check operation	х		х						
Chain brake	Check operation	Х		Х						
Chain brake	Have checked by servicing dealer <sup>1)2)</sup>									Х
	Check					Х				
Pickup body/filter in fuel tank	Clean, replace filter element					Х		Х		
	Replace pickup body						Х		Х	Х
Fuel tank	Clean					Х				
Chain oil tank	Clean					Х				
Chain lubrication	Check	Х								
	Inspect, also check sharpness	Х		Х						
Saw chain	Check chain tension	Х		Х						
	Sharpen									Х
	Check (wear, damage)	Х								
Guide bar	Clean and turn over									Х
Guide bai	Deburr				Х					
	Replace								Х	Х
Chain sprocket	Check				Х					
Air filter	Clean							Х		Х
All liller	Replace								Х	
AV elements (rubber buffers, springs)	Inspect	Х						Х		
Av elements (rubber bullers, sprifigs)	Have replaced by servicing dealer <sup>1)</sup>								Х	
Cooling inlets	Clean		Х							
Cylinder fins	Clean		Х			Х				

STIHL recommends that this work be done by a STIHL servicing dealer
 see "Chain brake"


Please note that the following mainto operating conditions only. If your dail cutting conditions are difficult (very cutropical wood etc.), shorten the specuse the saw occasionally, extend the	before starting work	after finishing work or daily	after each refueling stop	weekly	monthly	every 12 months	if problem	if damaged	as required	
Carburetor	Check idle adjustment – chain must not rotate	Х		Х						
Carburetor	Readjust idle									Х
Spork plug	Readjust electrode gap							Х		
Spark plug	Replace after about 100 operating hours									
All accessible screws and nuts (not adjusting screws) 2)	Retighten									х
Spark arresting coroon* in muffler	Inspect							Х		
Spark arresting screen* in muffler	Clean or replace								Х	
Chain catcher	Check	Х								
Chain Catcher	Replace								Х	
Safety label	Replace								Х	


<sup>1)</sup> STIHL recommends that this work be done by a STIHL servicing dealer

<sup>2)</sup> Firmly tighten cylinder base screws of professional saws (3.4 kW or more) after 10 to 20 hours of operation

<sup>\*</sup> see "Guide to Using this Manual"

#### Main Parts of the Saw

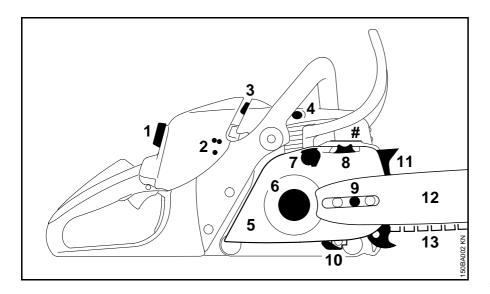

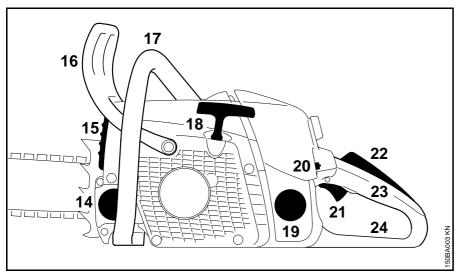

- 1= Carburetor box cover twist lock
- 2= Carburetor adjusting screws
- 3= Spark plug boot
- **4=** Decompression valve\* (automatically resetting)
- 5= Chain sprocket cover
- 6= Chain sprocket
- 7= Chain brake
- **8=** Adjusting wheel of quick tensioner\*
- 9= Side chain tensioner
- 10= Chain catcher
- 11= Bumper spike
- 12= Guide bar
- 13= Oilomatic saw chain
- # Machine number
- 14= Oil filler cap
- 15= Muffler
- 16= Front hand guard
- 17= Front handle (handlebar)
- 18= Starter grip
- 19= Fuel filler cap
- 20= Master Control lever
- 21= Throttle trigger
- **22=** Coasting brake activating lever (Throttle trigger interlock)
- 23= Rear handle
- 24= Rear hand guard

see "Guide to Using this Manual"

#### **Definitions**

- Carburetor Box Cover Twist Lock Lock for carburetor box cover.
- 2. Carburetor Adjusting Screws For fine tuning the carburetor.
- Spark Plug Boot
   Connects the spark plug with the ignition wire.
- Decompression Valve (automatically resetting)
   Releases compression pressure to make starting easier when activated.
- **5. Chain Sprocket Cover**Covers the clutch and the sprocket.
- 6. Chain Sprocket
  The toothed wheel that drives the saw chain

#### 7. Chain Brake

A device to stop the rotation of the chain if activated in a kickback situation by the operator's hand or by inertia.

- 8. Adjusting Wheel

  Quick chain tensioner\*.
- 9. Chain Tensioner

  Permits precise adjustment of a

Permits precise adjustment of chain tension.

10. Chain Catcher

Helps to reduce the risk of operator contact by a chain if it breaks or comes off the bar.

11. Bumper Spike

Toothed stop for holding saw steady against wood.

**12. Guide Bar**Supports and guides the saw chain.

Supports and guides the saw chain

- **13. Oilomatic Saw Chain**A loop consisting of cutters, tie
  - straps and drive links.
- **14. Oil Filler Cap**For closing the oil tank.
- 15. Muffler

Reduces engine exhaust noise and directs the exhaust gases.

16. Front Hand Guard

Provides protection against projecting branches and helps prevent left hand from touching the chain if it slips off the handlebar. It also serves as the lever for chain brake activation.

17. Front Handle

Handlebar for the left hand at the front of the saw.

18. Starter Grip

The grip of the starter, for starting the engine.

19. Fuel Filler Cap

For closing the fuel tank.

20. Master Control Lever

Lever for choke control, starting throttle, run and stop switch positions.

21. Throttle Trigger

Controls the speed of the engine.

22. Coasting Brake Activating Lever (Throttle Trigger Interlock)

Must be depressed before the throttle trigger can be activated. Engages and disengages the coasting brake.

23. Rear Handle

The support handle for the right hand, located at or toward the rear of the saw.

24. Rear Hand Guard

Gives added protection to operator's right hand.

#### **Guide Bar Nose**

The exposed end of the guide bar. (not illustrated, see chapter "Tensioning the Saw Chain")

#### Clutch

Couples engine to chain sprocket when engine is accelerated beyond idle speed. (not illustrated)

#### **Anti-Vibration System**

The anti-vibration system includes a number of Anti-Vibration elements designed to reduce the transmission of vibrations created by the engine and cutting attachment to the operator's hands. (not illustrated)

<sup>\*</sup> see "Guide to Using this Manual"

#### **Specifications**

#### EPA / CEPA:

The Emission Compliance Period referred to on the Emissions Compliance Label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements.

Category:

A = 300 hours,

B = 125 hours

C = 50 hours

#### CARB:

The Emission Compliance Period used on the CARB-Air Index Label indicates the terms:

Extended = 300 hours, Intermediate = 125 hours, Moderate = 50 hours

#### **Engine**

STIHL single cylinder two-stroke engine

 Displacement
 3.3 cu in

 (54,7 cm³)

 Bore
 1.81 in

 (46,0 mm)

 Stroke
 1.30 in

 (32,9 mm)

 Idle speed
 2,800 rpm

 Weight without

 bar and chain
 12.1 lb

(5.5 kg)

#### Ignition System,

Electronic magneto ignition

**Spark plug (suppressed),** NGK BPMR 7 A, Bosch WSR 6 F

#### Electrode gap

0.02 in (0,5 mm)

#### Fuel/Oil System

#### Diaphragm carburetor

All position diaphragm carburetor with integral fuel pump

#### Fuel tank capacity

1.1 US pt (0,520 l)

#### **Fuel mixture**

See "Fuel"

#### **Chain Iubrication**

Fully automatic, speed-controlled reciprocating oil pump. Additional manual oil flow control

#### Oil tank capacity

0.6 US pt (0,280 I)

#### **Cutting Attachment**

Recommended cutting attachments for compliance with § 5.11 of ANSI standard B 175.1-2000

(see page 16 of this manual):

STIHL reduced kickback bar (with green label) for .325" pitch: Rollomatic with sprocket nose 40, 45 or 50 cm (16, 18 or 20")

STIHL low kickback chain<sup>1)</sup> (with green label) for .325" pitch: Rapid-Micro 2 (23 RM2, 26 RM2) Rapid-Micro C3 (23 RMC3, 26 RMC3) spur sprocket: 7-tooth for 0.325" pitch

See definition of "low kickback chain" on page 19 of this manual

#### **Special Accessories**

#### **Ordering Spare Parts**

In order to comply with the kickback performance requirements of § 5.11 of ANSI standard B 175.1-2000, do not use replacement saw chain unless it has been designated as meeting the ANSI § 5.11 requirements on this specific powerhead, or has been designated as "low kickback" saw chain 1) in accordance with the ANSI B 175.1-2000 standard.

Since new bar/chain combinations may be developed after publication of this manual, ask your STIHL dealer for the latest recommendations.

Other bars and chains available for this powerhead are:

STIHL yellow-labeled guide bars: For 0.325" pitch: Rollomatic with sprocket nose 40, 45 or 50 cm (16, 18 or 20") Duromatic with stellite tipped nose 40, 45 or 50 cm (16, 18 or 20")

STIHL yellow-labeled chains: For 0.325" pitch: Rapid Micro (23/26 RM, 23/26 RMC) Rapid Super (23/26 RS) Contact your STIHL dealer for information regarding special accessories that may be available for your product.

Please enter your saw model, serial number as well as the part numbers of the guide bar and saw chain in the spaces provided. This will make re-ordering simpler.

The guide bar and saw chain are subject to normal wear and tear. When purchasing these parts, always quote the saw model, the part numbers and names of the parts.

Model										
Se	Serial number									
Gu	ide	ba	r p	art	nuı	mb	er			
Ch	ain	ра	rt n	um	ıbe	r				

For recommended STIHL reduced kickback cutting attachments see section "Specifications" of this Owner's Manual.

<sup>1)</sup> See definition of "low kickback chain" on page 19 of this manual

#### **Maintenance and Repairs**

Users of this unit should carry out only the maintenance operations described in this manual. Other repair work may be performed only by authorized STIHL service shops.

Warranty claims following repairs can be accepted only if the repair has been performed by an authorized STIHL servicing dealer using original STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by the STIHL part number, the **STIHL** logo and, in some cases, by the STIHL parts symbol **G**. This symbol may appear alone on small parts.

#### Not for California: STIHL Incorporated Federal Emission Control Warranty Statement

## Your Warranty Rights and Obligations

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and STIHL Incorporated are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your equipment type engine. In the U.S. new 1997 and later model year small off-road equipment engines must be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet the U.S. EPA regulations for small non road engines. The equipment engine must be free from defects in materials and workmanship which cause it to fail to conform with U.S. EPA standards for the first two years of engine use from the date of sale to the ultimate purchaser.

STIHL Incorporated must warrant the emission control system on your small off-road engine for the period of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road equipment engine.

Your emission control system includes parts such as the carburetor and the ignition system. Also included may be hoses, and connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, STIHL Incorporated will repair your small off-road equipment engine at no cost to you, including diagnosis (if the diagnostic work is performed at an authorized dealer), parts, and labor.

## Manufacturer's Warranty Coverage:

In the U.S., 1997 and later model year small off-road equipment engines are warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by STIHL Incorporated free of charge.

# Owner's Warranty Responsibilities:

As the small off-road equipment engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. STIHL Incorporated recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road equipment engine, but STIHL Incorporated cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

Any replacement part or service that is equivalent in performance and durability may be used in non-warranty maintenance or repairs, and shall not reduce the warranty obligations of the engine manufacturer.

As the small off-road equipment engine owner, you should be aware, however, that STIHL Incorporated may deny you warranty coverage if your small off-road equipment engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road equipment engine to a STIHL service center as soon as a problem exists. The warranty repairs will be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, please contact a STIHL customer service representative at 1-800-467-8445 or you can write to

STIHL Inc., 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23450-2015.

#### Coverage by STIHL Incorporated

STIHL Incorporated warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that your small off-road equipment engine will be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet all applicable regulations. STIHL Incorporated also warrants to the initial purchaser and each subsequent purchaser that your engine is free from defects in materials and workmanship which cause the engine to fail to conform with applicable regulations for a period of two years.

#### Warranty Period

The warranty period will begin on the date the utility equipment engine is purchased by the initial purchaser and you have signed and sent back the warranty card to STIHL.

If any emission related part on your engine is defective, the part will be replaced by STIHL Incorporated at no cost to the owner. Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" will be warranted for the warranty period. Any warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance will be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part.

#### **Diagnosis**

You, as the owner, shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective. However, if you claim warranty for a component and the machine is tested as non-defective, STIHL Incorporated will charge you for the cost of the emission test. Mechanical diagnostic work will be performed at an authorized STIHL servicing dealer. Emission test may be performed either at STIHL Incorporated or at any independent test laboratory.

#### **Warranty Work**

STIHL Incorporated shall remedy warranty defects at any authorized STIHL servicing dealer or warranty station. Any such work shall be free of charge to the owner if it is determined that a warranted part is defective.

Any manufacturer-approved or equivalent replacement part may be used for any warranty maintenance or repairs on emission-related parts and must be provided without charge to the owner. STIHL Incorporated is liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

The following list specifically defines the emission-related warranted parts:

Carburetor
Choke (Cold start enrichment system)
Intake manifold
Air filter
Spark plug
Magneto or electronic ignition system
(ignition module)
Catalytic converter (if applicable)

# Where to make a claim for Warranty Service

**Fasteners** 

Bring the product to any authorized STIHL servicing dealer and present the signed warranty card.

#### Maintenance Requirements

The maintenance instructions in this manual are based on the application of the recommended 2-stroke fuel-oil mixture (see also instruction "Fuel"). Deviations from this recommendation regarding quality and mixing ratio of fuel and oil may require shorter maintenance intervals.

#### Limitations

This Emission Control Systems Warranty shall not cover any of the following:

- repair or replacement required because of misuse, neglect or lack of required maintenance,
- repairs improperly performed or replacements not conforming to STIHL Incorporated specifications that adversely affect performance and/or durability, and alterations or modifications not recommended or approved in writing by STIHL Incorporated,

#### and

 replacement of parts and other services and adjustments necessary for required maintenance at and after the first scheduled replacement point.

#### **Trademarks**

#### STIHL Registered Trademarks

STIHL<sup>®</sup>

#### **STIHL**°

**6** 

The color combination orange-grey (U.S. Registration #2,821,860)

4-MIX®

AUTOCUT<sup>®</sup>
EASYSTART<sup>®</sup>
OILOMATIC<sup>®</sup>

STIHL Cutquik®

STIHL DUROMATIC®
STIHL Farm Boss®
STIHL Quickstop®

STIHL ROLLOMATIC<sup>®</sup>
STIHL WOOD BOSS<sup>®</sup>

TIMBERSPORTS®

YARD BOSS®

Some of STIHL's Common Law Trademarks

Easy2Start™ EasySpool™ ElastoStart™

BioPlus™

Ematic /Stihl-E-Matic™

FixCut™ HT Plus™ IntelliCarb™

Micro™

Master Control Lever™

Pro Mark™

Quad Power™

Quiet Line™

STIHL Arctic™

STIHL Compact™

STIHL HomeScaper Series™

STIHL Interchangeable Attachment

Series™

STIHL Magnum /Stihl-Magnum™

STIHL MiniBoss™ STIHL MotoPlus 4™

STIHL Multi-Cut HomeScaper Series™

Stihl Outfitters™

STIHL PICCO™ STIHL PolyCut™

STIHL PowerSweep™

STIHL Precision Series™

STIHL Protech™
STIHL RAPID™
STIHL SuperCut™
STIHL Territory™

TapAction™ TrimCut™

This listing of trademarks is subject to change.

Any unauthorized use of these trademarks without the express written

consent of

ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Waiblingen is strictly prohibited.

#### Contenido

Sistema de freno	
de la cadena auxiliar	70
Guía para el uso de este manual	71
Algunas importantes medidas	
de seguridad para los usuarios	
de la motosierra	72
Medidas de seguridad y	–
técnicas de manejo	74
Montaje de la barra y la cadena	/ ¬
(tensor lateral de la cadena)	07
	91
Montaje de la barra y la cadena	00
(Tensor rápido de la cadena)	98
Tensado de la cadena de sierra	404
(Tensor lateral de la cadena)	. 101
Tensado de la cadena de sierra	
(Tensor rápido de la cadena)	. 102
Revisión de tensión	
de la cadena	. 102
Combustible	
Llenado de combustible	
Lubricante de la cadena	. 105
Llenado del tanque de aceite	
de la cadena	. 105
Revisión de la lubricación	
de la cadena	. 106
Freno de la cadena	
Manejo durante el invierno	
Información previa al arranque	
Arrangue / Parada del motor	
, wrangac / r arada acrinolor	. 100

Instrucciones de manejo	112
Cuidado de la barra guía	
Sistema de filtro de aire	
Limpieza del filtro de aire	
Manejo del motor	
Ajuste del carburador	
Chispero en silenciador	117
Revisión de la bujía	
Sustitución de la cuerda	
de arranque y resorte	
de rebobinado	119
Almacenamiento de la máquina	121
Revisión y sustitución	
de la rueda dentada de cadena	122
Mantenimiento y afilado	
de la cadena de sierra	123
Tabla de mantenimiento	127
Componentes principales	
de la sierra	129
Especificaciones	131
Accesorios especiales	132
Pedido de piezas de repuesto	132
Mantenimiento y	
reparaciones	133
Declaración de garantía de STIHL	
Incorporated sobre sistemas de	
control de emisiones según	
normas Federales	
Marcas comerciales	136

Permita que solamente las personas que comprenden la materia tratada en este manual manejen su motosierra.

Para obtener el rendimiento y satisfacción máximos de la motosierra STIHL, es importante leer y comprender las instrucciones de mantenimiento y las precauciones de seguridad que empiezan en la página 72 antes de usarla.

Comuníquese con el concesionario o distribuidor de STIHL si no entiende alguna de las instrucciones dadas en el presente manual.

#### /!\ Advertencia

Dado que la motosierra es una herramienta para cortar madera que funciona a gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad igual que con cualquier sierra motorizada, para reducir el riesgo de lesiones.

El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves e incluso mortales.

La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su motosierra difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la información y ayuda que requiera.




70


# Sistema de freno de la cadena auxiliar

Esta motosierra STIHL cuenta con un sistema de freno de la cadena que puede activarse en tres maneras distintas. Iqual que antes, el freno de la cadena puede accionarse por la inercia del protector delantero de la mano en ciertas situaciones de contragolpe o manualmente empujando el protector delantero de la mano hacia la punta de la espada. En los dos casos, al activarse, el freno de la cadena está diseñado para detener la cadena en una fracción de segundo. Además, hay un sistema de freno auxiliar diseñado para detener la rotación de la cadena dentro de un segundo después que usted suelta el mango trasero. La cadena bloqueada no se suelta otra vez hasta que se vuelva a empujar hacia abajo la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración para accionar el acelerador.


El sistema de freno de la cadena puede activarse de tres maneras:

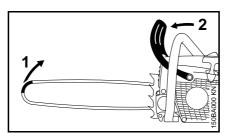

- Por inercia en ciertas situaciones de contragolpe
- 2 Manualmente por medio del protector delantero de la mano

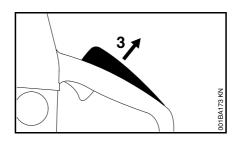

3 Manualmente al soltar el mango trasero

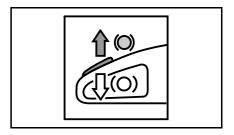

El mecanismo de activación del sistema de freno de la cadena auxiliar forma parte integral de la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración (mango trasero). Una de las grandes ventajas de este sistema es que la cadena de la motosierra está bloqueada automáticamente en posición durante el arranque del motor y cuando se transporta la motosierra agarrada del mango delantero (con el mango trasero suelto) mientras está funcionando.

Para evitar los riesgos de lesiones personales o daños a la propiedad durante el corte, observe las características que distinguen a esta motosierra de otras que no tienen un sistema de freno de la cadena auxiliar. Antes de manejar la motosierra por primera vez, asegúrese de aprender cómo funciona la activación por el mango trasero. Preste

atención especial a los capítulos sobre "Freno de la cadena" y "Arranque/parada del motor" en

MS 280 C

este manual.

#### Guía para el uso de este manual

#### **Pictogramas**

Todos los pictogramas que se encuentran en la máquina se muestran y explican en este manual.

Las instrucciones de uso y manipulación vienen acompañadas de ilustraciones.

#### Símbolos en el texto

Los pasos individuales o procedimientos descritos en el manual pueden estar señalados en diferentes maneras:

Un punto identifica un paso o procedimiento sin referencia directa a una ilustración.

Una descripción de un paso o procedimiento que se refiere directamente a una ilustración puede tener números de referencia que aparecen en la ilustración. Ejemplo:

Suelte el tornillo (1)

Palanca (2) ...

Además de las instrucciones de uso, en este manual pueden encontrarse párrafos a los que usted debe prestar atención especial. Tales párrafos están marcados con los símbolos que se describen a continuación.

Advertencia donde existe el riesgo de un accidente o lesiones personales o daños graves a la propiedad.



Precaución donde existe el riesgo de dañar la máquina o los componentes individuales.

- Nota o sugerencia que no es esencial para el uso de la máquina. pero puede ayudar al operador a comprender meior la situación v mejorar su manera de manejar la máguina.



Nota o sugerencia sobre el procedimiento correcto con el fin de evitar dañar el medio ambiente.

#### Equipo y características

Este manual de instrucciones puede describir varios modelos con diferentes características. Los componentes que no se encuentran instalados en todos los modelos y las aplicaciones correspondientes están marcados con un asterisco (\*). Esos componentes pueden ser ofrecidos como accesorios especiales por el concesionario STIHL.

#### Mejoramientos técnicos

La filosofía de STIHL es meiorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su máguina difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la ayuda que requiera.

Por lo tanto, es posible que algunos cambios, modificaciones y mejoramientos no hayan sido descritos en este manual.

# Algunas importantes medidas de seguridad para los usuarios de la motosierra

#### Α.

Un resumen de las advertencias en cuanto a contragolpes y otros riesgos – Tomado principalmente de la norma ANSI B 175,1 (vea también la sección "Precauciones de seguridad" de este Manual del usuario)

## Advertencia

Puede ocurrir un contragolpe (rebote) cuando la nariz o punta de la espada choca contra algún objeto, o cuando la cadena de la sierra queda aprisionada por la madera en la entalladura o ranura de corte. En algunos casos, el choque de la punta puede causar una reacción inversa ultrarrápida, haciendo que la espada salte hacia arriba y hacia atrás contra el operador. El aprisionamiento de la cadena de la sierra a lo largo de la parte superior de la espada puede empujar la espada rápidamente hacia atrás contra el operador. Cualquiera de estas dos reacciones puede ocasionar la pérdida del control de la sierra, lo cual puede causar lesiones personales graves al operador.

La sección 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000 establece ciertos criterios de comportamiento y diseño con respecto a los efectos del contragolpe de las motosierras. STIHL ha desarrollado un sistema de codificación por color usando el verde y amarillo para ayudar a elegir una combinación de motor, espada y cadena que cumpla con los requerimientos de la norma ANSI.

Consulte las secciones tituladas "Medidas de seguridad" y "Especificaciones" en este manual.

No se confíe exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorporados en su motosierra. Como usuario de una motosierra, usted debe tomar varias medidas para evitar accidentes o lesiones durante sus trabajos de corte.

- Al tener un entendimiento de los principios básicos del contragolpe, podrá reducir o incluso eliminar el elemento de sorpresa. Las sorpresas repentinas contribuyen a los accidentes.
- Mientras el motor está funcionando, agarre bien firme la sierra con ambas manos, la derecha en el mango trasero y la izquierda en el delantero. Agarre firmemente, con los pulgares y los otros dedos, los mangos de la motosierra. El agarre firme le ayudará a reducir la posibilidad de un contragolpe y mantener el control de la motosierra. No la suelte.
- Cerciórese de que la zona donde está cortando no tenga ningún obstáculo. No deje que la punta de la espada choque contra un tronco, ramas o cualquier otro obstáculo mientras está utilizando la sierra.
- Haga los cortes con el motor funcionando a alta velocidad.
- No extienda demasiado los brazos ni corte a una altura superior a la de los hombros.

- Siga las instrucciones del fabricante para afilar y mantener la cadena de la sierra.
- Use únicamente las espadas y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante, o unas equivalentes.
- Las espadas de contragolpe reducido y las cadenas de bajo contragolpe están diseñadas para reducir el riesgo de lesiones causadas por contragolpe.
   Consulte a su concesionario STIHL acerca de estos dispositivos.

## B. Otras medidas de seguridad

## Advertencia

- ¡No maneje la motosierra con una sola mano! El manejo con una sola mano puede conducir a lesiones graves para el operador, los ayudantes u otras personas que se encuentren en las inmediaciones. La motosierra está diseñada para usarse con las dos manos.
- Esté alerta.
- Use zapatos de seguridad; ropa bien ajustada; guantes protectores; y aparatos protectores de los ojos, oídos y cabeza.

- Actúe con cautela cuando maneje el combustible. Aléjese con la motosierra una distancia de por lo menos 10 m (3 pies) del punto de abastecimiento de combustible antes de arrancar el motor.
- No deje que otras personas se encuentren cerca de la motosierra durante las operaciones de arranque o corte. Mantenga a los espectadores y animales fuera de la zona de trabajo.
- No comience nunca a cortar sin antes haber despejado la zona de trabajo, tener los pies bien apoyados y haber planeado una ruta de escape para alejarse de la zona en que va a caer el árbol.
- Mantenga todas las partes del cuerpo apartadas de la cadena de la sierra cuando el motor está funcionando.
- Antes de arrancar el motor, asegúrese que la cadena de la sierra no esté tocando ningún objeto.
- Acarree la motosierra con el motor apagado, la espada y la cadena orientadas hacia atrás y el silenciador apartado del cuerpo.

- No maneje nunca una motosierra que está dañada, mal ajustada o que no fue armada debidamente. Asegúrese que la cadena de la sierra se detiene al soltar el gatillo de aceleración.
- Apague el motor antes de apoyar la motosierra en el suelo.
- Proceda con mucho cuidado cuando corte matorrales pequeños y arbolitos, ya que el material fino puede enredarse en la cadena y ser lanzado contra usted o hacer que pierda el equilibrio.
- 13. Cuando corte una rama que se encuentra bajo tensión, esté alerta a la posibilidad de que ésta salte de vuelta a su posición original; puede golpearlo cuando se libera la tensión de las fibras de madera.
- Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite o mezcla de combustible.
- 15. Maneje la motosierra solamente en lugares bien ventilados.
- No utilice la motosierra en un árbol, salvo que usted tenga la capacitación específica para hacerlo.

- 17. Todo trabajo de servicio de la motosierra, aparte de los indicados en las instrucciones de mantenimiento en el manual del usuario, debe llevarlo a cabo personal de servicio competente. (Por ejemplo, si se utilizan herramientas inadecuadas para retirar el volante del motor o para sujetar el volante para retirar el embrague, se puede causar daños estructurales en el volante y, como consecuencia, el mismo puede romperse durante el uso.)
- Cuando transporte su motosierra, colóquele el protector (funda) de la cadena.

El manual del usuario contiene otras medidas de seguridad importantes, especialmente en la sección de Precauciones de seguridad.

#### Nota:

Cuando utilice una motosierra para cortar troncos, consulte el Código de Disposiciones Federales, párrafos 1910 y 1928.

# Medidas de seguridad y técnicas de manejo



Dado que la motosierra es una herramienta de corte que funciona a gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.



Es importante que usted lea, comprenda bien y respete las siguientes advertencias y medidas de seguridad. Lea el manual de instrucciones y

las instrucciones de seguridad periódicamente. El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves o incluso mortales.

## Advertencia!

Las fuerzas reactivas, incluido el contragolpe, pueden ser peligrosas. Preste especial atención a la sección en la que se habla de las fuerzas reactivas.

Pida a su concesionario STIHL que le enseñe el manejo de la herramienta motorizada. Todas las medidas de seguridad que por lo general se toman cuando se trabaja con un hacha o sierra manual también son aplicables al maneio de las motosierras. Respete todas las disposiciones, reglamentos y normas de seguridad federales, estatales y locales del caso. Por ejemplo, cuando utilice una motosierra para cortar troncos, consulte los reglamentos de OSHA para "trabajos de aprovechamiento forestal", en la parte 29 del Código de Disposiciones Federales 1910.266.

## Advertencia!

No preste ni alquile nunca su herramienta motorizada sin entregar el manual de instrucciones. Asegúrese que todas las personas que utilicen la máquina lean y comprendan la información contenida en este manual.

## /!\ Advertencia!

El uso de esta máquina puede ser peligroso. La cadena de la sierra tiene muchos cortadores afilados. Si los cortadores entran en contacto con alguna parte del cuerpo del operador, le causarán una herida, aunque la cadena esté detenida. A aceleración máxima, la cadena puede alcanzar una velocidad de 30 m/s (67 millas/h).

Use la motosierra solamente para cortar objetos de madera. No debe usarse para ningún otro propósito ya que el uso indebido puede resultar en accidentes o daños de la máquina.

## !\ Advertencia!

Nunca se debe permitir a los niños que usen esta herramienta motorizada. No se debe permitir la proximidad de otros, especialmente niños y animales, donde se esté utilizando la máquina.

## Advertencia!

Para reducir el riesgo de ocasionar lesiones a las personas en la cercanía y daños a la propiedad, nunca deje la herramienta motorizada en marcha desatendida. Cuando no está en uso (por ejemplo durante el descanso), apáguela y asegúrese que las personas no autorizadas no pueden usarla.

Las medidas de seguridad y avisos contenidos en este manual se refieren al uso de todas las motosierras de STIHL. Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes. Vea la sección correspondiente de su manual de instrucciones para tener una descripción de los controles y la función de los componentes de su modelo.

El uso seguro de una motosierra atañe a

- 1. el operador
- la sierra
- el uso de la sierra.

#### **EL OPERADOR**

#### Condición física

Usted debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas y no encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia (drogas, alcohol, etc.) que le pueda restar visibilidad, destreza o juicio. No maneje esta máquina cuando está fatigado.

## Advertencia!

Esté alerta. Si se cansa, tómese un descanso. El cansancio puede provocar una pérdida del control. El uso de cualquier herramienta motorizada es fatigoso. Si usted padece de alguna dolencia que pueda ser agravada por la fatiga, consulte a su médico antes de utilizar esta máquina.

## /!\ Advertencia!

El uso prolongado de una herramienta motorizada (u otras máquinas) expone al operador a vibraciones que pueden provocar el fenómeno de Raynaud (dedos blancos) o el síndrome del túnel del carpio.

Estas condiciones reducen la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, producen entumecimiento y ardor v pueden provocar trastornos nerviosos y circulatorios, así como necrosis de los tejidos.

No se conocen todos los factores que contribuyen a la enfermedad de Raynaud, pero el clima frío, el fumar y las enfermedades o condiciones físicas que afectan los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, como asimismo los niveles altos de vibración. Por lo tanto, para reducir el riesgo de la enfermedad de dedos blancos y del síndrome del túnel del carpio, sírvase notar lo siguiente:

- La mayor parte de las herramientas motorizadas de STIHL se ofrecen con un sistema antivibración (AV) cuyo propósito es reducir la transmisión de las vibraciones creadas por la máquina a las manos del operador. Se recomienda el uso del sistema AV a aquellas personas que utilizan herramientas motorizadas en forma constante y regular.
- Use guantes y mantenga las manos abrigadas. Para climas fríos se recomienda usar mangos calefaccionados, disponibles para ciertas unidades de motor de STIHL.

- Mantenga el sistema AV en buen estado. Una herramienta motorizada con los componentes flojos o con amortiquadores AV dañados o desgastados también tendrá tendencia a tener niveles más altos de vibración.
  - Mantenga afilada la cadena de la sierra. Una cadena sin filo aumentará el tiempo de corte, y el presionar una cadena roma a través de la madera aumentará las vibraciones transmitidas a las manos.
- Agarre firmemente los mangos en todo momento, pero no los apriete con fuerza constante y excesiva. Tómese descansos frecuentes.

Todas las precauciones antes mencionadas no le garantizan que va a estar totalmente protegido contra la enfermedad de Ravnaud o el síndrome del túnel del carpio. Por lo tanto, los operadores constantes y regulares deben revisar con frecuencia el estado de sus manos y dedos. Si aparece alguno de los síntomas arriba mencionados, consulte inmediatamente al médico.

## /!\ Advertencia!

El sistema de encendido de la máquina STIHL produce un campo electromagnético de intensidad muy baja. El mismo puede interferir con algunos tipos de marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas portadoras de marcapasos deben consultar a sus médicos v al fabricante del marcapasos antes de usar esta máguina.

#### Vestimenta adecuada

## /!\ Advertencia!

Para reducir el riesgo de lesiones el operador debe usar el equipo protector adecuado.



La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada, pero no tanto que impida la completa libertad de movimiento. Use pantalones largos hechos de un

material grueso para protegerse las piernas contra el contacto con ramas o matorrales. Para reducir el riesgo de lesiones, use pantalones o perneras con almohadillas de material resistente a cortaduras.

Evite el uso de chaquetas sueltas, bufandas, corbatas, joyas, pantalones acampanados o con vueltas, pelo largo suelto o cualquier cosa que pueda engancharse en las ramas, matorrales o piezas en movimiento de la máguina. Sujétese el pelo de modo que quede sobre los hombros.



Es muy importante tener una buena superficie de apoyo para los pies. Póngase botas gruesas con suela antideslizante. Recomendamos las botas

de seguridad con puntera de acero.

## Advertencia!



Use un casco aprobado para reducir el riesgo de lesionarse la cabeza. El ruido de la motosierra puede dañar sus oídos. Siempre use amortigua-

dores del ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios constantes y regulares deben someterse con frecuencia a un examen o control auditivo.

Esté especialmente alerta y tenga cuidado cuando se usa protectores de oídos, ya que los mismos reducen la posibilidad de oír señales de advertencia (gritos, alarmas, etc.).

Nunca use una herramienta motorizada a menos que se usen gafas de seguridad bien colocadas con protección superior y lateral adecuada, que satisfagan la norma ANSI Z 87.1 (o la norma nacional correspondiente). Para reducir el riesgo de lesionarse la cara, STIHL recomienda usar también una careta o protector facial adecuado sobre las gafas o anteoios de seguridad.



Siempre use guantes cuando manipule la máquina y la herramienta de corte. Los guantes gruesos y antideslizantes mejoran el manejo y ayudan a proteger las manos. STIHL ofrece una amplia

gama de vestimenta protectora y equipo protector.

### LA HERRAMIENTA MOTORIZADA

Para las ilustraciones y definiciones de los componentes de la herramienta motorizada, vea el capítulo "Piezas principales y controles".

## !\ Advertencia!

Nunca modifique, de ninguna manera, esta herramienta motorizada. Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados por STIHL o expresamente autorizados por STIHL para usarse con el modelo específico de STIHL. Si bien es posible conectar a la herramienta motorizada de STIHL ciertos accesorios no autorizados, su uso puede ser, en la práctica, extremadamente peligroso.

Si la máquina experimenta cargas excesivas para las cuales no fue diseñada (por ejemplo, impactos severos o una caída), siempre asegúrese que la máquina está en buenas condiciones antes de seguir con el trabajo. Inspeccione específicamente la integridad del sistema de combustible (ausencia de fugas) y asegúrese que los controles y dispositivos de seguridad funcionan como es debido. No siga manejando esta máquina cuando si la misma está dañada. En caso de dudas, pida que el concesionario de servicio de STIHL lo revise.

## USO DE LA HERRAMIENTA MOTORIZADA


## Transporte de la herramienta motorizada

## Advertencia!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones debido al contacto con la cadena de aserrado, nunca transporte la herramienta motorizada con la cadena en marcha. Siempre aplique el freno de la cadena al llevar la motosierra por más de unos pocos pasos.

## /!\ Advertencia!

Siempre apague el motor y coloque la funda sobre la cadena y la espada antes de transportar la herramienta motorizada por una distancia considerable. Cuando transporte la máquina en un vehículo, sujétela firmemente para impedir su vuelco, el derrame de combustible y el daño a la máquina.

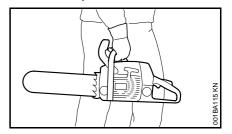

Puede acarrearse solamente en posición horizontal. Agarre el mango delantero de una manera que mantenga la máquina equilibrada horizontalmente. Mantenga el silenciador caliente lejos de su cuerpo y el accesorio de corte detrás de usted.

### Combustible

Su herramienta motorizada de STIHL utiliza una mezcla de aceite y gasolina como combustible (vea el capítulo "Combustible" en el manual de instrucciones).

## /!\ Advertencia!



La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incen-

dio y quemaduras graves o daños a la propiedad. Tenga sumo cuidado cuando manipule gasolina o la mezcla de combustible.

No fume cerca del combustible o la herramienta motorizada, ni acerque ningún fuego o llama a ellos. Puede escapar vapor inflamable del sistema de combustible.

## Instrucciones para el llenado de combustible

## Advertencia!

Cargue de combustible su herramienta motorizada en lugares al aire libre bien ventilados. Siempre apague el motor y deje que se enfríe antes de llenar de combustible. Dependiendo del combustible utilizado, de las condiciones climáticas y del sistema de ventilación del tanque, es posible que se forme vapor de gasolina a presión dentro del tanque de combustible.

Para reducir el riesgo de quemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible de la herramienta motorizada cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado en el tanque se disipe lentamente. Nunca quite la tapa de llenado de combustible mientras el motor está funcionando.

Elija una superficie despejada para llenar el tanque y aléjese 3 m (10 pies) por lo menos del lugar en que lo haya llenado antes de arrancar el motor. Limpie todo el combustible derramado antes de arrancar la máquina.

## Advertencia!

Compruebe que no existen fugas de combustible mientras llena el tanque y durante el funcionamiento de la máquina. Si detecta alguna fuga de combustible, no arranque el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el combustible derramado. Tenga cuidado de no mancharse la ropa con combustible. Si la mancha, cámbiesela inmediatamente.

El tipo de tapa de llenado difiere con los distintos modelos.

## Tapa con empuñadura

## /! Advertencia!

Para reducir el riesgo de derramar combustible y provocar un incendio debido a una tapa de combustible mal apretada, coloque la tapa en la posición correcta y apriétela en la boca de llenado del tanque.



Para hacer esto con esta tapa STIHL, levante la empuñadura en la parte superior de la tapa hasta dejarla vertical a un ángulo de 90°. Inserte la

tapa en la boca de llenado del tanque, alineando las marcas triangulares en la empuñadura de la tapa y en la boca del tanque. Utilizando la empuñadura, gire la tapa firmemente en sentido horario hasta donde tope (aprox. un cuarto de vuelta).



Doble la empuñadura dejándola a ras con la parte superior de la tapa. Si no queda totalmente a ras y el tope en la empuñadura no encaja en el

hueco correspondiente en la abertura de llenado, la tapa está mal asentada y apretada, se deberán repetir los pasos anteriores.

## Tapa roscada

## Advertencia!

Las vibraciones de la máquina pueden aflojar una tapa de combustible que ha quedado mal apretada, o simplemente soltarla y derramar combustible. Para reducir el riesgo de derrames e incendio, apriete la tapa de llenado de combustible a mano tan firmemente como sea posible.



Para apretar las tapas con ranuras, se puede usar el extremo de destornillador de la llave combinada de STIHL u otra herramienta similar.

Consulte el capítulo "Llenado de combustible" en el manual de instrucciones.

#### Antes de arrancar

Quite el protector de la cadena (la funda) e inspeccione la motosierra para verificar que está en buenas condiciones de funcionamiento. (Consulte la tabla de mantenimiento cerca del final de este manual de instrucciones.)



Siempre revise la herramienta motorizada para comprobar que está en buenas condiciones y que funciona correctamente antes de arrancarla, en particular el gatillo de aceleración y su bloqueo, el interruptor de parada y la herramienta de corte. El gatillo de aceleración debe moverse libremente y siempre debe retornar a la posición de ralentí por la acción de resorte. Nunca intente modificar los controles o los dispositivos de seguridad.

## Advertencia!

No maneje nunca una herramienta motorizada que esté dañada, mal ajustada o mantenida o que no fue armada completa y debidamente.

## !\ Advertencia!

Asegúrese que el casquillo de la bujía esté firmemente colocado – un casquillo suelto puede crear un arco voltaico y encender los vapores del combustible, provocando un incendio.

Para el armado de la espada y la cadena, siga el procedimiento descrito en el capítulo "Montaje de la espada y la cadena" del manual de instrucciones. La cadena Oilomatic, la espada y el piñón STIHL deben coincidir entre sí en cuanto a calibre y paso. Antes de cambiar la espada y la cadena, consulte las secciones de "Especificaciones", "contragolpe" y las "recomendaciones relativas a contragolpes de las motosierras conforme a la norma ANSI B 175.1-2000" en el manual de instrucciones

## Advertencia!

La tensión adecuada de la cadena es extremadamente importante. Para evitar el ajuste inadecuado, ejecute los procedimientos de tensado tal como se describen en su manual. Para fijar la espada en su lugar, siempre asegúrese que la tuerca o tuercas hexagonales para la cubierta del piñón quedan firmemente apretadas después de tensar la cadena. Nunca arranque la sierra mientras la cubierta del piñón está suelta. Compruebe la tensión de la cadena una vez más después de apretar la tuerca o tuercas y de allí en adelante en intervalos regulares (cada vez que se apague la motosierra). Si durante el corte la cadena llega a aflojarse, apague el motor y ajuste la tensión. ¡Nunca trate de ajustar la cadena mientras el motor está funcionando!

Mantenga los mangos limpios y secos en todo momento; es particularmente importante mantenerlos libres de humedad, aceite, combustible, grasa o resinas para garantizar que la máquina pueda empuñarse firmemente para mantenerla bajo control seguro.

## **Arranque**

## /!\ Advertencia!

Para reducir la posibilidad de incendios y lesiones por quemaduras, arranque el motor al aire libre, por lo menos 3 m (10 pies) del lugar en que lo haya llenado.

Ponga en marcha y maneje su motosierra sin ayuda de nadie. Para las instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente del manual de instrucciones. Los métodos correctos de arranque reducen el riesgo de sufrir lesiones.

## !\ Advertencia

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones debido a las fuerzas de reacción y/o al contacto con la cadena de aserrado, aplique el freno de la cadena antes de arrancar la motosierra.

## **!** Advertencia

Nunca arranque el motor por lanzamiento de la máquina. Este método es muy peligroso porque usted puede perder el control de la motosierra.

Recomendamos dos métodos para arrancar la motosierra.



Con el **primer método** recomendado, la motosierra se arranca apoyada en el suelo. Asegúrese que el freno de la cadena esté aplicado (vea el capítulo "Freno de la cadena" en el manual de instrucciones) y apoye la motosierra sobre terreno firme u otra superficie sólida en un lugar abierto. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies.

Agarre el mango delantero firmemente con la mano izquierda y haga presión hacia abajo. Para las sierras con mango trasero que queda a nivel del suelo, ponga la punta del pie derecho dentro del mango trasero y haga presión hacia abajo. Con la mano derecha tire lentamente del mango de arranque hasta que sienta una resistencia definitiva y en seguida dele un tirón fuerte y rápido.



El **segundo método** recomendado para poner en marcha la motosierra le permite arrancar el motor sin apoyar la máquina en el suelo. Asegúrese que el freno de la cadena esté aplicado. Agarre el mango delantero de la motosierra firmemente con la mano izquierda y mantenga el brazo izquierdo en una posición fija (recta). Sujete el mango trasero de la motosierra bien apretado entre las piernas un poco más arriba de las rodillas. Si está usando el freno de la cadena activado por el mango trasero, tenga cuidado de no soltar el freno de la cadena al oprimir la palanca de bloqueo con la pierna. Mantenga el equilibrio y elija un buen punto de apoyo para los pies. Con la mano derecha tire lentamente del mango de arrangue hasta que sienta una resistencia definitiva y en seguida dele un tirón fuerte v rápido.

## Advertencia!

Asegúrese que la espada y la cadena estén alejadas de su persona y de las demás obstrucciones y objetos, incluyendo el suelo. Después de arrancar, la velocidad del motor con el bloqueo de aceleración de arranque activado será lo suficientemente rápida para que el

embrague engrane el piñón y, si el freno de la cadena no está activado, hará que gire la cadena. Si el cuadrante superior de la punta de la espada choca contra algún objeto, se puede producir un contragolpe (vea la sección sobre fuerzas reactivas).

Nunca intente arrancar la motosierra mientras la espada está dentro de una ranura de corte o entalla.

Tan pronto arranque, accione inmediatamente por un breve momento el gatillo de aceleración para desconectarlo de la posición de arranque y permitir que la velocidad del motor se reduzca al valor de ralentí.

## **!** Advertencia!

Apenas se presiona hacia abajo la palanca de bloqueo, el freno de la cadena activado por el mango trasero se desconecta dejando que ésta funcione a alta velocidad hasta que se accione brevemente el gatillo de aceleración.

## /! Advertencia!

Cuando tire del mango de arranque, no enrolle la cuerda de arranque alrededor de la mano. No deje que el mango retroceda bruscamente, sino guíe la cuerda de arranque para que se enrolle debidamente. Si no ejecuta este procedimiento puede lastimarse la mano o los dedos y también dañar el mecanismo de arranque.

## **Ajustes importantes**

## !\ Advertencia!

Para reducir el riesgo de lesiones personales debido a la pérdida de control o al contacto con la herramienta de corte en movimiento, no use una máquina cuyo ralentí está mal regulado. Cuando el ralentí está correctamente regulado, la herramienta de corte no debe moverse. Para instrucciones acerca de cómo ajustar la velocidad de ralentí, vea la sección correspondiente del manual de instrucciones.

Si no puede regular correctamente el ralentí, pida a su concesionario STIHL que revise la herramienta motorizada y haga los ajustes o reparaciones correspondientes.

## Durante el trabajo

## Sujeción y control de la herramienta motorizada

Al trabajar, sujete la máquina firmemente con ambas manos en los mangos. Cierre firmemente los dedos y pulgares sobre los mangos.



La mano derecha debe sujetar el mango trasero. Esto también corresponde a personas zurdas.

Con las manos en esta posición, puede oponer y amortiguar mejor las fuerzas de empuje y tirones, así como las fuerzas de contragolpe de la sierra, sin perder el control (vea la sección sobre fuerzas reactivas).

## Advertencia!



Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales para usted o los espectadores

debido a la pérdida de control, nunca maneje la sierra con una sola mano. Es más difícil controlar las fuerzas reactivas y evitar el patinaje o rebote de la espada y la cadena sobre la rama o tronco. Incluso en el caso de sierras compactas diseñadas para usarse en espacios estrechos, el manejo con una sola mano es peligroso porque el operador puede perder el control de la máquina.

## Advertencia!


Para reducir el riesgo de lesionarse, mantenga las manos y los pies alejados de la herramienta de corte. No toque nunca con las manos o cualquier parte del cuerpo una herramienta de corte que está girando.

## <u>∕!</u>\ Advertencia!

Mantenga los pies bien apoyados y equilibrados en todo momento. Se debe tener cuidado especial cuando las condiciones del suelo son resbaladizas (suelo húmedo, nieve) y en terreno difícil y con mucha vegetación. Para evitar tropezarse, esté atento a los obstáculos ocultos tales como tocones, raíces, hoyos y zanjas. Existe un peligro mayor de resbalarse en los troncos recién descortezados. Para obtener un punto de apoyo seguro, quite las ramas caídas, los matorrales y el material cortado. Sea precavido cuando trabaje en declives o terreno irregular.

## !\ Advertencia!

Proceda con sumo cuidado cuando trabaje en condiciones climáticas húmedas o frías (Iluvia, nieve, hielo). Interrumpa el trabajo cuando hay condiciones de mucho viento, tormenta o Iluvia intensa.

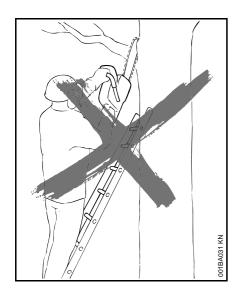


## !\ Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por la pérdida del control, nunca trabaje sobre una escalera o cualquier otra superficie de soporte poco seguro. Nunca mantenga la máquina a una altura más arriba de los hombros. No trate de alcanzar más lejos de lo debido.

## Advertencia!

Nunca trabaje en un árbol a menos que tenga la capacitación profesional para ese tipo de trabajo, disponga de la seguridad adecuada (tal como un sistema de aparejos y correas o una plataforma aérea de trabajo), tenga las dos manos libres para manejar la motosierra en un espacio estrecho y haya tomado las medidas de precaución para evitar ser lesionado por las ramas que caen.

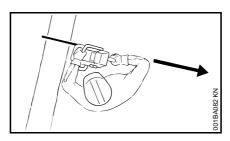

Coloque la sierra en una posición tal que el cuerpo esté lejos del accesorio de corte cuando el motor está funcionando. Sitúese a la izquierda del corte mientras está tronzando.

Nunca ejerza presión sobre la sierra cuando llegue al final del corte. La presión puede hacer que la espada y la cadena en movimiento salten fuera de la ranura de corte o entalla, perdiéndose el control y golpeando al operador o algún otro objeto. Si la cadena en movimiento golpea contra otro objeto, una fuerza reactiva puede hacer que la cadena golpee al operador.

## Condiciones de trabajo

Maneje y arranque su herramienta motorizada solamente al aire libre en un lugar bien ventilado. Manéjela solamente en condiciones de buena visibilidad y a la luz del día. Trabaje con mucho cuidado.

## **!** Advertencia

Su motosierra es una máquina que debe ser manejada por solamente una persona. No deje que otras personas estén en el lugar de trabajo, aun durante el arranque. Apague el motor inmediatamente si se le aproxima alguna persona.

## /!\ Advertencia!

Si bien es necesario mantener los terceros lejos de la motosierra en marcha, nunca trabaje solo. Manténgase a una distancia que le permita comunicarse con otras personas en caso de necesitar ayuda.

## /! Advertencia!



Tan pronto arranca, este producto genera vapores de escape tóxicos que contienen productos químicos (tales como hidrocarburos sin quemar y

monóxido del carbono, incluvendo el benceno) considerados como causantes de enfermedades respiratorias, cáncer, defectos de nacimiento u otra toxicidad reproductora. Algunos de estos gases (por ej., monóxido de carbono) pueden ser incoloros e inodoros. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales por respirar gases tóxicos, nunca haga funcionar la máquina puertas adentro o en lugares mal ventilados. Si, debido a la falta de ventilación adecuada, los gases de escape se concentran, elimine los obstáculos de la zona de trabajo para obtener ventilación adecuada antes de proceder y/o tome descansos frecuentes para permitir la disipación de los gases antes de que se puedan concentrarse.

## Advertencia!

La inhalación de ciertos polvos, especialmente los polvos orgánicos, tales como el moho o polen, puede provocar reacciones alérgicas o asmáticas en las personas sensibles. La inhalación repetida o de grandes cantidades de polvo u otros contaminantes del aire, especialmente los de partículas pequeñas puede causar enfermedades respiratorias o de otro tipo. Esto incluye el polvo, especialmente de las maderas duras, pero también de algunas maderas blandas, tales como el cedro rojo occidental. Controle el polvo en su fuente, siempre que sea posible. Utilice buenas prácticas de trabajo, tal como siempre cortar con una cadena bien afilada (que produce virutas de madera en vez de polvo fino) y trabajar de manera que el viento o el proceso de corte dirige el polvo producido por la herramienta motorizado en sentido opuesto del operador. Observe las recomendaciones emitidas por EPA/OSHA/ NIOSH y las asociaciones de trabajo y los sindicatos con respecto al polvo ("materia particulada"). Cuando sea imposible eliminar significativamente la inhalación del polvo, es decir mantener el nivel cerca del valor ambiente, el operador v las personas que se encuentren en la cercanía siempre deberán usar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA para el tipo de polvo presente en el lugar.

## /! Advertencia!

La aspiración de polvo de asbesto es peligrosa y puede causar lesiones graves o mortales, enfermedades de las vías respiratorias o cáncer. El uso y la eliminación de los productos que contienen asbesto están estrictamente reglamentados por OSHA y el Organismo para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. Si por cualquier motivo cree que está cortando asbesto, póngase en contacto inmediatamente con su empleador o un representante de OSHA local.

### Instrucciones de manejo

## Advertencia!

No maneje la herramienta motorizada usando el bloqueo de acelerador para arranque, pues no tendrá control de la velocidad del motor.

En caso de emergencia, apague el motor inmediatamente – mueva el control deslizante / interruptor de parada a **0** o**STOP**.

## Advertencia!

Siempre apague el motor antes de apoyar la motosierra en el suelo.

## ∕!\ Advertencia

La cadena de aserrado sigue en marcha por un rato después que se suelta el gatillo de aceleración (efecto de volante).

Al aumentar la velocidad del motor con la cadena de aserrado bloqueada se aumenta la carga y se provoca el patinaje continuo del embrague. Ésto puede ocurrir si se acciona el acelerador por más de 3 segundos con la cadena aprisionada en la ranura de corte o cuando el freno de la cadena está aplicado. Ésto puede causar sobrecalentamiento v daño de los componentes importantes (por ejemplo, el embrague y las piezas de plástico polimérico de la caia) – lo que a su vez aumenta el riesgo de lesiones causadas por el movimiento de la cadena de sierra cuando el motor está a velocidad de ralentí.

## **↑** Advertencia!

Su motosierra está equipada con un gancho retenedor para la cadena. Está diseñado para reducir el riesgo de lesiones personales en el caso de que la cadena se desprenda o corte. De vez en cuando el gancho puede dañarse o salirse. Para reducir el riesgo de lesiones personales, no maneje la motosierra si el gancho de la cadena está dañado o se ha perdido.

### /!\ Advertencia!

Inspeccione los amortiquadores periódicamente. Sustituya de inmediato los que estén dañados, rotos o muy desgastados, ya que pueden causar la pérdida del control de la sierra. Si usted siente una "esponjosidad" en la sierra, aumento de la vibración o de tendencia al "hundimiento" durante el maneio normal, puede indicar algún daño, rotura o exceso de desgaste. Los amortiguadores siempre deben sustituirse en juegos. Ante cualquier duda al respecto, consulte a su concesionario de servicio STIHL.

## /!\ Advertencia!

La motosierra no está diseñada para ser utilizada como palanca o pala en las ramas, raíces u otros objetos. El chocar contra este tipo de objetos puede dañar el accesorio de corte o el sistema AV.

## /!\ Advertencia!

Mientras está cortando con la sierra. asegúrese que la cadena no toque ninguna materia extraña como por ejemplo rocas, cercas, clavos y cosas por el estilo. Estos objetos pueden salir lanzados al aire v dañar la cadena de la sierra o hacer que ésta retroceda o rebote.

## /!\ Advertencia!

El silenciador y otros componentes del motor (por ej., aletas del cilindro, bujía) se calientan durante el funcionamiento y permanecen calientes por un buen rato después de apagar el motor. Para reducir el riesgo de guemaduras, no toque el silenciador y otros componentes mientras están calientes.

## /!\ Advertencia!

Para reducir el riesgo de incendio y lesiones por quemadura, mantenga limpia la zona alrededor del silenciador. Quite el lubricante excesivo y toda la basura tal como las aquias de pinos. ramas u hojas. Deje que el motor se enfríe apoyado sobre una superficie de hormigón, metal, suelo raso o madera maciza (por ej., el tronco de un árbol caído) lejos de cualquier sustancia combustible.

## /!\ Advertencia!

Nunca modifique el silenciador. Un silenciador modificado o dañado podría causar el aumento de la radiación de calor o chispas, aumentando así el riesgo de incendio y lesiones por guemadura. Además, se podría dañar permanentemente el motor. Haga reparar el silenciador únicamente por el concesionario de servicio STIHL.

#### Convertidor catalítico

## /!\ Advertencia!



Algunas herramientas motorizadas STIHL están equipadas con un convertidor catalítico, el que está diseñado para reducir las emisiones de escape del

motor mediante un proceso químico en el silenciador. Debido a este proceso, el silenciador no se enfría tan rápidamente como los del tipo convencional cuando el motor regresa a ralentí o es apagado. Para reducir el riesgo de incendio y de lesiones por quemadura,

es necesario respetar las siguientes medidas de seguridad específicas.

## /!\ Advertencia!

Como un silenciador con convertidor catalítico se enfría más lentamente que los silenciadores convencionales, apoye siempre su herramienta motorizada en posición vertical y no la coloque nunca donde el silenciador quede cerca de material seco como por ejemplo matorrales, pasto o virutas de madera, o sobre otros materiales combustibles mientras todavía está caliente.

## /!\ Advertencia!


Una envuelta mal instalada o dañada, o una caia de silenciador dañada o deformada puede perjudicar el proceso de enfriamiento del convertidor catalítico. Para reducir el riesgo de incendio o lesiones por quemadura, no continúe trabajando con una envuelta de cilindro dañada o mal instalada, o una caia de silenciador dañada o deformada.

El convertidor catalítico está dotado de rejillas diseñadas para reducir el riesgo de incendio debido a la emisión de partículas calientes. Debido al calor de la reacción catalítica, estas reillas normalmente permanecen limpias y no necesitan servicio o mantenimiento. Si el rendimiento de su máquina comienza a disminuir y sospecha que las rejillas están obstruidas, haga reparar el silenciador por un concesionario de servicio STIHL.

## Fuerzas reactivas, incluido el contragolpe

## Advertencia!

Las fuerzas reactivas pueden ocurrir en cualquier momento mientras la cadena está girando. Las fuerzas reactivas pueden causar lesiones graves.

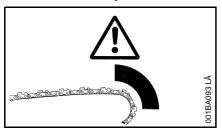

La gran fuerza utilizada para cortar madera puede cambiar de sentido y actuar contra el operador. Si una cadena en movimiento se detiene repentinamente al tocar un objeto sólido como por ejemplo un tronco o rama, o bien queda aprisionada, pueden presentarse de inmediato las fuerzas reactivas. Esas fuerzas reactivas pueden causar la pérdida del control, lo que a su vez puede causar lesiones graves o mortales. Una buena comprensión de las causas de estas fuerzas reactivas puede avudarle a evitar el elemento de sorpresa y la pérdida del control. Las sorpresas repentinas contribuyen a los accidentes.

Las fuerzas reactivas más comunes son:


- contragolpe,
- rechazo,
- tirón.

## Contragolpe:



El contragolpe puede ocurrir cuando la cadena en movimiento cerca del cuadrante superior de la punta de la espada toca un objeto sólido o queda

aprisionada.

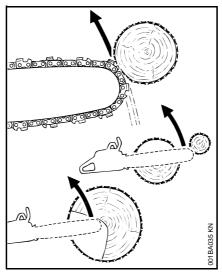

La reacción de la fuerza de corte de la cadena causa una fuerza de rotación en la motosierra en sentido contrario al movimiento de la cadena. Esto puede lanzar repentinamente la espada hacia arriba y hacia atrás describiendo un arco descontrolado, principalmente en el plano de la espada. En algunas circunstancias de corte, la espada se desplaza hacia el operador causándole lesiones graves o mortales.

Puede ocurrir un contragolpe, por ejemplo.

cuando la cadena cerca del cuadrante superior de la punta de la espada choca contra la madera o queda aprisionada al cortar una rama, o si se la usa incorrectamente al comenzar a penetrar o avanzar en el corte.

Cuanto mayor la fuerza de la reacción de contragolpe, tanto más difícil para el operador controlar la sierra. Son muchos los factores que afectan la producción de contragolpes, así como su intensidad. Estos incluyen la velocidad de la cadena, la velocidad a la que la espada y la cadena tocan el objeto, el ángulo de contacto, la condición de la cadena y otros factores.

El tipo de espada y de cadena de la sierra es un factor importante en la ocurrencia y la fuerza del contragolpe. Algunos tipos de cadenas y espadas de STIHL están diseñados para reducir las fuerzas de contragolpe. STIHL recomienda el uso de espadas de contragolpe reducido y cadenas de bajo contragolpe.

## Norma ANSI B 175.1-2000 relativa al contragolpe de las motosierras

La sección 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000 establece ciertos criterios de comportamiento y diseño con respecto al contragolpe de las motosierras. Para cumplir con lo estipulado en la sección 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000:

- a) Las sierras con una cilindrada inferior a 62 cm³ (3,8 pulg³)
- deben tener, en su condición original, un ángulo de contragolpe de 45° calculado por computadora cuando están equipadas con ciertos accesorios de corte,
- y deben tener por lo menos dos dispositivos para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe, tales como un freno de la cadena, cadena de bajo contragolpe, espada de contragolpe reducido, etc.
- b) Las sierras con una cilindrada de 62 cm³ (3,8 pulg³) y más
- deben tener por lo menos un dispositivo para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe, tal como un freno de la cadena, cadena de bajo contragolpe, espada de contragolpe reducido, etc.

Los ángulos calculados por computadora para las sierras con cilindrada inferior a 62 cm³ (3,8 pulg³) se miden aplicando un programa informático para probar los resultados de una máquina experimental de contragolpes.

## !\ Advertencia!

Los ángulos calculados por computadora indicados en la sección 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000 pueden no tener ninguna relación con los ángulos reales de rotación de contragolpe de la espada que pueden ocurrir en situaciones reales de corte. Además, las características diseñadas para reducir la posibilidad de lesiones causadas por contragolpes pueden perder algo de su eficiencia cuando no están en sus condiciones originales, especialmente si no han sido mantenidas correctamente. El cumplimiento de la sección 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000 no significa automáticamente que en el caso real de contragolpe la espada y la cadena girarán en un ángulo no mayor que 45°.

## !\ Advertencia!

Para que los motores con una cilindrada inferior a 62 cm³ (3,8 pulg³) cumplan con los requisitos de ángulo calculado por computadora de contragolpe indicados en la sección § 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000, se deben utilizar únicamente los accesorios de corte siguientes:

- las combinaciones de espadas y cadenas que aparecen en la sección "Especificaciones" del manual de instrucciones u
- otras combinaciones de espadas y cadenas de repuesto marcadas de acuerdo con la norma para usarse con el motor o
- una cadena de repuesto designada como "cadena de aserrado de bajo contragolpe".

Consulte la sección sobre "Cadena de aserrado de bajo contragolpe y espadas de contragolpe reducido"

## Dispositivos para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe


STIHL recomienda el uso del freno rápido de cadena Quickstop STIHL en las motosierras con espadas de contragolpe reducido y cadenas de bajo contragolpe con etiquetas verdes.

## /!\ Advertencia!

Para reducir el riesgo de lesionarse, no usar la motosierra si el freno de la cadena no funciona correctamente. Lleve la motosierra a un centro de servicio de STIHL en su localidad. No use la sierra hasta haber corregido la avería.

## Freno rápido de la cadena Quickstop de STIHL

STIHL ha desarrollado un sistema de parada de la cadena para reducir el riesgo de lesiones en ciertas situaciones de contragolpe. Se llama freno rápido de la cadena Quickstop. El freno rápido de la cadena Quikstop es equipo estándar en la motosierra de STIHL.

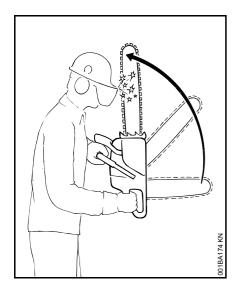

Cuando ocurre un contragolpe, la espada puede girar alrededor del mango delantero. Si la posición de corte es tal que la mano izquierda está agarrando el mango delantero detrás del protector de la mano, y si la mano izquierda gira alrededor de este mango y toca con fuerza suficiente el protector delantero de la mano, el cual es al mismo tiempo la palanca activadora del freno Quickstop. este contacto activará el freno de la cadena Quickstop que está en buenas condiciones. En la mayoría de los modelos recientes de motosierras STIHL, el freno de la cadena también puede activarse por inercia. Si las fuerzas de contragolpe son suficientemente altas, el protector de mano se acelera hacia la punta de la espada aun sin contacto con la mano.

En los modelos equipados con un freno de la cadena activado por el mango trasero, la palanca de bloqueo y el gatillo de aceleración en el mango trasero actúan como un tercer medio de activación.

Vea el capítulo titulado "Freno de la cadena" en el manual de instrucciones.

## /!\ Advertencia!

Nunca maneje la motosierra sin tener instalado el protector delantero de la mano. En una situación de contragolpe este protector ayuda a proteger la mano izquierda y otras partes del cuerpo. Además, al quitar el protector de la mano en una sierra equipada con freno de la cadena Quikstop éste quedará desactivado.

## !\ Advertencia!

Ni el freno Quickstop ni ningún otro dispositivo de freno de la cadena impide el contragolpe. Estos dispositivos están diseñados para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe, si se activan, en ciertas situaciones de contragolpe. Para que el freno Quickstop reduzca el riesgo de lesiones por contragolpe, debe estar bien cuidado y en buenas condiciones de funcionamiento. Vea el capítulo del manual de instrucciones intitulado "Freno de la cadena" y la sección "Mantenimiento, reparación y almacenamiento" al final de estas precauciones de seguridad. Además, debe haber distancia suficiente entre la espada v el operador para que el freno Quickstop tenga tiempo suficiente para activarse y detener la cadena antes del posible contacto con el operador.

## /!\ Advertencia!

Un freno de la cadena mal cuidado puede aumentar el tiempo necesario para detener la cadena después de la activación, o simplemente puede no activarse.

## !\ Advertencia!

Nunca maneje la motosierra sobre ralentí durante más de 3 segundos cuando el freno de la cadena está activado, o si la cadena está aprisionada o atrapada de otra manera en la ranura de corte. El patinaje del embrague puede causar calor excesivo, con el consiquiente daño de la caia del motor. embrague y componente lubricador, y puede obstaculizar el funcionamiento del freno de la cadena. Si el embraque ha patinado por más de 3 segundos, deje que la caja del motor se enfríe antes de proceder, y pruebe el funcionamiento del freno de la cadena tal como se describe en el capítulo "freno de la cadena" del manual de instrucciones. Asegúrese también que la cadena no gira a ralentí (vea las instrucciones anteriores "Ajustes importantes").

### Cadena de aserrado de bajo contragolpe y espadas de contragolpe reducido

STIHL ofrece una variedad de espadas y cadenas. Las espadas de contragolpe reducido y las cadenas de bajo contragolpe de STIHL están diseñadas para reducir el riesgo de lesiones causadas por contragolpe. Otras cadenas están diseñadas para obtener un rendimiento de corte mayor o para facilitar el afilado, pero pueden producir una mayor tendencia a los contragolpes.

STIHL desarrolló un sistema de codificación por color para ayudar a identificar las espadas de contragolpe reducido y las cadenas de bajo contragolpe. Los accesorios de corte con etiquetas de aviso verdes o etiquetas de color verde en el empaquetado están diseñados para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe. Al combinar motores dotados de etiquetas verdes con una cilindrada inferior a 62 cm3 (3,8 pulg3) con espadas y cadenas con etiquetas verdes se cumple con los requerimientos de ángulo de contragolpe calculado por computadora estipulados en la norma ANSI B 175.1-2000, cuando los productos se encuentran en su condición original. Los productos con etiquetas amarillas son para los usuarios que tienen necesidades de corte extraordinarias, además de experiencia y capacitación especializada para hacer frente a los contragolpes.

STIHL recomienda el uso de sus espadas de contragolpe reducido de etiqueta verde, cadenas de bajo contragolpe con etiqueta verde y un freno rápido de cadena Quickstop STIHL, tanto para los usuarios con experiencia como para aquéllos que carezcan de ella en la utilización de motosierras.

Sírvase pedir a su concesionario STIHL que le proporcione la combinación apropiada de espada/cadena para el motor de su motosierra, con el fin de reducir las lesiones por contragolpe. Las espadas y cadenas con etiquetas verdes se recomiendan para todas las motosierras.

#### Advertencia!

El uso de otras combinaciones de espadas/cadenas no indicadas puede aumentar las fuerzas de contragolpe y como consecuencia el riesgo de lesiones por contragolpe. Existe la posibilidad de que después de la publicación de esta información se desarrollen nuevas combinaciones de espadas y cadenas, las que, en combinación con ciertos motores, cumplirán con lo estipulado en § 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000. Consulte a su concesionario STIHL sobre dichas combinaciones.

## /! Advertencia!

Las espadas de contragolpe reducido y las cadenas de bajo contragolpe no impiden el contragolpe, sino están diseñadas para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe. Las puede adquirir a través de su concesionario STIHL.

## /!\ Advertencia!

Aunque su sierra esté equipada con un Quickstop, una espada de contragolpe reducido y/o una cadena de bajo

contragolpe, eso no elimina el riesgo de lesionarse por contragolpe. Por lo tanto, respete siempre todas las medidas de seguridad para evitar situaciones de contragolpe.

### Cadena de bajo contragolpe

Algunos tipos cadenas de aserrado tienen componentes especialmente diseñados para reducir la fuerza de contragolpe al contacto de la punta. STIHL ha desarrollado una cadena de bajo contragolpe para su motosierra.

Una "cadena de bajo contragolpe" es una cadena que satisface los requerimientos de funcionamiento referentes al contragolpe estipulados en la § 5.11.2.4 de la norma ANSI B 175.1-2000 (requerimientos de seguridad para las motosierras de gasolina) cuando se prueba en un grupo representativo de motosierras con cilindrada inferior a 62 cm³ (3,8 pulg³), como se especifica en la norma ANSI B 175 1-2000.

## Advertencia!

Existen combinaciones posibles de motor y espada con las que se puede usar cadenas de aserrado de bajo contragolpe y que no han sido específicamente certificadas como satisfactorias con respecto al ángulo de contragolpe de 45° calculado por computadora indicado en § 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000. Algunas cadenas de bajo contragolpe no han sido probadas con todas las combinaciones de motor y espada posibles.

## Advertencia!

Una cadena roma o mal afilada puede reducir o anular los efectos de las características del diseño que deben reducir la fuerza de contragolpe. Una reducción o afilado incorrecto de los calibradores de profundidad o la alteración de la forma de las cuchillas puede aumentar la posibilidad y la fuerza potencial de un contragolpe. Siempre corte con una cadena bien afilada.

#### Espadas de contragolpe reducido

Las espadas de contragolpe reducido STIHL con etiqueta verde están diseñadas para reducir el riesgo de lesiones por contragolpe cuando se usan con las cadenas de bajo contragolpe STIHL con etiqueta verde.

## Advertencia!

Cuando se usan con otras cadenas más agresivas, estas espadas pueden ser menos eficaces en reducir el contragolpe.

#### Guías en forma de arco

## !\ Advertencia!

No instale una guía en forma de arco en ninguna de las motosierras de STIHL. Toda motosierra equipada con una guía en forma de arco es potencialmente una herramienta muy peligrosa. El riesgo de contragolpe aumenta con una guía en forma de arco debido a la mayor superficie de contacto de contragolpe. Cuando se usa una guía en forma de arco, la cadena de bajo contragolpe no reducirá significativamente el riesgo de lesiones por contragolpe.


## Para evitar el contragolpe

La mejor protección contra lesiones personales como resultado de un contragolpe es evitar las situaciones de contragolpe:

- 1. Sujete la motosierra firmemente con ambas manos. No la suelte.
- Sea consciente de la ubicación de la punta de la espada en todo momento.
- 3. Nunca deje que la punta de la espada haga contacto con ningún objeto. No corte ramas con la punta de la espada. Preste especial atención al trabajar cerca de vallas de alambre y cuando corte ramas pequeñas y duras, matorrales pequeños y arbolitos que pueden fácilmente quedar enredados en la cadena.
- 4 No extienda los brazos más allá de lo necesario.
- No corte más arriba de la altura de los hombros.
- 6. Empiece a cortar y continúe trabajando a máxima aceleración.
- 7. Corte solamente un tronco a la vez.
- Tenga sumo cuidado cuando vuelva a entrar a un corte previamente iniciado.
- No intente cortar por penetración de la sierra si no tiene experiencia en ese tipo de corte.
- Esté alerta al desplazamiento del tronco o a otras fuerzas que puedan causar el cierre del corte y el aprisionamiento de la cadena.
- Cuide bien la cadena de la sierra.
   Siempre corte con una cadena bien afilada y correctamente tensada.

12. Sitúese a un lado de la trayectoria de corte de la motosierra.

#### A = Tirón

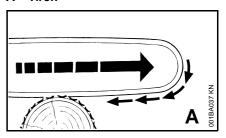

El tirón ocurre cuando la cadena en la parte inferior de la espada se detiene repentinamente cuando queda aprisionada, retenida o choca con algún objeto extraño en la madera. Como reacción, la cadena tira de la sierra hacia adelante haciendo que el operador pierda el control de la máquina.

El tirón frecuentemente ocurre cuando la púa de tope de la sierra no está firmemente sujeta contra el árbol o rama, y cuando la cadena no está girando a velocidad máxima antes de hacer contacto con la madera.

## Advertencia!


Tenga sumo cuidado cuando corte arbolitos y matorrales pequeños que pueden enredarse fácilmente en la cadena, ser lanzados contra usted o hacerle perder el equilibrio.

#### Para evitar los tirones

 Siempre empiece el corte con la cadena girando a velocidad máxima y la púa de tope en contacto con la madera.

 El tirón también se puede reducir colocando cuñas para abrir la entalla o el corte.

#### B = Rechazo

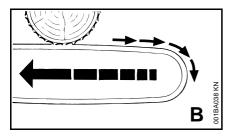

El rechazo ocurre cuando la cadena en la parte superior de la espada se detiene repentinamente cuando queda aprisionada, retenida o choca con algún objeto extraño en la madera. Como reacción, la cadena impulsa repentinamente la sierra hacia atrás contra el operador y puede causar la pérdida del control de la sierra. El rechazo frecuentemente ocurre cuando se utiliza la parte superior de la espada para hacer los cortes.

#### Para evitar el rechazo

- Esté alerta a las fuerzas o situaciones que pueden permitir que el material aprisione la parte superior de la cadena.
- 2. No corte más de un tronco a la vez.
- No tuerza la sierra cuando retire la espada de un corte con penetración o un corte por debajo, porque la cadena puede quedar aprisionada.

#### Técnicas de corte

#### Tala

La tala consiste en cortar un árbol hasta que caiga.

Antes de talar, estudie cuidadosamente todas las condiciones que pueden afectar la dirección de la caída.


## /! Advertencia!

Existen varios factores que pueden afectar y cambiar el sentido previsto de caída, por ej., el sentido y la velocidad del viento, la inclinación natural del árbol, los árboles y obstáculos adyacentes, el terreno en declive, la estructura de ramas de un solo lado, la estructura de la madera, la pudrición, el peso de la nieve, etc. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales, tanto para usted como para los demás, examine en busca de estas condiciones antes de comenzar el trabajo y manténgase alerta a cualquier cambio en el sentido durante la caída del árbol.

## /! Advertencia!

Siempre observe la condición general del árbol. Los usuarios sin experiencia jamás deberán intentar cortar árboles que tengan el interior podrido, que estén inclinados o bajo tensión. Existe un gran riesgo de que estos árboles se partan o rasguen durante el corte y causen lesiones graves o mortales al operador u otras personas en las inmediaciones. Siempre busque las ramas quebradas o muertas que puedan soltarse con la vibración y caerle encima. Cuando esté talando en una ladera, siempre que sea posible sitúese en el lado cuesta arriba.

#### Instrucciones para la tala:

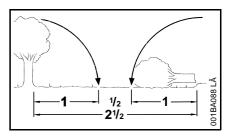


Durante la tala, mantenga una distancia de por lo menos 2-1/2 veces el largo del árbol con respecto a la persona más cercana.

Cuando esté talando cerca de caminos, vías férreas, cables eléctricos, etc., tome medidas de precaución adicionales. Antes de comenzar los trabajos de corte, avise a la policía, empresas de servicios públicos o autoridades del ferrocarril.

## !\ Advertencia!

El ruido del motor puede apagar las llamadas de advertencia.

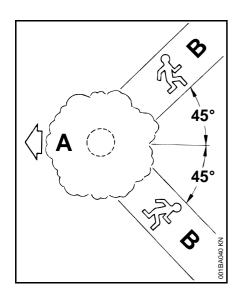


### Ruta de escape

Primero, despeje todas las ramas y matorrales de la base del árbol y lugar de trabajo y limpie la parte inferior con un hacha


Después, establezca dos rutas de escape (B) y retire todos los obstáculos. Estas rutas por lo general deben ser en sentido contrario a la dirección prevista de la caída del árbol (A) y en un ángulo aproximado de 45°. Coloque todas las herramientas y equipo a una distancia segura lejos del árbol, pero no en las rutas de escape.

## Raíces de zancos grandes

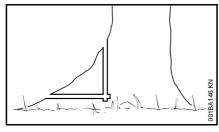


Si el árbol tiene raíces de zancos grandes, corte primero en el zanco más grande verticalmente (después horizontalmente) y retire el trozo cortado.

#### Mira

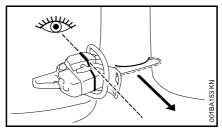

Cuando corte la entalla de tala, use la mira en el protector y la envuelta para verificar el sentido de caída deseado: Coloque la sierra de modo que la mira apunte exactamente en la dirección que usted desea que caiga el árbol.

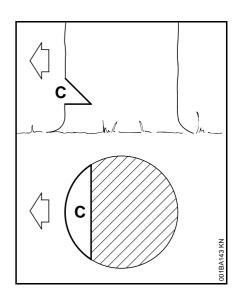



#### Corte convencional


C = entalla de tala - determina el sentido de caída del árbol

Para un corte convencional:

- Coloque debidamente la entalla de tala perpendicular a la línea de caída, cerca del suelo.
- Corte en un ángulo de aproximadamente 45° hasta una profundidad de aprox. 1/5 a 1/4 del diámetro del tronco.
- Haga un segundo corte horizontal.
- Retire el trozo de 45° resultante.

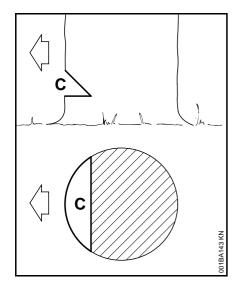

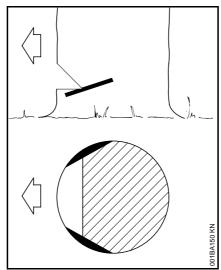

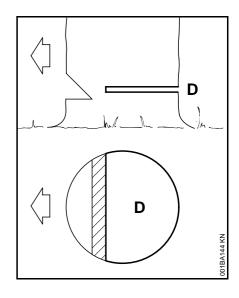

#### Técnica de cara libre

C = entalla de tala - determina el sentido de caída del árbol

Para un corte de cara libre:

- Coloque debidamente la entalla de tala perpendicular a la línea de caída, cerca del suelo.
- Corte hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 50° hasta una profundidad de aprox. 1/5 a 1/4 del diámetro del tronco.
- Haga un segundo corte desde abajo en un ángulo de aproximadamente 40°.
- Retire el trozo de 90° resultante.

#### Para hacer cortes de albura

- En árboles de tamaño mediano o más grandes, haga cortes a ambos lados del tronco, a la misma altura que el corte de tala subsiguiente.
- Corte no más del ancho de la espada.

Esto es especialmente importante en los casos de la madera blanda durante el verano; ayuda a evitar que se astille la albura al caer el árbol.

#### D = Corte de tala


Técnica convencional y de cara libre:

- Comience de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulg) más arriba que el centro de la entalla de tala.
- Corte horizontalmente hacia la entalla de tala.
- Deje aprox. 1/10 del diámetro sin cortar. Este es el eje de inclinación.
- No corte a través del eje, podría perder el control del sentido de la caída.

Inserte cuñas en el corte de tala donde sea necesario para controlar la caída.


## !\ Advertencia!

Si la punta de la espada hace contacto con una cuña, puede producirse un contragolpe. Las cuñas deben ser de madera o de plástico, pero jamás de acero porque se dañaría la cadena.

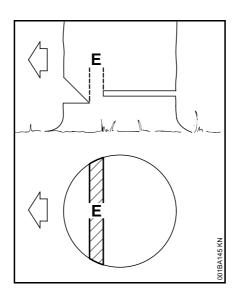


## E = Eje de inclinación

- Ayuda a controlar la caída del árbol.
- No corte a través del eje podría perder el control del sentido de la caída.

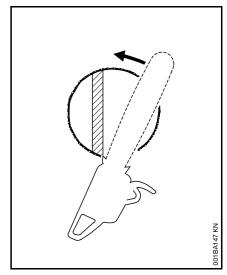

## Corte de tala para árboles de diámetro pequeño: corte en abanico sencillo

Enganche las púas de tope de la motosierra directamente detrás del eje de inclinación del árbol previsto y haga girar la sierra alrededor de ese punto solamente hasta el eje. La púa de tope rueda contra el tronco.

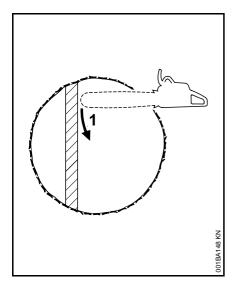


## Corte de tala para árboles de diámetro grande:

## Advertencia!

Para talar un árbol cuyo diámetro es mayor que el largo de la espada es necesario emplear el método de corte de tala por secciones o de corte por penetración. Estos métodos son extremadamente peligrosos porque implican el uso de la punta de la espada y pueden causar contragolpe. Estas técnicas deben ser empleadas únicamente por profesionales competentes.

## Método de corte por secciones

Para el método de corte por secciones haga la primera parte del corte de tala moviendo la espada en abanico hacia el eje de inclinación. Después, usando la púa de tope como pivote, cambie de posición la sierra para el próximo corte.

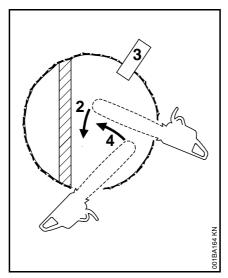


Evite reposicionar la sierra más de lo necesario. Cuando cambie de posición para el próximo corte, mantenga la espada totalmente dentro de la entalla para mantener un corte de tala recto. Si la sierra empieza a quedar aprisionada, inserte una cuña para abrir el corte. En el último corte, no corte el eje de inclinación del árbol.


## Método de corte por penetración

La madera cuyo diámetro es más del doble del largo de la espada requiere el uso del método de corte por penetración antes de hacer el corte de tala.

Primero, corte una entalla de tala grande y ancha. Haga un corte por penetración en el centro de la entalla.

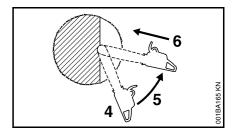

El corte por penetración se hace con la punta de la espada. Comience el corte aplicando la parte inferior de la punta de la espada contra el árbol en un ángulo. Corte hasta que la profundidad de la entalla sea casi igual que el ancho de la espada. En seguida, alinee la sierra en el sentido en que se va a cortar el rebajo. Con la sierra acelerada a fondo, inserte la espada en el tronco.

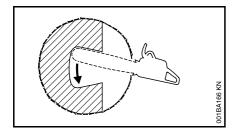

Agrande el corte por penetración como se muestra en la ilustración.

## !\ Advertencia!

En este momento existe un gran peligro de que ocurra contragolpe. Preocúpese de mantener el control de la sierra. Para hacer el corte de tala, emplee el método de corte por secciones descrito anteriormente.

Si no tiene experiencia en el manejo de una motosierra, no intente hacer el corte por penetración. Pida la ayuda de un profesional.

## /! Advertencia!

Para reducir el riesgo de lastimarse, no se sitúe nunca directamente detrás del árbol cuando está listo para caer, ya que parte del tronco puede rajarse y caer en dirección del operador, o el árbol puede saltar hacia atrás desprendiéndose del tocón. Siempre sitúese a un lado del árbol que va a caer. Cuando el árbol empiece a caer, retire la espada, apague el motor y aléjese por la ruta de escape prevista. Esté atento a las ramas que caen.

## !\ Advertencia!

Tenga sumo cuidado con los árboles parcialmente caídos que no tiene buenos puntos de apoyo. Cuando el árbol por alguna razón no se cae completamente, deje a un lado la sierra y tire el árbol abajo con un cabrestante de cable, un polipasto y aparejo o un tractor. Si trata de cortarlo con la sierra, podría lesionarse

#### Desrame

El desrame consiste en cortar las ramas de un árbol caído.

## /!\ Advertencia!

Durante la operación de desrame existe gran peligro de contragolpe. No corte ramas con la punta de la espada. Sea precavido y evite tocar el tronco o las ramas con la punta de la espada.


No se suba a un tronco mientras le está cortando las ramas; puede resbalarse o el tronco puede rodar.


Empiece a desramar dejando las ramas inferiores para que sostengan el tronco elevado del suelo. Cuando corte de abajo hacia arriba las ramas que están en el aire, la sierra puede quedar aprisionada o la rama puede caerse, causando la pérdida del control de la máquina. Si la sierra queda aprisionada, apague el motor y levante la rama para poder retirar la sierra.


## !\ Advertencia!

Sea precavido cuando corte ramas o troncos que están bajo tensión (como pértigas de salto). Las ramas o troncos podrían saltar hacia el operador y causar la pérdida de control de la sierra y lesiones graves o mortales.



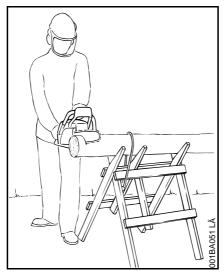

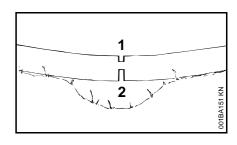

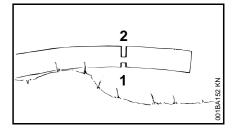

#### **Tronzado**

El tronzado consiste en cortar un tronco en secciones.

## !\ Advertencia!

Durante el tronzado, no se suba al tronco. Asegúrese que el tronco no vaya a rodar cerro abajo. Si se encuentra en una ladera, sitúese cerro arriba del tronco. Esté atento a los troncos que pueden rodar.

Corte solamente un tronco a la vez. La madera astillada deberá cortarse con mucho cuidado. Las astillas afiladas pueden atraparse y salir lanzadas hacia el operador. Cuando corte troncos pequeños, colóquelos en soportes en forma de "V" encima de un caballete. No permita que otra persona sujete el tronco. No sujete nunca el tronco con las piernas o pies.

### Troncos bajo tensión:

¡Riesgo de aprisionamiento! Siempre comience con un corte de distensión (1) en el lado de compresión. Después haga un corte de tronzado (2) en el lado de tensión.

Si la sierra queda aprisionada, apague el motor y retírela del tronco.

Únicamente los profesionales capacitados deben trabajar en una zona en que los troncos, ramas y raíces se encuentran enredados. El trabajo en zonas en las cuales se encuentran árboles caídos por el viento es muy arriesgado.

Arrastre los troncos hasta una zona despejada antes de comenzar a cortar. Retire de la zona primero los troncos aislados y despejados.

## MANTENIMIENTO, REPARACION Y ALMACENAMIENTO

Los trabajos de mantenimiento, reemplazo o reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones de escape pueden ser realizados por cualquier taller o técnico de motores no diseñados para vehículos. Sin embargo, si usted está reclamando cobertura de garantía para algún componente que no ha sido reparado o mantenido debidamente, o cuando se utilizan repuestos no autorizados, STIHL puede denegar la garantía.

## !\ Advertencia!

Utilice solamente piezas de repuesto de STIHL para el mantenimiento y reparación. El uso de piezas no fabricadas por STIHL puede causar lesiones graves o mortales.

Siga precisamente las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en la tabla de mantenimiento, ubicada cerca del final del manual de instrucciones.

## !\ Advertencia!

Siempre apague el motor y verifique que la cadena está parada antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza de la herramienta motorizada.

## /!\ Advertencia!

No intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en su manual de instrucciones. Este tipo de trabajo debe ser realizado únicamente por el concesionario de servicio de STIHL. Por ejemplo, si se utilizan herramientas inadecuadas para retirar el volante del motor o para sujetar el volante para retirar el embrague, se puede causar daños estructurales en el volante y, como consecuencia, el mismo puede romperse durante el uso.

Use guantes para manipular o mantener las cadenas de sierra.

## /!\ Advertencia!

Use la bujía especificada y asegúrese de que ella y el cable de encendido están limpios y en buen estado. Siempre inserte el manguito de la bujía bien apretado en el borne de la bujía del tamaño adecuado. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desmontable, tiene que ser firmemente instalada.) Una conexión suelta entre el borne de la bujía y el conector del cable de encendido en el casquillo puede crear un arco voltaico y encender los vapores del combustible, provocando un incendio.

## /!\ Advertencia!

No pruebe nunca el sistema de encendido con el casquillo desconectado de la bujía, o sin tener instalada la bujía, ya que las chispas al descubierto pueden causar un incendio.

## ✓! Advertencia!

No maneje nunca su motosierra si el silenciador está dañado, se ha perdido o si fue modificado. Un silenciador mal cuidado aumenta el riesgo de incendio y puede causar pérdida del oído.

Si el silenciador está equipado con un chispero para reducir el riesgo de incendio, no maneje nunca su motosierra si le falta el chispero o está dañado. Recuerde que el riesgo de incendios forestales es mayor durante las estaciones calurosas y secas.

Mantenga la cadena, la barra y la rueda dentada limpia; sustituya las ruedas dentadas o cadenas que estén desgastadas. Mantenga afilada la cadena. Podrá notar que la cadena está desafilada cuando la madera fácil de cortar exige gran esfuerzo y cuando aparecen marcas de quemaduras en la madera. Mantenga la cadena correctamente tensada

Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos, excepto los tornillos de ajuste del carburador, después de cada uso.

## Advertencia!

Para que el freno de la cadena de su motosierra STIHL ejecute correctamente su función de reducir el riesgo de contragolpe y otras lesiones, tiene que estar bien cuidado. Igual que el freno de un automóvil, el freno de la cadena de una motosierra se desgasta cada vez que se accione.

# Montaje de la barra y la cadena


(tensor lateral de la cadena)

La cantidad de desgaste variará dependiendo del uso, las condiciones en que se utiliza la sierra y otros factores. El desgaste excesivo reducirá la eficacia del freno de la cadena y lo puede dejar inoperante.

Para el funcionamiento correcto y eficaz del freno de la cadena, tanto la banda de freno como el tambor del embrague deben mantenerse limpios, sin tierra, grasa u otra materia extraña que pueda reducir la fricción de la banda sobre el tambor.

Por estas razones, toda motosierra de STIHL deberá ser entregada a personal experto, tal como el personal del concesionario de servicio STIHL, para la inspección y servicio periódicos del sistema de freno de acuerdo a los intervalos indicados a continuación: Uso intenso - cada tres meses, uso moderado - dos veces al año, uso ocasional - anualmente.


ocasional - anualmente. La motosierra deberá también llevarse inmediatamente al taller cada vez que el sistema de freno no pueda ser limpiado a fondo o se produzca un cambio en sus características de funcionamiento. Para el mantenimiento del sistema de control de emisiones, consulte la tabla de mantenimiento y la declaración de garantía limitada que se encuentran cerca del final de este manual. Guarde la motosierra en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Antes de guardar la máquina por más de unos pocos días, siempre vacíe el tanque de combustible (vea el capítulo "Almacenamiento de la máquina" en el manual de instrucciones).

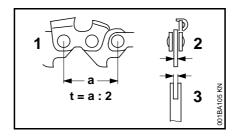


En esta motosierra se pueden usar cadenas de pasos diferentes, dependiendo de la rueda dentada de la cadena (vea las "Especificaciones"):


El paso de la cadena (1) debe coincidir con el paso de la rueda dentada y la barra guía (para Rollomatic). El tamaño del eslabón impulsor (2) debe coincidir con el ancho de la ranura de la barra (3).

El paso viene marcado en la rueda dentada y la barra guía en pulgadas (por ejemplo, 3/8 ó 0,325). El ancho de la ranura viene marcado en la barra guía en milímetros (por ejemplo 1,6).




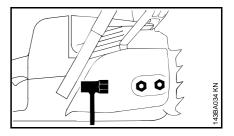


 Destornille las tuercas y retire la cubierta de la rueda dentada de la cadena.

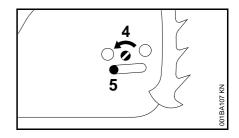


 Gire el tornillo (4) en sentido contrahorario, hasta que el tensor deslizante (5) tope contra el extremo izquierdo de la ranura de la caja.

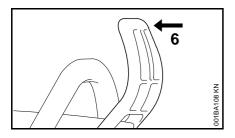

 Suelte el freno de cadena: Tire del protector (6) de la mano hacia el mango delantero.

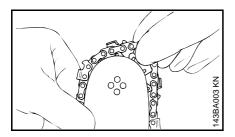


- ⚠ Use guantes para proteger las manos de los cortadores afilados.
- Coloque la cadena empiece por la punta de la barra.

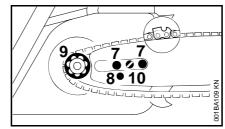


- Coloque la barra guía sobre los espárragos (7) – los bordes de corte en la parte superior de la barra deben quedar apuntando hacia la derecha – e inserte la espiga del tensor deslizante en el agujero localizador (8); al mismo tiempo, coloque la cadena sobre la rueda dentada (9).
- Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración para soltar el freno de cadena.
- Gire el tornillo tensor (10) en sentido horario hasta que la cadena tenga muy poco huelgo por el lado inferior de la barra – y las pestañas de los eslabones impulsores se encuentren en la ranura de la barra.
- Vuelva a colocar la cubierta de la rueda dentada y apriete las tuercas a mano.
- Pase a "Tensado de la cadena de sierra".


# Montaje de la barra y la cadena


(Tensor rápido de la cadena)

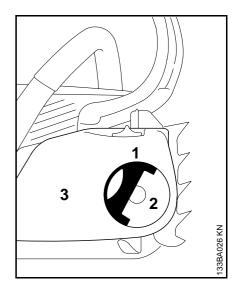


- Tire de la pinza (1) articulada de modo que se trabe en su lugar.
- Gire la tuerca mariposa (2) en sentido contrahorario hasta que cuelgue suelta en la cubierta de la rueda dentada (3).
- Quite la cubierta de la rueda dentada.

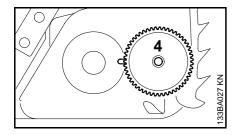




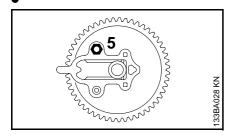


Desenrosque la tuerca (5).

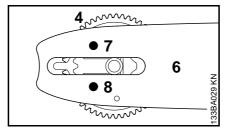

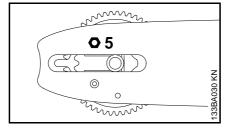



- Coloque el engranaje tensor (4) contra la barra guía (6) de tal modo que el espárrago (7) sobresalga por el agujero superior y la clavija guía corta (8) quede en el agujero inferior.
- Coloque la tuerca (5) en el espárrago y apriétela hasta que tope.

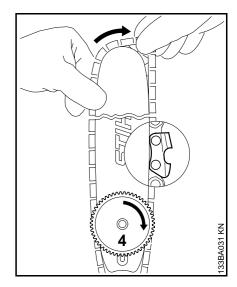

⚠ Use guantes para proteger las manos de los cortadores afilados.


- Gire el engranaje tensor (4) hasta el tope en sentido horario.
- Coloque la cadena empiece por la punta de la barra. Preste atención a la posición del engranaje tensor y de los filos.

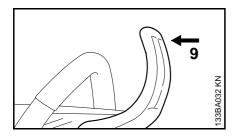

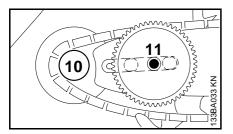

- Suelte el freno de cadena: Tire del protector (9) de la mano hacia el mango delantero.
- Gire la barra guía de modo que el engranaje tensor esté hacia usted.


Coloque la cadena sobre la rueda dentada (10). El tornillo largo del collar (11) engrana el agujero en el engranaje tensor. Las cabezas de los dos tornillos cortos del collar quedan en la ranura de la barra guía.

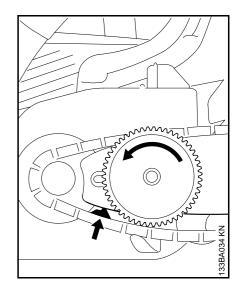

- Empuje hacia abajo la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración para soltar el freno de cadena.
- Asegúrese que las pestañas de los eslabones impulsores se encajen en la ranura de la barra (vea la flecha) y luego gire el engranaje tensor en sentido contrahorario hasta donde tope.


# Tensado de la cadena de sierra

(Tensor lateral de la cadena)

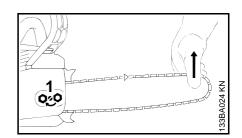

11 Parting Separation of the Control of the Control

 Coloque la cubierta de la rueda dentada de la cadena de modo que la tuerca mariposa se sitúe en el tornillo del collar (11).

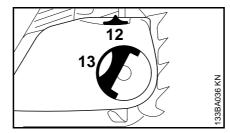

- Cuando coloque la cubierta de la rueda dentada de la cadena, compruebe que los dientes del engranaje tensor y de la rueda de ajuste engranen correctamente. De ser necesario, gire un poco la rueda de ajuste (12) hasta que la cubierta de la rueda dentada pueda empujarse al ras con la caja del motor.
- Tire de la pinza articulada (13) de modo que se trabe en su lugar.
- Empiece a enroscar la tuerca mariposa y apriétela ligeramente.

Pase "Tensado de la cadena de sierra"

Tensado durante el trabajo de corte:


- Apague el motor primero y después afloje la tuerca.
- Sujete la punta de la barra hacia arriba y utilice un destornillador para girar el tornillo tensor (1) en sentido horario hasta que la cadena quede ajustada contra el lado inferior de la barra.
- Mientras aún sujeta la punta de la barra hacia arriba, apriete firmemente la tuerca.
- Pase al capítulo "Tensado de la cadena de sierra"

Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia que las que han estado en uso por algún tiempo.

 Revise la tensión de la cadena frecuentemente – vea el capítulo "Durante el funcionamiento".

# Tensado de la cadena de sierra

(Tensor rápido de la cadena)

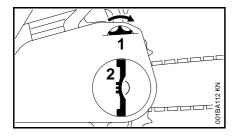


Tensado durante el trabajo de corte:

- Apague el motor.
- Tire de la pinza articulada y suelte la tuerca mariposa.
- Gire la rueda de ajuste (1) hasta el tope en sentido horario.
- Apriete firmemente la tuerca mariposa (2) con la mano.
- Pliegue la pinza articulada.
- Siga las instrucciones encontradas en el capítulo "Revisión de la tensión de la cadena".

Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia que las que han estado en uso por algún tiempo.

Revise la tensión de la cadena frecuentemente – vea el capítulo "Durante el funcionamiento".

# Revisión de tensión de la cadena

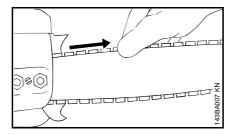

- Apague el motor.
- Póngase guantes de trabajo.
- Tire del protector de la mano hacia el mango trasero.
- Empuje hacia abajo el bloqueo del gatillo de aceleración para soltar el freno de cadena.
- La cadena debe quedar ajustada contra la parte inferior de la barra y, con el freno de cadena desconectado, debe poderse tirar de la cadena a lo largo de la barra con la mano.
- De ser necesario, vuelva a tensar la cadena.

Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia que las que han estado en uso por algún tiempo.

Revise la tensión de la cadena frecuentemente – vea la sección "Durante el funcionamiento".

### Combustible

Este motor está certificado para funcionar con una mezcla de 50 a 1 de gasolina sin plomo y aceite STIHL para motores de dos tiempos.

Su motor requiere una mezcla de gasolina de calidad y aceite de calidad para motores de dos tiempos enfriados por aire.

Use gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 89 (R+M/2). Si el octanaje de la gasolina regular en su zona es más bajo, use combustible sin plomo superior.

El combustible de octanaje bajo puede aumentar la temperatura de funcionamiento del motor. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de que se agarrote el pistón y se dañe el motor.

La composición química del combustible también es importante. Algunos aditivos de combustible no solamente tienen efectos perjudiciales en los elastómeros (diafragmas de carburador, sellos de aceite, tuberías de combustible, etc.), sino también en las piezas fundidas de magnesio y en los convertidores catalíticos. Esto podría causar problemas de funcionamiento e incluso daño del motor. Por esta razón, STIHL recomienda el uso exclusivo de gasolina sin plomo de buena calidad.

# Llenado de combustible



Use solamente el aceite STIHL para motores de dos tiempos o un aceite de marca equivalente para motores de dos tiempos diseñado para usar exclusivamente con los motores de dos tiempos enfriados por aire.

Recomendamos el aceite STIHL para motores de dos tiempos 50:1 pues está especialmente formulado para usarse en motores STIHL.

No use aceites para mezclar con designaciones BIA o TCW (para motores de dos tiempos enfriados por agua) ni otros aceites para mezclar diseñados para usar en motores enfriados por agua o por aire (por ejemplo, para motores marinos fuera de borda, motonieves, sierras de cadenas, bicimotos, etc.).

Manipule la gasolina con sumo cuidado. Evite el contacto directo con la piel y evite inhalar los vapores de combustible. Cuando se reabastece de combustible, quite primero el envase del vehículo y colóquelo en el suelo antes de llenarlo. No llene un envase que está en un vehículo o apoyado sobre el mismo.

Mantenga el envase bien cerrado para evitar la entrada de humedad a la mezcla.

Según sea necesario, limpie el tanque de combustible de la máquina y el envase en que se guarda la mezcla de combustible.


### Duración de la mezcla de combustible

Mezcle una cantidad suficiente de combustible para trabajar unos pocos días, no lo guarde por más de 3 meses. Guárdelo únicamente en envases aprobados para combustible. Para el proceso de mezclado, vierta el aceite en el envase primero y luego agregue la gasolina. Cierre el envase y agítelo vigorosamente a mano para asegurar que se mezclen bien el aceite y la gasolina.

Gaso-	Aceite (STIHL 50:1 ó aceite
lina	de calidad equivalente)

gal EE.UU.	oz fl EE.UU.	
1	2.6	
2 1/2	6.4	
5	12.8	

Deseche los envases vacíos usados para mezclar el aceite únicamente en vertederos autorizados para ello.

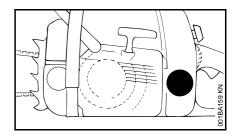

Antes de llenar la máquina con combustible, limpie a fondo la tapa de llenado y la zona alrededor del mismo para evitar la entrada de tierra al tanque.


Siempre coloque la máquina de modo que la tapa de llenado apunte hacia arriba.

Siempre agite bien la mezcla en el recipiente antes de llenar la máquina con combustible.




Para reducir el riesgo de quemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado en el tanque se disipe lentamente.

#### Apertura de la tapa

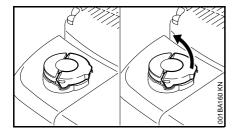


 Levante la empuñadura hasta que esté vertical

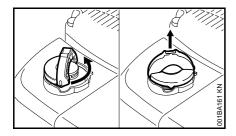


- Gire la tapa en sentido contrahorario (aprox. un cuarto de vuelta)
- Quite la tapa de llenado

## Cierre de la tapa

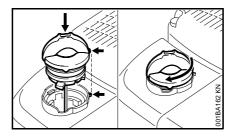


- Coloque la tapa, con la empuñadura en posición vertical y las marcas alineadas
- Gire la tapa en sentido horario hasta donde tope (aprox. un cuarto de vuelta)

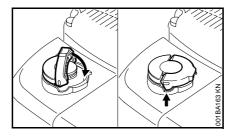

 Doble la empuñadura dejándola a ras con la parte superior de la tapa.

Si no queda totalmente a ras y el tope en la empuñadura no encaja en el hueco en el cuello de llenado, la tapa está mal asentada y apretada y se deberán repetir los pasos anteriores.

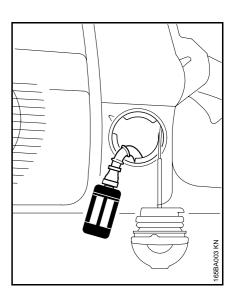

## Cambie el recogedor de combustible una vez al año

- Vac
   íe el tanque de combustible.
- Utilice un gancho para extraer el recogedor del tanque de combustible y desconéctelo de la manguera.
- Meta el recogedor nuevo en la manguera.
- Coloque el recogedor dentro del tanque de combustible.

## Lubricante de la cadena



Para una lubricación automática y segura de la cadena y la barra quía - se recomienda el uso exclusivo de un lubricante para cadena y barra guía no dañino para el ambiente con aditivo antisalpicaduras o el aceite STIHL Bioplus.

El aceite de cadena biodegradable debe ser resistente al envejecimiento (por ejemplo, STIHL Bioplus), pues de lo contrario se convertiría rápidamente en resina. Esto produce como resultado depósitos sólidos difíciles de quitar, especialmente en las zonas del mando de la cadena, el embraque y la cadena misma. Hasta puede causar el agarrotamiento de la bomba de aceite.

La vida útil de la cadena v de la barra guía depende de la calidad del lubricante. Por lo tanto, es esencial usar un lubricante de cadena de formulación especial.

Si no se cuenta con un lubricante especial para cadena, en caso de emergencia se puede usar un aceite de motor de grado sencillo o múltiple para servicio severo cuyo grado de viscosidad corresponda con la temperatura ambiente.

#### No use aceite de desecho.


Los estudios médicos han determinado que el contacto prolongado con el aceite de desecho puede causar cáncer en la piel. Además, el aceite de desecho es dañino para el ambiente.



El aceite de desecho no tiene las propiedades lubricantes necesarias y no es adecuado para la lubricación de cadenas.

## Llenado del tanque de aceite de la cadena



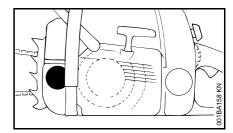


- Limpie a fondo la tapa de llenado de aceite y la zona alrededor de la misma para evitar la entrada de suciedad al tanque.
- Quite la tapa de llenado.
- Llene el tanque de aceite de la cadena cada vez que se llene con combustible la máquina.
- Cierre la tapa de llenado.

Todavía debe quedar un poco de aceite en el tanque de aceite cuando el tanque de combustible está vacío.

Si el nivel de aceite en el tanque no se baja, es posible que existe un problema en el suministro de aceite. Revise la lubricación de la cadena y limpie los conductos de aceite; comuníquese con el concesionario de servicio, de ser necesario. STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe los trabajos de mantenimiento y reparación.

# Revisión de la lubricación de la cadena

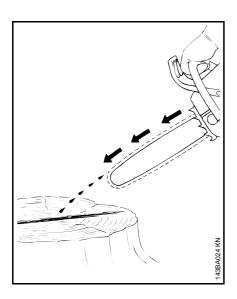

La cadena de sierra siempre debe lanzar una pequeña cantidad de aceite.

Nunca haga funcionar la sierra si la cadena no está lubricada. Si la cadena funciona sin lubricación, todo el accesorio de corte sufrirá daños permanentes en un lapso muy breve.

Siempre revise la lubricación de la cadena y el nivel de aceite en el tanque antes de empezar a trabajar.

Es necesario someter las cadenas nuevas a un período de rodaje de 2 a 3 minutos

Después del rodaje inicial de la cadena, revise su tensión y ajústela de ser necesario – vea "Revisión de la tensión de la cadena".

## Freno de la cadena




El sistema de freno de la cadena de su motosierra tiene dos funciones:

- Freno de la cadena estándar de STIHL
- Sistema de freno auxiliar activado par mango trasero de STIHL


El freno de la cadena estándar de STIHL emplea el protector delantero de la mano como el mecanismo activador y está diseñado para detener la cadena en una fracción de segundo. El sistema de freno auxiliar está diseñado para detener la rotación de la cadena dentro de un segundo después que usted suelta el mango trasero.

Para evitar los riesgos de lesiones personales o daños a la propiedad durante el corte, observe las características que distinguen a esta motosierra de otras que no tienen este sistema de freno activado por mango trasero. Antes de manejar la motosierra por primera vez, asegúrese de aprender el funcionamiento del sistema de freno auxiliar. Consulte también el capítulo "Arranque/parada del motor".

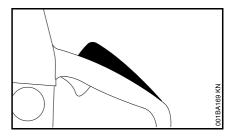

# Freno de la cadena auxiliar activado por el bloqueo del gatillo de aceleración

 Cuando se suelta el mango trasero, que incorpora la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración.

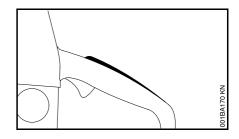

## Soltado del freno de la cadena auxiliar


 Presione la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración. Esto suelta el tambor del embrague y deja que la cadena empiece a girar.



# El freno de la cadena estándar es activado por el protector delantero de la mano

 Cuando el protector de la mano es empujado hacia la punta de la espada por la mano izquierda o por inercia en ciertas situaciones de contragolpe.

La cadena es detenida y bloqueada en posición.

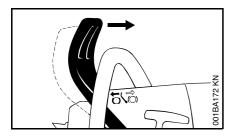

#### Cómo soltar el freno de la cadena

 Tire del protector de la mano hacia el mango delantero. Siempre desconecte el freno de la cadena antes de acelerar el motor y antes de iniciar el trabajo de corte. La única excepción a esta regla es cuando se está probando el funcionamiento del freno de la cadena.

El funcionamiento a velocidad alta con el freno de la cadena aplicado (cadena trabada) dañará rápidamente el motor y el mando de la cadena (embrague, freno de la cadena).

## El freno de la cadena también ha sido diseñado para activarse por la inercia del protector delantero de la mano

en caso de fuerzas suficientemente altas. El protector es empujado a gran velocidad hacia la punta de la espada, aunque usted no tenga la mano izquierda detrás del protector, por ejemplo, durante un corte de tala. El freno de la cadena funcionará únicamente si ha recibido el mantenimiento adecuado y el protector de la mano no ha sido modificado de manera alguna.

# Pruebe la función del freno de la cadena activado por el mango trasero

Antes de empezar a trabajar: Abra el acelerador completamente y luego suelte el mango trasero. La cadena debe detenerse en menos de un segundo.

# Pruebe la función del freno de la cadena activado por el protector de la mano

Antes de empezar a trabajar: Haga funcionar el motor a ralentí y aplique el freno de la cadena (empuje el protector de la mano hacia la punta de la espada). Abra el acelerador completamente durante un máximo de 3 segundos. La cadena no debe girar. El protector de la mano debe estar limpio y moverse libremente.

Ante cualquier duda respecto a las funciones anteriores, póngase en contacto con el concesionario STIHL.

### Manejo durante el invierno

# Mantenimiento del freno de la cadena

El freno de la cadena está expuesto a desgaste normal. Por lo tanto, se le debe hacer revisar y mantener periódicamente por personal capacitado (por ej., concesionario STIHL) en los intervalos siguientes:

Uso profesional por tiempo completo:
Uso semiprofesional

cada 3 meses


(agrícola e industria de la construcción):

cada 6 meses

Uso por aficionados y ocasional:

cada 12 meses

# A temperaturas bajo +10°C (+50°F), precaliente el carburador de la siguiente manera:

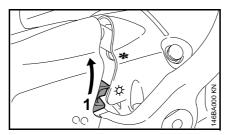

- Use un destornillador adecuado para girar el obturador (1) de la posición de verano (冷) a la de invierno (孝) – el obturador deberá trabarse en posición.
- Si se retira la cubierta de la caja del carburador, el obturador puede girarse a la posición deseada con la mano.

Ahora, el aire caliente es aspirado de alrededor del cilindro y se mezcla con el aire frío para evitar la formación de escarcha en el carburador.

- A temperaturas sobre +20°C (+68°F): Vuelva a colocar el obturador en la posición de verano (☼).
- Esto es esencial para evitar problemas de funcionamiento y sobrecalentamiento del motor.

# A temperaturas bajo -10°C (+14°F):

Es aconsejable colocar la placa de cierre (accesorio especial) en la cubierta del ventilador en condiciones extremadamente frías (temperaturas bajo -10°C [-14°F], con nieve fina o nieve desplazada por el viento).

La placa de cierre bloquea parcialmente las ranuras de la cubierta del ventilador para evitar que la nieve entre en la máquina.

Cuando se coloca la placa de cierre, el obturador debe estar en la posición de invierno.

 Si la sierra está muy fría (escarcha o hielo en la máquina), arranque el motor y manténgalo a ralentí rápido (con el freno de la cadena desengranado) hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento.

En caso de problemas con el funcionamiento del motor, primero verifique si las condiciones todavía ameritan la colocación de la placa de cierre.


Velocidad de ralentí errática, aceleración pobre

 Gire el tornillo de velocidad baja (L) 1/4 de vuelta en sentido contrahorario.

Normalmente es necesario cambiar el ajuste del tornillo de ajuste de ralentí (LA) después de ajustar el tornillo de baja velocidad (L) – vea "Ajuste del carburador"...

### Información previa al arranque


### Arranque / Parada del motor

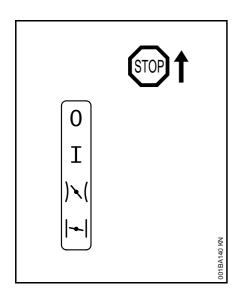

## Las cuatro posiciones de la palanca de control maestro

- ■ Motor apagado el interruptor de encendido está en la posición de apagado.
- I = Posición de funcionamiento normal – el motor está en marcha o puede arrancarse. Para mover la palanca de control maestro de la posición I a la N o N, oprima el bloqueo del gatillo de aceleración y oprima el gatillo al mismo tiempo.
- Arranque con motor caliente esta posición se usa para arrancar un motor caliente. La palanca de control maestro se mueve a la posición de funcionamiento normal tan pronto se oprime el gatillo.
- →=Arranque con motor frío esta posición se usa para arrancar un motor frío.

### Arranque del motor

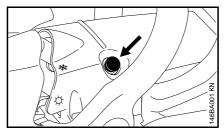


#### Solamente los modelos con válvula de descompresión

 Presione el botón (flecha) para abrir la válvula de descompresión.

La válvula se cierra automáticamente cuando el motor arranca.

 Por esta razón, la válvula de descompresión debe presionarse antes de cada intento de arranque.

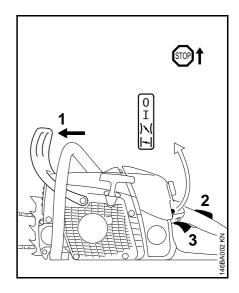



#### **Todos los modelos**


- Respete las medidas de seguridad.
- Empuje hacia adelante el protector de la mano (1):
   Ahora la cadena está bloqueada.
- Oprima el bloqueo del gatillo (2) y apriete el gatillo de aceleración (3) al mismo tiempo.

Ajuste la palanca de control maestro en:


para arranque en frío | ~ |
para arranque en caliente | ~ |
(aunque el motor haya estado funcionando pero todavía esté frío)

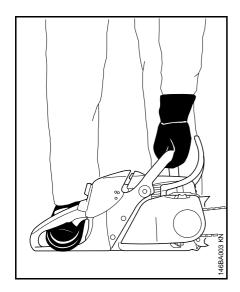






- Sujete firmemente la sierra en el suelo con la mano izquierda en el mango delantero – el pulgar debe quedar debajo del mango.
- Ponga el pie derecho en el mango trasero y presione hacia abajo.

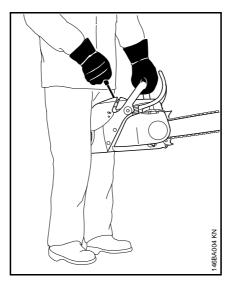


- Método alternativo de arrangue:
- Sujete el mango trasero bien apretado entre las piernas un poco más arriba de las rodillas.
- Agarre firmemente el mango delantero con la mano izquierda – el pulgar debe quedar debajo del mango.

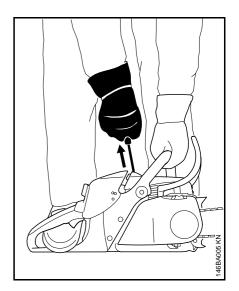

Con la mano derecha tire lentamente del mango de arranque hasta que sienta una resistencia definitiva y en seguida dele un tirón fuerte y rápido y, al mismo tiempo, empuje hacia abajo el mango delantero.
 No tire de la cuerda de arranque totalmente hasta afuera, se podría cortar.

No deje que el mango de arranque retroceda bruscamente, guíelo lenta y verticalmente hacia el interior de la caja de modo que la cuerda se enrolle debidamente.

Si el motor es nuevo, tire del mango de arranque varias veces para cebar el conducto de combustible.

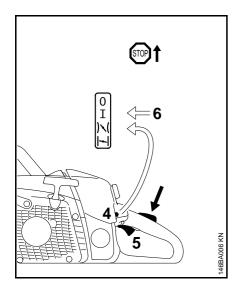


Cuando el motor empieza a encenderse:

- Presione la válvula de descompresión.
- Mueva la palanca de control maestro
   (4) a \ (y) continúe haciendo girar el motor tan pronto el motor arranque, de inmediato oprima momentáneamente el gatillo del acelerador
   (5) –

la palanca de control maestro (4) se moverá a la posición de marcha **I** (6) y el motor se estabilizará a la velocidad de ralentí.

Ya que el freno de cadena todavía está activado, el motor deberá volver a ralentí **inmediatamente** para evitar que se dañen el motor y el freno de cadena.

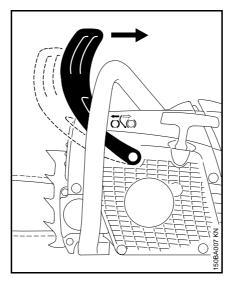

- Tire del protector de la mano hacia el mango delantero: 
   El freno de cadena está desactivado – la motosierra está lista para trabajar.
- Siempre suelte el freno de la cadena antes de acelerar el motor. El funcionamiento a velocidad alta con el freno de la cadena aplicado (cadena trabada) dañará rápidamente el motor y el mando de la cadena (embrague, freno de la cadena).
- Respete las medidas de seguridad.
- Pruebe siempre el funcionamiento del sistema de lubricación de la cadena antes de comenzar a trabajar.

# A temperaturas ambiente muy bajas:

- Deje que el motor se caliente a aceleración parcial.
- De ser necesario, cambie al ajuste para uso durante el invierno – vea "Manejo durante el invierno".

### Para apagar el motor:

 Mueva la palanca de control maestro a

### Si se ha dejado que se agote el combustible y se ha vuelto a llenar el tanque:

- Presione la válvula de descompresión.
- Arranque el motor de la manera indicada para un motor caliente (arranque caliente )\().


### Si se ha dejado que se agote completamente el combustible (el motor se paró) y se ha vuelto a llenar el tanque:

 Presione el botón para abrir la válvula de descompresión.


Arranque el motor de la manera indicada para un motor frío (arranque frío

### Instrucciones de manejo

#### Si el motor no arranca:

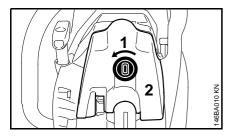

- Suelte la perilla (1) girándola en el sentido de la flecha.
- Quite la cubierta de la caja del carburador (2).

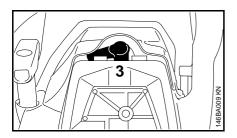

Quite el casquillo de la bujía (3).

- Destornille y seque la bujía.
- Mueva la palanca de control maestro a la posición de "parada"
- Presione la palanca de bloqueo, abra el acelerador completamente y, al mismo tiempo, haga girar el motor varias veces con el arrancador para despejar la cámara de combustión.
- Vuelva a colocar la bujía y conecte su casquillo; vuelva a armar las demás piezas.
- Coloque la palanca de control maestro en la posición de "arranque en caliente" )\(\)\(\), aunque el motor esté fr\(\)\(\)\(\)
- Presione la válvula de descompresión.
- Ahora arranque el motor.

#### Durante el período de rodaje

Una máquina nueva no debe hacerse funcionar a velocidad alta (aceleración máxima sin carga) por el lapso que tome llenar el tanque tres veces. Esto evita la imposición de cargas innecesariamente altas durante el período de rodaje. Ya que todas las piezas móviles deben asentarse durante el período de rodaje inicial, durante este tiempo la resistencia causada por fricción en el motor es más elevada. El motor desarrolla su potencia máxima después de haber llenado el tanque de 5 a 15 veces.

- No empobrezca la mezcla para obtener un aumento aparente de potencia esto puede dañar el motor vea "Ajuste del carburador".
- Desactive siempre el freno de cadena antes de abrir el acelerador. Si se hace funcionar el motor a alta velocidad con el freno de cadena activado (cadena de la sierra inmóvil) se daña rápidamente el motor y el mando de la cadena (embrague, freno de cadena).

### Cuidado de la barra guía

#### **Durante el funcionamiento**

# Revise frecuentemente la tensión de la cadena

Es necesario volver a tensar las cadenas nuevas con mayor frecuencia que las que han estado en uso por algún tiempo.

#### Cadena fría:

La tensión es correcta cuando la cadena encaja ajustadamente contra la parte inferior de la barra y todavía puede ser tirada a lo largo de la barra con la mano. Ténsela nuevamente de ser necesario – Vea "Tensado de la cadena de sierra".

## Cadena a temperatura de funcionamiento:

La cadena se estira y empieza a colgar con soltura. Los eslabones impulsores no deben salirse de la ranura de la barra; la cadena podría salirse de la barra.

Vuelva a tensar la cadena – Vea "Tensado de la cadena de sierra".

Suelte siempre la tensión de la cadena después de terminar los trabajos. La cadena se contrae al enfriarse. Si no se suelta la tensión, se podría dañar el cigüeñal y los coiinetes.

# Después de un período prolongado de aceleración máxima

Permita que el motor funcione por un lapso breve a velocidad de ralentí para que disipe el calor por la acción del aire de enfriamiento. Esto ayuda a evitar que los componentes montados en el motor (encendido, carburador) sufran sobrecargas térmicas.


#### Después de terminar el trabajo

- Afloje la cadena si se ha vuelto a tensar la cadena cuando está a temperatura de funcionamiento durante los trabajos de corte.
- La cadena se contrae al enfriarse. Si no se suelta la tensión, se podría dañar el cigüeñal y los cojinetes.

# Antes de guardar la sierra por un período corto:

Espere que el motor se enfríe. Para evitar la condensación, llene el tanque de combustible y guarde la máquina en un lugar seco, alejada de fuentes de encendido, hasta que la vuelva a utilizar.

#### Almacenamiento por largo tiempo: Consulte "Almacenamiento de la máquina".

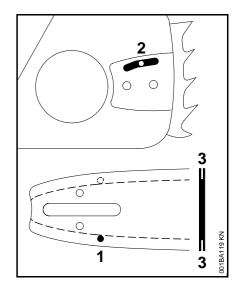

#### Invierta la barra –

cada vez que afile la cadena y cada vez que sustituya la cadena, con ello evitará que se produzca desgaste por un solo lado, especialmente en la punta y la parte inferior de la barra.

- Limpie regularmente el agujero de entrada de aceite (1), el conducto de aceite (2) y la ranura de la barra (3).
- Mida la profundidad de la ranura, con el calibrador de rectificación\*, en la zona utilizada para la mayoría de los cortes
- vea "Guía para el uso de este manual"

### Sistema de filtro de aire

### Limpieza del filtro de aire

Tipo de cadena	Paso	Profundi- dad mínim de ranura					
Picco	3/8 pulg P	0.20 pulg (5.0 mm)					
Rapid	1/4 pulg	0.16 pulg (4.0 mm)					
Rapid	3/8 pulg; 0,325 pulg	0.24 pulg (6.0 mm)					
Rapid	0,404 pulg	0.28 pulg (7.0 mm)					

Si la profundidad de la ranura es menor que la especificada:

Sustituya la barra guía.


De lo contrario las pestañas de los eslabones impulsores rasparán la parte inferior de la ranura – los cortadores y las amarras no viajarán sobre los rieles de la barra. Es posible adaptar el sistema de filtro de aire para diferentes condiciones de trabajo, simplemente instalando una variedad de filtros.

#### Filtro de tela\*

Para condiciones de funcionamiento normales y manejo durante el invierno.

### Filtro de vellón (no tejido)\*

Para zonas de trabajo secas y muy polvorientas.

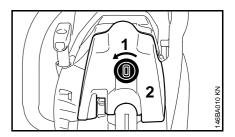

# Si se nota una pérdida considerable de la potencia del motor

- Suelte la perilla (1) que está encima de la palanca trasera, girándola en el sentido de la flecha.
- Quite la cubierta de la caja del carburador (2).
- Limpie toda la suciedad de alrededor del filtro.
- Retire el filtro.
- Golpee el filtro en la palma de la mano o sóplelo con aire comprimido de adentro hacia afuera

En caso de exceso de suciedad:

 Lave los componentes del filtro en un limpiador universal STIHL o una solución limpia y no inflamable (por ejemplo, agua jabonosa tibia) y séquelos.


# No use nunca un cepillo para limpiar el filtro de vellón.

 Siempre sustituya los filtros dañados.

<sup>\*</sup> vea "Guía para el uso de este manual"

### Manejo del motor


### Ajuste del carburador

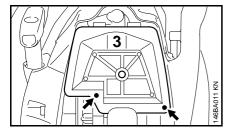


Coloque el filtro (3) en posición (vea las flechas).

 Ponga la cubierta de la caja del carburador. Las emisiones de gases de escape son controladas por el diseño de parámetros y componentes fundamentales del motor (por ej. carburación, encendido, regulación y regulación de la válvula o lumbrera) sin la adición de ningún equipo importante.

Su motosierra está equipada con uno de los siguientes carburadores:

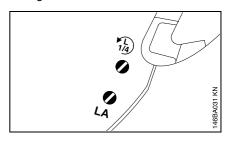


Gestión inteligente del motor –
 Carburador sin tornillo de ajuste de velocidad alta (H). La gama de carga plena y el régimen máximo se regulan electrónicamente.

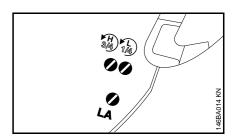

 Carburador con tornillo de ajuste de velocidad alta (H).

#### Ajuste estándar

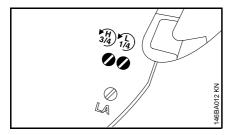

- Apague el motor.
- Revise el filtro de aire y límpielo o sustitúyalo de ser necesario.
- Revise el chispero\* en el silenciador y límpielo o sustitúyalo de ser necesario.


Gire el tornillo de baja velocidad (L) hasta el tope en sentido horario. Después gírelo en sentido contrario un cuarto de vuelta.

# Máquinas con tornillo de ajuste de velocidad alta (H) solamente.

Gire el tornillo de velocidad alta **(H)** en sentido contrahorario (no más de <sup>3</sup>/<sub>4</sub> de vuelta) hasta donde tope.

Vea "Guía para el uso de este manual"

### Ajuste de ralentí

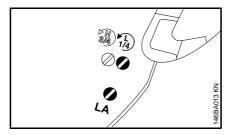

#### El motor se para durante el funcionamiento a ralentí


- Revise el ajuste estándar del tornillo de velocidad baja (L).
- Gire el tornillo de ajuste de ralentí (LA) en sentido horario hasta que la cadena comience a funcionar, y después gírelo una vuelta en sentido contrario.

## La cadena funciona con el motor a ralentí

- Revise el ajuste estándar del tornillo de velocidad baja (L).
- Gire el tornillo de ralentí (LA) en sentido contrahorario hasta que la cadena se detenga y luego otra vuelta en el mismo sentido.

▲ Si la cadena sigue en marcha cuando el motor está funcionando a ralentí, pida a su concesionario de servicio que revise y repare la motosierra.

# Funcionamiento irregular a ralentí, aceleración deficiente

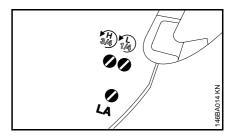

 Revise el ajuste estándar del tornillo de velocidad baja (L).

Ajuste de ralentí con mezcla muy pobre:

 Gire el tornillo de ajuste de velocidad baja (L) en sentido contrahorario (sin pasar más allá del tope) hasta que el motor funcione y se acelere de modo uniforme.

Normalmente es necesario cambiar el ajuste del tornillo de ajuste de ralentí (LA) después de cada ajuste del tornillo de baja velocidad (L).

# Máquinas con Gestión inteligente del motor

- Permita que el motor funcione por aproximadamente 10 segundos, con la cadena y la espada instaladas.
- Siempre haga los cortes transversales con el motor a aceleración máxima

### Chispero\* en silenciador

# Máquinas con tornillo de ajuste de velocidad alta (H) solamente

#### Funcionamiento en alturas grandes

Una corrección muy leve **puede** ser necesaria si el motor no tiene suficiente potencia:

- Revise el ajuste estándar.
- Caliente el motor.
- Gire el tornillo de ajuste de velocidad alta (H) en sentido horario (mezcla más pobre), pero no más allá del tope.
- Si el ajuste es demasiado pobre existe riesgo de dañar el motor debido a una lubricación insuficiente y sobrecalentamiento.


# Máquinas con Gestión inteligente del motor

El carburador se ajusta automáticamente a los cambios de condiciones de trabajo (tal como cuando se trabaja a alturas grandes).

Es posible acelerar el proceso de ajuste automático de la manera siguiente:

- Permita que el motor funcione por aproximadamente 10 segundos, con la cadena y la espada instaladas.
- Lleve a cabo cinco cortes transversales con el motor a aceleración máxima.

- Si el motor pierde potencia, revise el chispero del silenciador.
- Permita que el silenciador se enfríe.

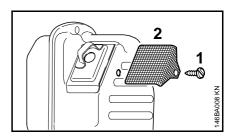

Saque el tornillo (1).


Quite el chispero (2).

- Limpie el chispero de ser necesario

   si está dañado o recubierto de carbón, instale uno nuevo.
- Vuelva a instalar el chispero.
- Inserte el tornillo y apriételo.

vea "Guía para el uso de este manual"

### Revisión de la bujía

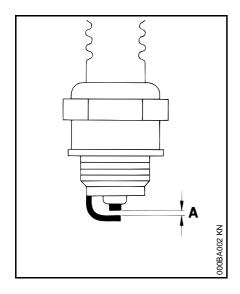

La mezcla de combustible incorrecta (demasiado aceite de motor en la gasolina), el filtro de aire sucio y condiciones de funcionamiento desfavorables (generalmente a media aceleración, etc.) afectan la condición de la bujía. Estos factores causan la formación de depósitos en la punta del aislador lo que puede dificultar el funcionamiento.


Si el motor tiene poca potencia, le cuesta arrancar o funciona deficientemente a velocidad de ralentí, primero revise la bujía.

- Saque la bujía vea "Arranque / parada del motor".
- Limpie la bujía sucia.
- Mida la separación entre electrodos de la bujía (A). Vuelva a ajustar si es necesario. Vea "Especificaciones".
- Use únicamente bujías de tipo resistencia de capacidad aprobada.

Corrija la causa de la suciedad de la bujía:


- Demasiado aceite en la mezcla de combustible.
- Filtro de aire sucio.
- Condiciones de funcionamiento desfavorables, por ej., funcionamiento a media aceleración.

Coloque una bujía nueva después de 100 horas de funcionamiento, aproximadamente, o más temprano si nota que los electrodos están muy desgastados.

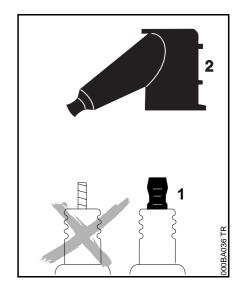


Para reducir el riesgo de incendios y lesiones por quemadura, use solamente bujías autorizadas por STIHL. Siempre encaje un casquillo (2) del tamaño correcto bien ajustado en el borne (1) de la bujía. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desprendible, colóquela.) Una conexión suelta entre el casquillo de la bujía y el conector del alambre de encendido puede formar un arco eléctrico, inflamar los vapores combustibles y finalmente causar un incendio.

# Sustitución de la cuerda de arranque y resorte de rebobinado

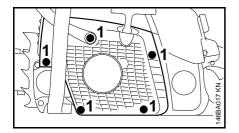


- Saque los tornillos (1).
- Empuje el protector de mano hacia arriba.
- Aparte del caja del ventilador la parte inferior de la cubierta del ventilador y retírela hacia abajo.

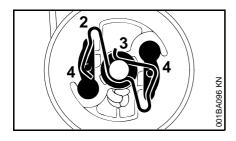

- Use un destornillador o alicates adecuados para retirar cuidadosamente la pinza de resorte (2) del poste del arrancador.
- Retire cuidadosamente el rotor de la cuerda con la arandela (3) y los trinquetes (4) – no saque el resorte de rebobinado de la caja – tenga cuidado para evitar lesionarse.


# Mango de arranque sin Elasto Start

- Utilice un destornillador para apalancar y quitar la cuerda del mango de arranque.
- Quite el resto de la cuerda del rotor y del mango.

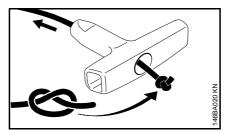


- Pase la cuerda nueva por el mango de arranque y haga un nudo de rizo sencillo.
- Tire del nudo de vuelta en el mango.

# Mango de arranque con Elasto Start\*

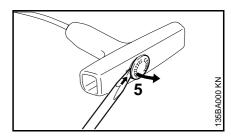


- Retire cuidadosamente la tapa (5) del mango de arrangue.
- Quite el resto de la cuerda del rotor y del mango.

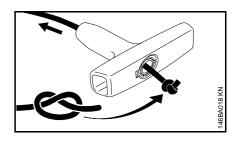


- Pase la cuerda nueva por el mango de arranque y haga un nudo de rizo sencillo.
- Tire del nudo de vuelta en el mango.
- Vuelva a instalar la tapa en el mango.

 vea "Guía para el uso de este manual"

#### **Todas las versiones**

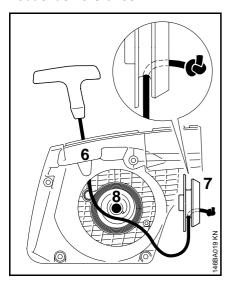


- Pase la cuerda por la parte superior del buje guía (6), tírela a través del rotor (7) y fíjela con un nudo de rizo simple.
- Cubra la cavidad del cojinete del rotor de la cuerda con aceite sin resina.
- Deslice el rotor en el poste del arrancador (8). Gírelo hacia uno y otro lado para engranar la espiral terminal del resorte de rebobinado.

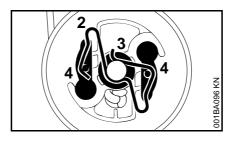

- Instale los trinquetes (4) en el rotor de la cuerda.
- Instale la arandela (3) en el poste del arrancador.
- Use un destornillador o alicates adecuados para instalar la pinza de resorte (2) en el poste del arrancador y sobre los vástagos de los trinquetes – la pinza de resorte debe apuntar en sentido horario como se muestra en la ilustración.

### Tensado del resorte de rebobinado

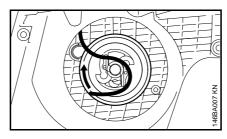

 Forme un bucle con la cuerda de arranque y utilícelo para girar el rotor seis revoluciones completas en el sentido de la flecha.

- Sujete y mantenga el rotor inmóvil tire de la cuerda y enderécela.
- Suelte el rotor de la cuerda.
- Suelte lentamente la cuerda para que se enrolle en el rotor.

El mango de arranque debe quedar firmemente en el buje guía de la cuerda. Si el mango cae hacia un lado: Aumente la tensión del resorte una vuelta adicional.

Cuando la cuerda de arranque se extiende completamente, debe ser posible girar el rotor media vuelta adicional. En caso contrario, el resorte está sobretensado y podría romperse. En tal caso, quítele una vuelta de la cuerda al rotor.

Instale la cubierta del ventilador en la caja del ventilador.


# Almacenamiento de la máquina

#### Sustitución del resorte de rebobinado roto

Quite el rotor de la cuerda.

Los pedazos de resorte todavía pueden estar bajo tensión y podrían salir lanzados cuando los saque de la cubierta del ventilador. Para reducir el riesgo de lesionarse, póngase guantes, anteojos y protector facial.

- Utilice un destornillador para quitar cuidadosamente las piezas del resorte.
- Lubrique el resorte nuevo con unas cuantas gotas de aceite sin resina.

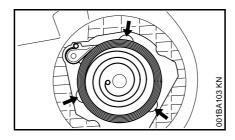


- Coloque el resorte de repuesto con su marco en la cubierta del ventilador – el gancho del resorte deberá fijarse en la orejeta de la cubierta del ventilador.
- Aplique una herramienta adecuada (destornillador, punzón, etc.) a las cavidades (flechas) y empuje el resorte hasta su asiento en la cubierta del ventilador; el resorte se sale del marco de retención durante este proceso.
- Instale el rotor de la cuerda, tense el resorte de rebobinado, instale la cubierta del ventilador y sujétela en su lugar con los tornillos.

Para intervalos de 3 meses o más:

- Vacíe y limpie el tanque de combustible en una zona bien ventilada.
- Deseche los residuos de combustible y solución de limpieza de acuerdo con los requerimientos locales de protección del medio ambiente.
- Haga funcionar el motor hasta que el carburador se seque, esto ayuda a evitar que los diafragmas del carburador se peguen.
- Quite la cadena y la espada, límpielas y rocíelas con aceite inhibidor de corrosión.
- Limpie la unidad a fondo, preste atención especial a las aletas del cilindro y al filtro de aire.
- Si se usa lubricante biodegradable para cadenas y barras, tal como STIHL BioPlus, llene completamente el tanque de aceite de la cadena.
- Guarde la unidad en un lugar seco y elevado, o bajo llave, fuera del alcance de los niños y de otras personas no autorizadas.


### Revisión y sustitución de la rueda dentada de cadena

- Quite la cubierta de la rueda dentada, la cadena y la barra guía.
- Suelte el freno de cadena:
   Tire del protector de la mano hacia el mango delantero.

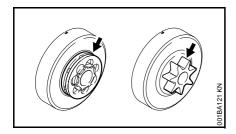

- Sustituya la rueda dentada después de usar dos cadenas Oilomatic.
- Sustituya antes si las marcas de desgaste en la rueda dentada tienen una profundidad mayor que aproximadamente 0,5 mm (0.02 pulg), ya que esta condición acorta la vida útil de la cadena.
   Puede usar un calibrador ("Accesorios especiales") para verificar la profundidad de las marcas de desgaste en las ruedas dentadas.
- Es mejor usar dos cadenas en rota-

Para asegurar el funcionamiento correcto del freno de cadena, use únicamente ruedas dentadas para cadenas originales de STIHL.

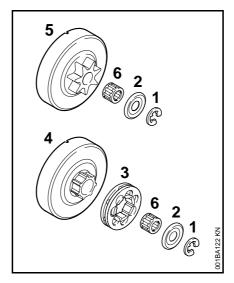

- Utilice un destornillador para quitar la pinza en "E" (1).
- Retire la arandela (2) y la rueda dentada tipo llanta (3).
- Examine las estrías en el tambor del embrague (4). Si las marcas de desgaste son excesivas, instale un tambor nuevo.
- Retire el tambor del embrague o la rueda con dientes rectos (5) y la caja de cojinetes de aguja (6) del cigüeñal.

#### Instalación de la rueda con dientes rectos / rueda dentada tipo llanta

- Limpie la caja de cojinetes de aguja y la punta del cigüeñal y lubrique con grasa STIHL ( "Accesorios especiales").
- Empuje la caja de cojinetes de aguja sobre el cigüeñal.
- Después de instalar el tambor del embrague o la rueda con dientes rectos, gírelo aprox. una vuelta para activar el impulsor de la bomba de aceite.
- Instale la rueda dentada tipo llanta con las cavidades orientadas hacia afuera
- Vuelva a colocar la arandela y la pinza en E en el cigüeñal.

# Mantenimiento y afilado de la cadena de sierra


#### Cadena debidamente afilada

Una cadena debidamente afilada corta la madera con poco esfuerzo y requiere aplicar muy poca presión.

No trabaje con una cadena desafilada o dañada, ya que esto aumenta el esfuerzo físico requerido, aumenta las vibraciones, produce resultados no satisfactorios y acelera el desgaste.

- Limpie la cadena.
- Revise la cadena en busca de roturas en sus eslabones y daños en sus remaches.
- Sustituya todas las piezas dañadas o desgastadas de la cadena e instale piezas nuevas que tengan la misma forma y tamaño que las originales.

Es absolutamente esencial cumplir con los ángulos y dimensiones abajo especificados. Si la cadena se afila de modo incorrecto – y en particular si los calibradores de profundidad se fijan demasiado bajo – se aumenta el riesgo de contragolpes y de las lesiones resultantes de los mismos.

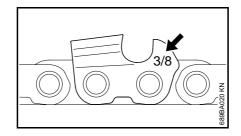


El paso de la cadena (por ejemplo: <sup>3</sup>/<sub>8</sub> pulg) se encuentra marcado en el lado del calibrador de profundidad de cada cortador.

# Utilice únicamente limas de afilado especiales para cadenas de sierra.

Las limas de otros tipos tienen forma y patrón de corte incorrectos.

Seleccione el diámetro de la lima según el paso de la cadena – consulte la tabla de "Herramientas de afilado".

Debe respetar ciertos ángulos cuando afile el cortador de la cadena.

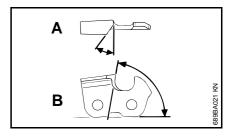

A = Angulo de rectificación

B = Angulo de placa lateral

Tipo de cadena	Ang	ulo (°)
	Α	В
Rapid-Micro (RM)	30	85
Rapid-Super (RS)	30	60
Picco-Micro (PM/PMN)	30	85


Formas de cortadores:

Micro = Semicincelado

Super = Cincelado completo

Los ángulos A y B que se especifican se obtienen automáticamente si se usan las limas o herramientas afiladoras que se recomiendan y si se usan los ajustes correctos.

Además, los ángulos deben ser iguales en todos los cortadores. Si los ángulos son desiguales: La cadena funcionará irregularmente, no en línea recta, se desgastará rápidamente y, por último, se romperá.

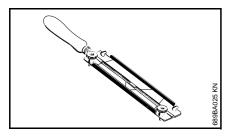


Como estos requisitos pueden cumplirse solamente después de una práctica constante y suficiente:

#### Use un portalima

Se debe usar un portalima (accesorio especial) para afilar manualmente la cadena (vea la tabla "Herramientas de afilado"). Los ángulos de rectificación correctos están marcados en el portalima.

### Para comprobar los ángulos

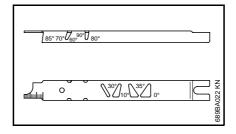



Utilice un calibrador de rectificación STIHL (accesorio especial – vea la tabla "Herramientas de afilado"). Esta es una herramienta universal para revisar los ángulos de rectificación y de la placa lateral, el ajuste de los calibradores de profundidad y el largo de los cortadores. Además, limpia la ranura de la espada y los aquieros de entrada de aceite.

#### Rectificación correcta

- Elija las herramientas de afilado según el paso de la cadena.
- Sujete la espada en un tornillo de banco, de ser necesario.
- Trabe la cadena empuje el protector de la mano hacia adelante.
- Para hacer girar la cadena, tire del protector de la mano contra el mango delantero para soltar el freno de la cadena. En los modelos equipados con QuickStop Super, presione también la palanca de bloqueo del gatillo de aceleración.

 Afile la cadena con frecuencia, rebaje tan poco metal como sea posible – dos o tres pasadas de la lima generalmente son suficientes.

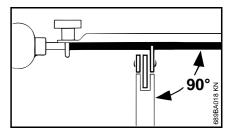

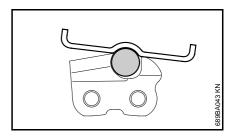

Sostenga la lima en posición horizontal (perpendicular al lado de la espada) y pásela a los ángulos indicados en el portalima. Apoye el portalima sobre la placa superior y el calibrador de profundidad.


- Siempre pase la lima desde el interior hacia el exterior del cortador.
- La lima afila únicamente en la pasada de ida – quite la lima del cortador para la pasada de retorno.
- Evite tocar las amarras y eslabones impulsores con la lima.
- Gire la lima a intervalos regulares al limar para evitar desgastar uno de sus lados solamente.
- Utilice un trozo de madera dura para quitar las rebabas del borde cortante.
- Compruebe el ángulo con el calibrador de rectificación.

Todos los cortadores deben tener el mismo largo.

Si los cortadores no tienen el mismo largo, sus alturas serán diferentes. Esto hace que la cadena funcione irregularmente y podría causar su rotura.

 Identifique el cortador más corto y rectifique los demás cortadores para que tengan el mismo largo.
 Esto puede tardar mucho tiempo – es mejor hacerlo en un taller con una rectificadora eléctrica.

#### Ajuste de calibrador de profundidad

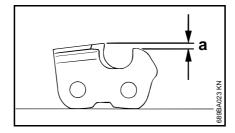

El calibrador de profundidad determina la altura a la cual el cortador penetra en la madera y por lo tanto determina el espesor de la viruta que se quita.

La distancia o el ajuste especificado entre el calibrador de profundidad y el borde de corte = **a**:

Este ajuste puede aumentarse en 0,2 mm (0,008 pulg) para cortar maderas blandas cuando el tiempo está templado – sin escarcha.


Paso de cadena Calibrador de profundidad ajuste "a"

pulg	(mm)	mm	(pulg)			
1/4	(6.35)	0.65	(0.026)			
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PMN	(9.32)	0.45	(0.018)			
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PM	(9.32)	0.65	(0.026)			
0.325	(8.25)	0.65	(0.026)			
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	(9.32)	0.65	(0.026)			
0.404	(10.26)	0.80	(0.031)			


# Reducción de calibradores de profundidad

El ajuste del calibrador de profundidad se reduce cuando se afila la cadena.


 Cada vez que afile la cadena, use un calibrador de rectificación para verificar el ajuste.

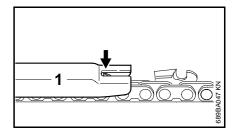

 Coloque un calibrador de rectificación (1) que iguale el paso en la cadena – si el calibrador de profundidad sobresale del calibrador de rectificación, entonces se debe bajar el de profundidad.

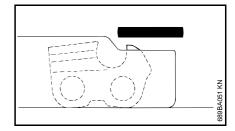


 Lime el calibrador de profundidad hasta que esté a nivel con el de rectificación

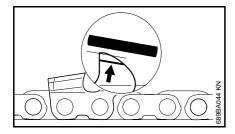

Lime la parte superior del calibrador de profundidad en sentido paralelo a la marca de servicio estampada (vea la flecha) - pero no baje el punto más alto del calibrador de profundidad en este proceso.

La tendencia de la motosierra a dar contragolpes aumenta si los calibradores de profundidad están demasiado bajos.

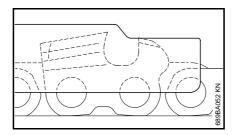

Coloque el calibrador de rectificación en la cadena - el punto más alto del calibrador de profundidad debe estar a nivel con el de rectificación.

#### PM1 v RM2:

La saliente trasera de la pletina de amarre (con la marca de servicio) se baja junto con el calibrador de profundidad.

#### RSC3. RMC3. PMC3:

La parte superior del eslabón impulsor con saliente (con la marca de servicio) se baja junto con el calibrador de profundidad.



↑ Las otras partes de la pletina de amarre de tres salientes v el eslabón impulsor con saliente no deben afilarse ya que eso podría aumentar la tendencia de la motosierra a dar contragolpes.

- Después del afilado, limpie a fondo la cadena, quite las limaduras o polvo del rectificado y lubrique completamente la cadena.
- Antes de un período largo fuera de servicio, limpie la cadena y guárdela en condición bien aceitada.

Herramientas de afilado (accesorios especiales)											
Paso de o	adena	Ø de redo	e lima Inda	Lima redonda	Portalima	Calibrador de rectificación	Lima plana <sup>1)</sup>	Juego de afilar <sup>2)</sup>			
pulg	(mm)	mm	(pulg)	N° de pieza	N° de pieza	N° de pieza	N° de pieza	N° de pieza			
1/4	(6.35)	4.0	( <sup>5</sup> / <sub>32</sub> )	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027			
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> PMN	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	0000 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1026			
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> P	(9.32)	4.0	$(^{5}/_{32})$	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027			
0.325	(8.25)	4.8	$(^{3}/_{16})$	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028			
3/ <sub>8</sub>	(9.32)	5.2	$(^{13}/_{64})$	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029			
0.404	(10.26)	5.5	$(^{7}/_{32})$	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030			

- 1) Use la lima triangular 0811 421 8971 para PM1 y RM2
- 2) compuesto de un portalima con lima redonda, lima plana y calibrador de rectificación

### Tabla de mantenimiento

ción corresponden únicamente a co tiempo de trabajo por jornada es má nes de corte son extremas (zonas p	de mantenimiento dados a continua- ndiciones normales de trabajo. Si el is largo que lo normal, o si las condicio- olvorientas, maderas ricas en resina, intervalos indicados de modo corres- sionalmente, extienda los intervalos	antes de comenzar el trabajo	después de terminar el trabajo o diariamente	después de cada parada para cargar combustible	semanalmente	mensualmente	cada 12 meses	si hay problema	si tiene daños	según se requiera			
Máquina completa	Inspección visual (condición general, fugas)	Х		X									
Maquina completa	Limpiar		Х										
Gatillo de aceleración, bloqueo del gatillo, palanca de control maestro	Comprobar funcionamiento	х		х									
	Comprobar funcionamiento	Х		Х									
Freno de cadena	Solicitar al concesionario de servicio su sustitución <sup>1) 2)</sup>									х			
	Revisar					Х							
Recogedor/filtro en tanque de combustible	Limpiar, cambiar el elemento de filtro					Х		Х					
	Sustituir el recogedor						Х		Х	Х			
Tanque de combustible	Limpiar					Х							
Depósito de aceite de la cadena	Limpiar					Х							
Lubricación de la cadena	Revisar	Х											
	Inspeccionar, revisar afilado	Х		Х									
Cadena de sierra	Revisar la tensión de la cadena	Х		Х									
	Afilar									Х			
	Revisar (desgaste, daño)	Х											
Barra quía	Limpiar e invertir									Х			
Dalla Yula	Quitar las rebabas				Х								
	Reemplazar								Х	Х			
Rueda dentada de la cadena	Revisar				Х								
Filtro de aire	Limpiar							Х		Х			
i iiu o do dife	Reemplazar		,						Х				

STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe este trabajo

<sup>2)</sup> vea "Freno de cadena"


Por favor observe que los intervalos ción corresponden únicamente a con tiempo de trabajo por jornada es más nes de corte son extremas (zonas pobosques tropicales, etc.), acorte los i pondiente. Si sólo usa la sierra ocasi como corresponde.	diciones normales de trabajo. Si el largo que lo normal, o si las condicio- lvorientas, maderas ricas en resina, ntervalos indicados de modo corres-	antes de comenzar el trabajo	después de terminar el trabajo o diariamente	después de cada parada para cargar combustible	semanalmente	mensualmente	cada 12 meses	si hay problema	si tiene daños	según se requiera
Elementos AV (amortiguadores de caucho,	Inspeccionar	Х						X		
resortes)	Solicitar al concesionario de servicio su reemplazo1)								X	
Entradas de enfriamiento	Limpiar		Х							
Aletas del cilindro	Limpiar		Х			Х				
Carburador	Comprobar ajuste de ralentí – la cadena no debe girar			х						
	Ajustar el ralentí									Х
	Ajustar la distancia entre electrodos							Х		
Bujía	Cambiar después de aprox. 100 horas de funcionamiento									
Todos los tornillos y tuercas accesibles (salvo los tornillos de ajuste) <sup>2)</sup>	Volver a apretar									х
Chianara an ailanaiadar*	Inspeccionar							Х		
Chispero en silenciador*	Limpiar o reemplazar								Х	
Gancho retenedor de la cadena	Revisar	Х								
Gancho reteriedor de la Cadella	Reemplazar								Х	
Etiquetas de seguridad	Reemplazar								Х	


STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe este trabajo

Apriete firmemente los tornillos de la base del cilindro de sierras profesionales (3,4 kW o más) después de 10 a 20 horas de funcionamiento

<sup>\*</sup> vea "Guía para el uso de este manual"

# Componentes principales de la sierra

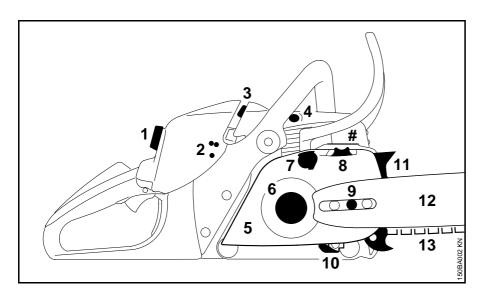

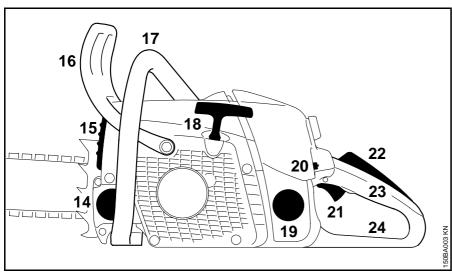

- **1=** Bloqueo giratorio de la cubierta de la caja del carburador
- 2= Tornillos de ajuste del carburador
- 3= Casquillo de la bujía
- **4=** Válvula de descompresión\* (se reposiciona automáticamente)
- **5=** Cubierta de rueda dentada de la cadena
- 6= Rueda dentada de la cadena
- 7= Freno de la cadena
- 8= Rueda de ajuste del tensor rápido\*
- 9= Tensor lateral de la cadena
- 10= Gancho retenedor de la cadena
- 11= Púa de tope
- **12=** Espada
- 13= Cadena de aserrado Oilomatic
- # Número de la máquina
- 14= Tapa de llenado de aceite
- 15= Silenciador
- 16= Protector delantero de la mano
- 17= Mango delantero (manillar)
- 18= Mango de arranque
- 19= Tapa de llenado de combustible
- 20= Palanca de control maestro
- 21= Gatillo de aceleración
- 22= Palanca activadora de freno de rueda libre (Bloqueo del gatillo de aceleración)
- 23= Mango trasero
- 24= Protector trasero de la mano
- \* vea "Guía para el uso de este manual"

#### **Definiciones**

carburador.

 Bloqueo giratorio de la cubierta de la caja del carburador Traba para la cubierta de la caja del

- **2. Tornillo de ajuste del carburador** Para afinar el carburador.
- Casquillo de la bujía
   Conecta la bujía al alambre de encendido.
- Válvula de descompresión (se reposiciona automáticamente)

Al activarla, alivia la presión de compresión para facilitar el arranque.

- **5. Cubierta del piñón de la cadena** Cubre el embrague y el piñón.
- Rueda dentada de la cadena
   Una rueda con dientes que impulsa la cadena de aserrado.
- 7. Freno de la cadena

Un dispositivo para detener la rotación de la cadena cuando es activado manualmente por el operador o por inercia en una situación de contragolpe.

- 8. Rueda de ajuste
  Tensor rápido de la cadena\*.
- Tensor de la cadena
   Permite el ajuste preciso de la tensión de la cadena.
- 10. Gancho retenedor de la cadena Ayuda a reducir el riesgo de que el operador sea golpeado por la cadena si llega a romperse o salirse de la espada.
- vea "Guía para el uso de este manual"

#### 11. Púa de tope

Un tope dentado para retener firmemente la sierra contra la madera.

12. Espada

Sirve de soporte y de guía de la cadena de aserrado.

- Cadena de aserrado Oilomatic
   Cadena cerrada formada por cortadores, amarras y eslabones impulsores.
- **14. Tapa de llenado de aceite**Para tapar el tanque de aceite.
- 15. Silenciador.

Atenúa los ruidos del escape y conduce lejos del operador los gases expulsados por el tubo de escape.

- 16. Protector delantero de la mano Protege contra las ramas sobresalientes y ayuda a impedir que la mano izquierda toque la cadena si llega a deslizarse fuera del mango. También sirve de palanca para activar el freno de la cadena.
- 17. Mango delantero

Barra de empuñadura para la mano izquierda ubicada en la parte delantera de la sierra.

- **18. Mango de arranque**El mango del arrancador usado para arrancar el motor.
- Tapa de llenado de combustible
   Para tapar el tanque de combustible.
- 20. Palanca de control maestro Palanca para controlar el estrangulador, acelerador de arranque, posiciones del interruptor de funciona-

miento y parada.

Gatillo de aceleración Regula la velocidad del motor.

22. Palanca activadora de freno de rueda libre

(Bloqueo del gatillo de aceleración)

Debe ser oprimido antes de poder activar el gatillo de aceleración. Aplica y suelta el freno de rueda libre.

23. Mango trasero

El mango para apoyar la mano derecha ubicado en la parte trasera de la sierra.

24. Protector trasero de la mano Una protección más para la mano derecha del operador.

#### Punta de la espada

El extremo expuesto de la espada (No se muestra; vea el capítulo "Tensado de la cadena de aserrado")

### **Embrague**

Acopla el motor al piñón de la cadena cuando se acelera el motor sobre la velocidad de ralentí. (no se muestra)

#### Sistema antivibración

El sistema antivibración incluye varios elementos antivibración diseñados para reducir la transmisión de las vibraciones del motor y del accesorio de corte a las manos del operador. (no se muestra)

### **Especificaciones**

#### EPA / CEPA:

El período de cumplimiento de emisiones indicado en la etiqueta de cumplimiento de emisiones es la cantidad de horas de funcionamiento para la cual la máquina ha demostrado la conformidad con los requerimientos de emisiones del Gobierno federal de los EE.UU. Categoría:

> A = 300 horas,B = 125 horas,

C = 50 horas

#### CARB:

El período de cumplimiento de emisiones empleado en la etiqueta del índice de aire CARB tiene las siguientes definiciones:

Extended (extendido) = 300 horas, Intermediate (intermedio) = 125 horas, Moderate (moderado) = 50 horas

#### Motor

Motor STIHL de un cilindro, dos tiempos

Cilindrada 54,7 cm<sup>3</sup> (3,3 pulg cúb.)

Diámetro 46.0 mm

(1,81 pulg)

Carrera 32,9 mm (1,30 pulg)

Velocidad de ralentí 2 800 rpm Peso sin espada 5,5 kg y cadena (12,1lb)

#### Sistema de encendido,

Encendido por magneto electrónico

Bujía (con supresión), NGK BPMR 7 A, Bosch WSR 6 F

Distancia entre electrodos 0,5 mm (0,02 pulg)

#### Sistema de aceite/combustible

#### Carburador de diafragma

Carburador de diafragma de todas posiciones con bomba de combustible integral

#### Capacidad del tanque de combustible

0,520 I (1,1 pt EE.UU.)

### Mezcla de combustible

Vea "Combustible"

#### Lubricación de la cadena

Bomba de aceite aspirante/impelente controlada por velocidad y plenamente automática. Control manual adicional de caudal de aceite

### Capacidad del tanque de aceite

0,280 I (0,6 pt EE.UU.)

#### Accesorio de corte

Accesorios de corte recomendados de conformidad con § 5.11 de la norma B 175.1-2000 de ANSI

(vea la página 84 de este manual):

Espada de contragolpe reducido STIHL (con etiqueta verde) para paso de 0,325 pula:

Rollomatic con punta de piñón 40, 45 ó 50 cm (16, 18 ó 20 pulg)

Cadena de bajo contragolpe STIHL<sup>1)</sup> (con etiqueta verde) para paso de 0,325 pulo:

Rapid Micro 2 (23 RM2, 26 RM2) Rapid-Micro C3 (23 RMC3, 26 RMC3) Rueda dentada de dientes rectos: 7 dientes para paso de 0,325 pulg

Vea la definición de "cadena de bajo contragolpe" en la página 87 de este manual

Para cumplir con los requerimientos de funcionamiento referentes al contragolpe estipulados en § 5.11 de la norma ANSI B 175.1-2000 no use una cadena de sierra de repuesto a menos que se haya determinado que satisface los requerimientos de § 5.11 de la norma ANSI para este motor específico o haya sido designada como una cadena de sierra de "bajo contragolpe" según la norma ANSI B 175.1-2000.

Debido a la posibilidad de que nuevas combinaciones de espada/cadena hayan sido desarrolladas después de la publicación de este manual, consulte con su concesionario STIHL acerca de las recomendaciones más recientes. Otras espadas y cadenas disponibles para este motor son:

Espadas STIHL con etiqueta amarilla: Para paso de 0,325 pulg: Rollomatic con punta de piñón 40, 45 ó 50 cm (16, 18 ó 20 pulg) Duromatic con punta de estelita 40, 45 ó 50 cm (16, 18 ó 20 pulg)

Cadenas STIHL con etiqueta amarilla: Para paso de 0,325 pulg: Rapid Micro (23/26 RM, 23/26 RMC) Rapid Super (23/26 RS)

### **Accesorios especiales**

Comuníquese con su concesionario STIHL para información acerca de los accesorios especiales que pueden estar disponibles para su producto.

# Pedido de piezas de repuesto

Sírvase anotar el modelo de su motosierra, el número de serie, como también los números de pieza de la barra guía y la cadena de sierra en los espacios provistos. Con ello se facilitará el pedido.

La barra guía y la cadena de sierra están expuestas a desgaste normal. Al comprar estas piezas, indique siempre el modelo de la sierra y los números y nombres de las piezas.

de	lo										
Número de serie											
me	ro (	de i	pie	za	de	la b	oarr	a g	juía		
me	ro (	de ı	pie	za	de	la d	cad	ena	à		
	me	mero (	mero de :	mero de ser	mero de serie mero de pieza	mero de serie  mero de pieza de	mero de serie  mero de pieza de la l	mero de serie  mero de pieza de la barr	mero de serie  mero de pieza de la barra g	mero de serie	mero de serie  mero de pieza de la barra guía

Para los accesorios de corte de contragolpe reducido recomendados por STIHL, consulte la sección "Especificaciones" de este manual de usuario.

Vea la definición de "cadena de bajo contragolpe" en la página 87 de este manual

# Mantenimiento y reparaciones

Los usuarios de esta máquina deben efectuar únicamente los trabajos de mantenimiento descritos en este manual. Solamente los talleres autorizados por STIHL deben llevar a cabo los demás trabajos de reparación.

Los reclamos de garantía presentados después de realizadas las reparaciones serán aceptados únicamente si las mismas fueron ejecutadas por un concesionario de servicio autorizado STIHL utilizando piezas de repuesto originales de STIHL.

Es posible identificar las piezas originales de STIHL por el número de pieza **STIHL**, el logotipo de STIHL y, en algunos casos, el símbolo **(S)**, de piezas STIHL. En las piezas pequeñas el símbolo puede aparecer solo.

### No para California:

# Declaración de garantía de STIHL Incorporated sobre sistemas de control de emisiones según normas Federales

# Sus derechos y obligaciones de garantía

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. y STIHL Incorporated se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones instalado en el motor de su equipo. En los EE.UU., los nuevos motores pequeños para equipos de uso fuera de carretera modelos 1997 y posteriores deben estar diseñados, construidos y equipados, al tiempo de la venta, de conformidad con los reglamentos de la EPA de los EE.UU. para los motores pequeños de uso fuera de carretera. El motor del equipo debe carecer de defectos en el material y la fabricación que puedan causar el incumplimiento de las normas de la EPA de los EE.UU. durante los primeros dos años de uso del motor a partir de la fecha de compra por el último comprador.

STIHL Incorporated debe garantizar el sistema de control de emisiones en el motor pequeño para uso fuera de carretera por el intervalo mencionado más arriba, siempre que dicho motor no haya estado sujeto a maltrato, negligencia o cuidado inapropiado.

El sistema de control de emisiones de su máquina incluye piezas tales como el carburador y el sistema de encendido. Además puede incluir mangueras, conectores y otros conjuntos relativos a emisiones.

En los casos de existir una condición amparada bajo garantía, STIHL Incorporated reparará el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera sin costo alguno, incluido el diagnóstico (si el trabajo de diagnóstico fue realizado por un concesionario autorizado), las piezas y la mano de obra.

# Cobertura de garantía del fabricante:

En los EE.UU., los motores pequeños para equipos de uso fuera de carretera modelos 1997 y posteriores también están garantizados por dos años. En el caso de encontrarse defectos en cualquiera de las piezas del motor relacionadas con el sistema de control de emisiones, la pieza será reparada o sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno.

# Responsabilidades del usuario relativas a la garantía:

Como propietario de motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera, usted tiene la responsabilidad de realizar el mantenimiento requerido descrito en su manual del usuario. STIHL Incorporated le recomienda guardar todos los recibos comprobantes de los trabajos de mantenimiento hechos a su motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera, pero STIHL Incorporated no puede negar garantía basado en el solo hecho de faltar los recibos o del incumplimiento del propietario de realizar todos los trabajos de mantenimiento programados.

El uso de cualquier pieza de repuesto o servicio cuyo comportamiento y durabilidad sean equivalentes está permitido en trabajos de mantenimiento o reparación no contemplados en la garantía, y no reducirá las obligaciones de la garantía del fabricante del motor.

Sin embargo, como propietario del motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera usted debe estar consciente de que STIHL Incorporated puede negarle cobertura de garantía si dicho motor o una pieza del mismo ha fallado debido a maltrato, descuido, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

Usted es responsable de llevar el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera a un centro de servicio STIHL tan pronto surja el problema. Las reparaciones bajo garantía serán realizadas en un tiempo razonable, sin exceder de 30 días.

Ante cualquier duda respecto a sus derechos y responsabilidades bajo esta garantía, sírvase contactar al representante de atención al cliente STIHL llamando al 1-800-467-8445, o si lo prefiere puede escribir a

STIHL Inc., 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23450-2015 EE.UU.

# Cobertura por STIHL Incorporated

STIHL Incorporated garantiza al último comprador y a cada comprador subsiguiente que el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera está diseñado, construido y equipado, al tiempo de la venta, de conformidad con todos los reglamentos aplicables. Además, STIHL Incorporated garantiza al comprador inicial y a cada comprador

subsiguiente que el motor está libre de defectos en el material y fabricación que puedan causar el incumplimiento de los reglamentos aplicables durante un período de dos años.

#### Período de garantía

El período de garantía comienza en la fecha en que el motor del equipo utilitario es entregado a usted y usted firma y remite la tarjeta de garantía a STIHL.

Si cualquier pieza relacionada con el sistema de control de emisiones está defectuosa, la pieza será sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno para el propietario. Cualquier pieza garantizada cuyo reemplazo no está programado como mantenimiento requerido, o que debe recibir únicamente inspección regular en el sentido de "reparar o sustituir según sea necesario", estará garantizada por el período de garantía. Cualquier pieza cuyo reemplazo está programado como mantenimiento requerido estará garantizada por el intervalo hasta el primer punto de reemplazo programado para esa pieza.

### Diagnóstico

Como propietario, a usted no se le debe cobrar la mano de obra por los diagnósticos que determinen que una pieza garantizada está defectuosa. No obstante, si usted reclama garantía para un componente y se comprueba que la máquina no está defectuosa, STIHL Incorporated le cobrará el costo de la prueba del sistema de control de emisiones.

El trabajo de diagnóstico mecánico se realiza en un centro de servicio autorizado por STIHL. La prueba del sistema de control de emisiones se realiza va sea en la fábrica de STIHL Incorporated o en un laboratorio de ensayos independiente.

#### Trabajo bajo garantía

STIHL Incorporated reparará los defectos amparados por la garantía en cualquier estación de garantía o centro de servicio autorizado por STIHL. Todo trabajo de este tipo se hará gratis para el propietario siempre que se determine que la pieza cubierta por la garantía está defectuosa. Se puede usar cualquier pieza de repuesto aprobada por el fabricante o equivalente en las piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones, y debe ser suministrada gratis al propietario. STIHL Incorporated es responsable por daños a otros componentes del motor causados por la falla de una pieza garantizada que todavía está bajo garantía.

La lista siguiente define específicamente las piezas garantizadas y relacionadas con las emisiones:

Carburador Estrangulador (sistema de refuerzo para arrangue en frío)

Múltiple de admisión

Filtro de aire

Buiía

Magneto o sistema de encendido electrónico (módulo de encendido) Convertidor catalítico (si lo tiene) Sujetadores/pernos

#### Dónde presentar el reclamo para servicio bajo garantía

Lleve el producto a cualquier centro de servicio autorizado por STIHL v presente la tarjeta de garantía firmada.

#### Requerimientos de mantenimiento

Las instrucciones presentadas en este manual se basan en la aplicación de la mezcla recomendada para motores de 2 tiempos (vea también la instrucción "Combustible"). Las discrepancias de estas recomendaciones con respecto a la calidad y la proporción de la mezcla de combustible y aceite pueden exigir intervalos de mantenimiento más cortos.

#### Limitaciones

Esta garantía de los sistemas de control de emisiones no cubrirá ninguno de los puntos siguientes:

- reparación o sustitución requerida debido a maltrato, negligencia o falta del mantenimiento requerido,
- reparaciones mal hechas o sustituciones contrarias a las especificaciones de STIHL Incorporated que afecten desfavorablemente el funcionamiento y/o la durabilidad, y las alteraciones o modificaciones no recomendadas o aprobadas por escrito por STIHL Incorporated,

la sustitución de piezas y otros servicios y ajustes necesarios para el mantenimiento requerido en y después del primer punto de reemplazo programado.

### Marcas comerciales

### Marcas registradas de STIHL

STIHL<sup>®</sup>

### **STIHL**°

**6** 

La combinación de colores anaranjadogris (N° de registro EE.UU. 2,821,860)

4-MIX®

AUTOCUT<sup>®</sup>
EASYSTART<sup>®</sup>
OILOMATIC<sup>®</sup>

STIHL Cutquik<sup>®</sup>
STIHL DUROMATIC<sup>®</sup>

STIHL Farm Boss<sup>®</sup>
STIHL Quickstop<sup>®</sup>

STIHL ROLLOMATIC®
STIHL WOOD BOSS®

TIMBERSPORTS®

YARD BOSS®

Marcas comerciales de STIHL por ley común

BioPlus™ Easy2Start™ EasySpool™

ElastoStart™

Ematic /Stihl-E-Matic™

FixCut™ HT Plus™ IntelliCarb™

Master Control Lever™

Micro™
Pro Mark™
Quad Power™
Quiet Line™
STIHL Arctic™
STIHL Compact™

STIHL HomeScaper Series™

STIHL Interchangeable Attachment

Series™

STIHL Magnum /Stihl-Magnum™

STIHL MiniBoss™ STIHL MotoPlus 4™

STIHL Multi-Cut HomeScaper Series™

Stihl Outfitters™

STIHL PICCO™ STIHL PolyCut™

 $\mathsf{STIHL}\ \mathsf{PowerSweep^{\mathsf{TM}}}$ 

STIHL Precision Series™

STIHL Protech™

STIHL RAPID™

STIHL SuperCut™

STIHL Territory™

TapAction™

Esta lista de marcas comerciales está

Queda terminantemente prohibido todo uso de estas marcas comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de ANDREAS STIHL AG & Co. KG,

Waiblingen.

sujeta a cambios.

TrimCut™

### **⚠ WARNING!**

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

### **↑** ADVERTENCIA!

El gas de escape del motor de esta máquina contiene productos químicos que en el estado de California son considerados como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para los órganos de la reproducción.

0458 150 8621 A englisch / English USA / spanisch / español EE.UU / EPA